

Philips
CD радиокасетофон

Поставка за iPod/iPhone

AZD102



Наслаждавайте се на музиката от iPod/iPhone, където и да отидете

Споделяйте любимите си мелодии от iPod/iPhone със силен звук, където и да отидете. И не само се наслаждавате на изключителна преносимост и лесно използване, но и зареждате своя iPod/iPhone, докато слушате музика. Можете да възпроизвеждате също и CD, CD-R и CD-RW дискове. Освободете любимата си музика, сега.

Наслаждавайте се на любимата си музика от различни източници

- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
- Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW
- FM тунер за слушане на радио
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Лесна употреба

- CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус

Богат и чист звук

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

PHILIPS


Акценти

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилюва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

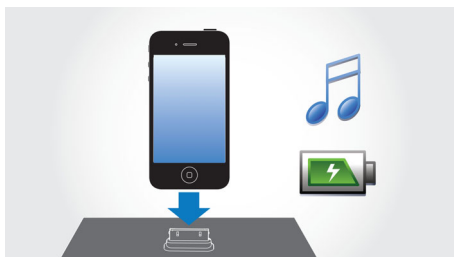

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.



Made for
iPod iPhone

Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW



Фирмата Philips е известна с това, че продуктите ѝ са съвместими с много дискове, предлагани на пазара. Тази аудиосистема ви позволява да се радвате на музика от CD, CD-R и CD-RW дискове. CD-RW (съвместим с презаписваеми CD дискове) означава, че вашата аудиосистема може да възпроизвежда както CD дискове за еднократен запис (CD-R), така и презаписваеми CD дискове (CD-RW). CD-R дисковете могат да се записват един път и да се възпроизвеждат на всеки аудио CD плейър, а CD-RW дисковете могат да се записват и презаписват много пъти и да се възпроизвеждат само на съвместими аудио CD плейъри.

MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизаш от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

Спецификации

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod touch 4-то поколение, iPod с цветен дисплей

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Аудио възпроизвеждане

- Тип устройство за зареждане: Отгоре
- Режим на изпълнение от докинг поставката: Зареждане на iPod, Зареждане на iPhone, "Изпълнение" и "Пауза", Следваща и предишна песен, Бързо напред и назад, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен, Повторно възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 1 W
- Звукова система: Стерео
- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите
- Диаметър на високоговорителя: 3 инча
- Регулиране на силата на звука: въртящ се

Тuner/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео
- Антена: FM антена

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Допълнителен вход (AUX): (MP3 Link)

Power

- Мрежово захранване: AC 220-240 V
- Тип батерия: LR14
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Брой батерии: 6

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 262 x 266 x 123 мм
- Размери на пакета (ШхДхВ): 296 x 156 x 300 мм
- Тегло на изделието: 1,1 кг
- Тегло вкл. опаковката: 1,8 кг



Дата на издаване
2014-03-05

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87951
EAN: 08 71258 16383 37

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com