



Philips
Soundbar 2.1 搭配無線重
低音喇叭

2.1 CH 無線重低音喇叭
HDMI ARC
杜比音訊
300W



TAB7305

為電影增添強大效果，音樂也不例外。

身歷其境。這款威力強大的 300 W Soundbar 具備無線重低音喇叭與杜比音訊，可呈現飽滿豐富的音效及清晰對話。從熱門動作片到必看表演，您將能聽到更多，效果更棒。

音樂與電影

- HDMI ARC。用大型顯示器遙控器控制 Soundbar
- 連接您最愛的音源讓音效更響亮
- 音訊輸入。光纖輸入。藍牙。USB

更強大的大型顯示器音效

- 2.1 聲道。無線重低音喇叭呈現更沉厚的低音
- 300 W 輸出。強勁音效
- 杜比音訊。身歷其境
- 堅固的金屬網罩可呈現清晰音質

欣賞，傾聽，愛上它。

- 內附壁掛架
- 獨特的幾何設計。輕鬆擺設
- Soundbar 尺寸：800x95x64.7 公釐
- 重低音喇叭尺寸：380x280x190 公釐

PHILIPS

焦點

2.1 聲道

2.1 聲道能為您最愛的電影和節目帶來更豐富、深沉且清晰的音效。輕巧的無線重低音喇叭則能播放飽滿的低音。兩個中音驅動器與兩個高頻喇叭的結合，可提供優美和諧的音效，並呈現清晰的對話。

300 W 輸出。強勁音效

爆炸的轟隆巨響。經典的配樂。這款 Soundbar 和無線重低音喇叭擁有 300 W 的強勁功率，能讓音樂與特效呈現更寬廣的音效。您會在安靜的時刻聽到更多細節，動作場景也讓您驚呼連連。

杜比音訊

沉浸在您最愛的節目和電影中。這款配備無線重低音喇叭的 Soundbar 支援杜比數位 Plus 格式，可提供更寬廣的音場，讓您身歷其境。聲音更加清晰，效果更為出色。

獨特的幾何設計

這款 Soundbar 採用獨特的斜向設計且外型低調。隨附的壁掛架讓您可自由選擇要放置的位置。功能強大的重低音喇叭輕巧設計，可輕鬆隱藏在裝潢中。

HDMI ARC

不斷翻找多個遙控器的日子已經結束了。此款 Soundbar 透過 HDMI ARC 連接至大型顯示器，讓您使用與大型顯示器相同的遙控器來控制 soundbar 音量。

連接您最愛的音源

透過藍牙從行動裝置串流播放清單。透過音訊輸入、光纖輸入或 USB 連接音訊來源。無論您喜歡什麼，透過 Soundbar 即可享受絕佳音效。

規格

音效

- 總諧波失真: 10%
- 喇叭系統輸出功率: 300W 最大 / 236W RMS (10 % THD)

喇叭

- 重低音喇叭驅動器: 1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型: 主動式, 無線重低音喇叭
- 聲道數量: 2.1
- 前置驅動器: 2 個中音域 (左 + 右), 2 個高頻喇叭 (左 + 右)
- 外接重低音喇叭音箱: 低音反射

連線能力

- 藍牙: 接收器
- 藍牙版本: 4.2
- 藍牙設定檔: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC): 是
- 重低音喇叭輸出: 無
- USB 播放: 是
- 音訊輸入: 1x 3.5 公釐
- 光纖輸入 x 1: 是
- HDMI 輸出 (ARC) x 1: 是
- DLNA 標準: 否
- 多喇叭連接: 否
- 智慧居家: 無
- 無線喇叭連接: 重低音喇叭

支援的音訊格式

- 藍牙: SBC
- HDMI ARC: 杜比數位, 杜比數位 Plus, LPCM 2ch
- USB: MP3, WAV, WMA, FLAC, OGG
- 光學式: 杜比數位, LPCM 2ch

外紙箱

- 長度: 89.8 cm
- 包裝數: 2
- 寬度: 56.5 cm
- 總重: 27.8 kg
- 高度: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 11192 6
- 淨重: 20.648 kg
- 皮重: 7.152 kg

便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道, 自動音訊輸入對應, 單鍵待機
- 遙控器: 是
- 夜間模式: 否

功率

- 待機消耗功率: < 2W
- 重低音喇叭耗電量: 117 W
- 主裝置消耗功率: 84 W
- 主裝置電源供應器: 100-240V AC, 50/60 Hz
- 重低音喇叭電源供應器: 100-240V AC, 50/60 Hz
- 自動待機: 是

包裝尺寸

- 高度: 23 cm
- 包裝類型: 盒子
- 貨架放置類型: 平置
- 寬度: 87.5 cm
- 深度: 42.5 cm
- 內含產品件數: 1
- EAN: 48 95229 11192 9
- 總重: 13.044 kg
- 淨重: 10.324 kg
- 皮重: 2.72 kg

配件

- 附配件: 1 個 CR2025 電池, 遙控器, 電源線, 壁掛支架, 快速入門指南, 全球保固手冊

設計


- 色彩: 黑色
- 可壁掛: 是

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深): 800 x 95 x 64.7 mm
- 主機重量: 2.27 kg
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深): 380 x 280 x 190 mm
- 重低音喇叭重量: 7.57 kg

視訊

- 3D 直通: 否

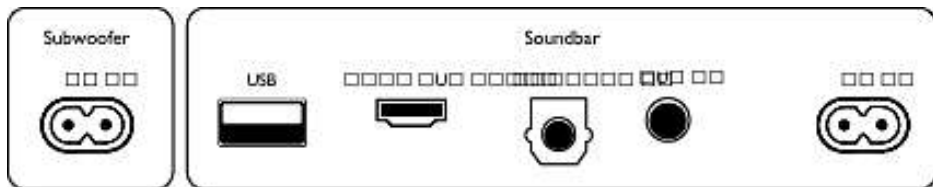

發行日期 2024-06-21

版本: 5.0.2

EAN: 48 95229 11192 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com