

Philips  
Telefon bezprzew. z  
automat. sekretarką

Automatyczna sekretarka —  
30 min

Kolorowy wyświetlacz TFT  
4,6 cm (1,8")  
Telefon głośnomówiący  
2 słuchawki

**D6352B**



## Śmiałe wyrafinowanie

W telefonie bezprzewodowym D635 firmy Philips wyjątkowe wzornictwo łączy się z imponującymi możliwościami. Telefon jest wyposażony w kolorowy wyświetlacz, automatyczną sekretarkę, ustawienia prywatności, elektroniczną nianię i wiele więcej. Technologia Dźwięk HQ zapewnia wspaniałą reprodukcję dźwięku podczas wszystkich połączeń.

### Produkt opracowany z troską o środowisko

- Niski poziom promieniowania (tryby ECO i ECO+) i niskie zużycie energii

### Wyjątkowy dźwięk

- Wolnostojąca słuchawka z głośnikiem umożliwia prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym
- Dźwięk HQ — wysokie parametry akustyczne zapewniające doskonałą jakość dźwięku
- Profile MySound pozwalające dopasować dźwięk do swoich upodobań

### Poczuj prawdziwą wygodę

- Czarna lista, połączenia anonimowe, tryb ciszy, blokowanie połączeń
- Można przypisać dzwonek określonego kontaktu
- Trzy pola umożliwiają przypisanie trzech numerów do jednego kontaktu
- Kolorowy wyświetlacz TFT 4,6 cm (1,8") o wysokim kontraście
- Funkcja elektronicznej niani sygnalizuje, że dziecko potrzebuje uwagi
- Do 18 godzin rozmów po jednym naładowaniu
- Identyfikacja numeru — dzięki temu będziesz zawsze wiedzieć, kto dzwoni\*
- Możliwość nagrania maks. 30 minut wiadomości na automatycznej sekretarce

# PHILIPS

Telefon bezprzew. z automat. sekretarką  
Automatyczna sekretarka — 30 min Kolorowy wyświetlacz TFT 4,6 cm (1,8"), Telefon głośnomówiący, 2 słuchawki

## Zalety

### Kolorowy wyświetlacz TFT 4,6 cm (1,8")

Kolorowy wyświetlacz TFT 4,6 cm (1,8") o wysokim kontraście

### Funkcja elektronicznej niani

Można otrzymywać powiadomienia, gdy dziecko potrzebuje opieki. Wystarczy umieścić słuchawkę DECT w pokoju dziecka, a alarm zabrzmi w bazie lub w innym telefonie DECT (np. pod innym numerem telefonu stacjonarnego) lub telefonie komórkowym (jeśli nie przebywasz w domu), gdy dziecko zacznie płakać.

### Identyfikacja numeru\*




Czasem dobrze jest wiedzieć, kto dzwoni, przed odebraniem telefonu. Funkcja identyfikacji numeru umożliwia sprawdzenie, kto jest na linii.

### Model z trybem ECO+ opracowany z troską o środowisko



Telefony firmy Philips są energooszczędne i zaprojektowane z myślą o środowisku. Po włączeniu trybu ECO emitowane promieniowanie jest zmniejszane nawet o 60%, a podczas ładowania telefonu – do 95%. Po włączeniu trybu ECO+ promieniowanie spada do zera.

### Rozbudowane ustawienia prywatności

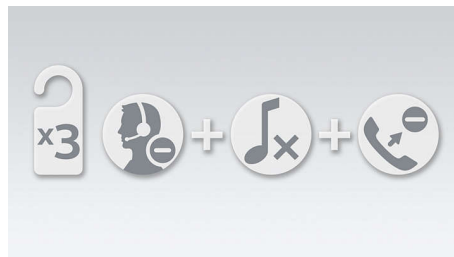

Funkcja czarnej listy chroni przed otrzymywaniem niechcianych połączeń od określonych numerów lub od numerów zaczynających się od określonych cyfr. Można zablokować 4 grupy numerów. Funkcja połączeń anonimowych zapobiega otrzymywaniu połączeń od numerów ukrytych używanych czasami przez telemarketerów. W takim przypadku telefon nie zadzwoni i nie będzie zakłócał Twojego spokoju. Dzięki trybowi cizy można wyłączyć dzwonki na określony czas, aby cieszyć się ciszą i spokojem. Z kolei funkcja blokowania połączeń pozwala uniknąć niespodzianek związanych z wysokimi rachunkami, blokując połączenia z konkretnymi numerami, na przykład numerami dodatkowo płatnymi.


### Telefon głośnomówiący



W trybie głośnomówiącym wbudowany głośnik wzmacnia głos dzwoniącego, co umożliwia prowadzenie konwersacji bez przytrzymywania słuchawki przy uchu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chce się prowadzić rozmowę w szerszym gronie lub po prostu wykonywać w tym czasie inne czynności.


D6352B/34

### Dźwięk HQ

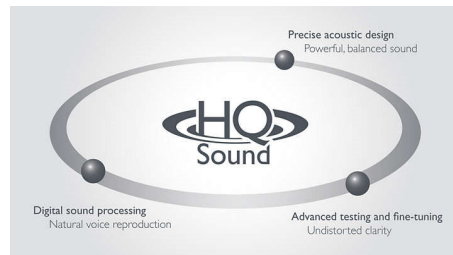

Bezprzewodowe telefony Philips z funkcją Dźwięk HQ: niezwykle wyraźne brzmienie głosu w telefonach DECT to owoc wieloletniego doświadczenia naszej firmy w dziedzinie sprzętu Hi-Fi i wysokiej klasy telefonów oraz stworzonych przez nas innowacji. Nasi inżynierowie akustycy i architekci pomyśleli o wszystkim, jeśli chodzi o ulepszenie jakości dźwięku — stąd wysoka jakość komponentów, cyfrowe przetwarzanie sygnału, precyzyjna konstrukcja akustyczna oraz zaawansowane testowanie i dostrajanie produktów. W rezultacie dźwięk jest wyrazisty, czysty i brzmi naturalnie. Tak wysoka jakość dźwięku sprawia, że wydaje się, jakby rozmówca był tuż obok.

### Profile MySound

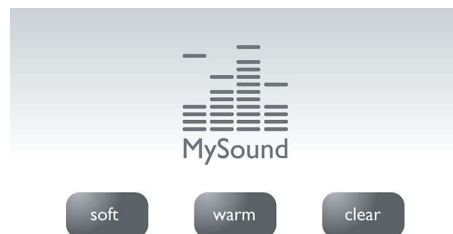

Percepcja dźwięku jest subiektywna i każdy człowiek ma swoje upodobania w tym zakresie. Funkcja MySound pozwala spersonalizować dźwięk podczas każdej rozmowy dzięki możliwości wyboru odpowiedniego dla siebie profilu: Wyrazny — głos bardziej wyrazisty i czystszy; Łagodny — głos brzmiący przyjaźnie i delikatnie; Ciepły — głos brzmiący serdecznie i ciepło.

### Dzwonki VIP

Można przypisać dzwonek określonego kontaktu

Telefon bezprzew. z automat. sekretarką

Automatyczna sekretarka — 30 min Kolorowy wyświetlacz TFT 4,6 cm (1,8"), Telefon głośnomówiący, 2 słuchawki

## Dane techniczne

### Dźwięk

- Profile dźwiękowe: MySound
- Sterowanie głośnością w słuchawce
- Dzwonki w słuchawce: 10 wysokiej jakości dzwonek polifonicznych
- Dźwięk HQ

### Udogodnienia

- Struktura menu w słuchawce: Menu z ikonami
- Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania, Regulacja głośności, Przyciski automatycznej sekretarki
- Liczba przycisków: 22
- Telefon głośnomówiący
- Personalizacja: Tryb cichy
- Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące\*, Identyfikacja numeru\*, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane, Wybierane numery
- Blokowanie połączeń: Zablokowanie możliwości wykonywania określonych połączeń wychodzących
- Podświetlenie klawiatury: Biały
- Wskaźnik siły sygnału: Wskaźnik złożony z 3 kresek
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Ikona akumulatora złożona z 3 kresek
- Połączenia interkomowe — wiele słuchawek
- Monitorowanie pomieszczenia
- Wyświetlanie daty/godziny
- Budzik
- Wskaźnik stanu na urządzeniu
- Programowalne przyciski: Przyciski od 1 do 9
- Blokada klawiatury
- Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
- Automatyczna rejestracja
- Automatyczne rozłączanie
- Podświetlana klawiatura
- Powiększenie cyfr podczas wybierania
- Czas rozmów do 18 godzin
- Czas gotowości do 250 godz.
- Czas ładowania: 8 godz.
- Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
- Zasięg: Otwarta przestrzeń &lt; 300 m; w pomieszczeniu &lt; 50 m
- Wiadomości dla członków rodziny
- Blokowanie dzwoniących/czarna lista\*: Blokowanie dzwonienia w przypadku połączeń przychodzących od określonych numerów
- Powiadomienia o zdarzeniach: Dotyczy wiadomości głosowych, nieodebranych połączeniach i włączenia wyciszenia
- Antypoślizgowy uchwyt: Pomarszczona faktura
- Optyczna sygnalizacja połączeń

### Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 650 mAh
- Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA NiMH

### Wymiary opakowania

- Wysokość: 13.5 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 18.4 cm
- Głębokość: 8.5 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10656 7
- Waga brutto: 0.619 kg
- Waga netto: 0.524 kg
- Waga opakowania: 0.095 kg

### Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar wyświetlacza: 4,6 cm (1,8")
- Kolor podświetlenia: Biały
- Typ wyświetlacza: TFT, 262 tys. kolorów
- Podświetlenie: tak

### Automatyczna sekretarka

- Maksymalny czas nagrywania: do 30 minut
- Gotowe nagrania OGM
- Sterowanie automatyczną sekretarką: z poziomu stacji bazowej i słuchawki
- Głośnik wbudowany w bazę
- Licznik wiadomości na stacji bazowej: LED (delikatny bursztyń)

### Pojemność pamięci

- Pozycje rejestru połączeń: 50 pozycji
- Identyfikacja numeru VIP
- Książka telefoniczna: 100 nazw i numerów telefonów
- Pojemność listy ponownego wybierania: 20 ostatnich numerów
- Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej
- Dodawanie wielu numerów do wpisów w książce telefonicznej: do 3 numerów

### Bezpieczeństwo

- Szyfrowanie transmisji: Tak

### Wartość SAR

- Słuchawki Philips: &lt; 0,1 W/kg

### Ekologiczna konstrukcja

- Tryb EcoMode: automatyczny i ręczny
- Eco+

### Funkcje sieciowe

- Kompatybilna: GAP



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 3.1.2

EAN: 48 95229 10656 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Ta funkcja wymaga dodatkowej subskrypcji usługi identyfikacji numeru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym operatorem sieci.