



Philips
HD videokamera



CAM150OR



Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků

Dokonce i ve vodě nebo sněhu

Odolná a vodotěsná videokamera ESee CAM150 je skvělá pro interiéry i exteriéry a dokonce i ve vodě nebo sněhu. Pokročilá funkce anti-shake poskytuje nejostřejší videa a dvojitý formát nahrávání nabízí jak HD, tak i formáty umožňující odeslání mailem. Umožňuje tak snadné sdílení, a to kdykoliv.

Pořizujte videa rychle a snadno v kvalitě Full HD

- Odolná proti vodě do hloubky 3 metrů, proti pádu z výšky 1,5 metru, odolná proti prachu
- Oživte detaily vzpomínek na video s rozlišením full HD
- Snímejte ostřejší a stabilnější videa díky pokročilé technologii anti-shake
- Vysoce kvalitní fotografie v rozlišení až 8 megapixelů
- Blesk, automatické ostření, detekce tváře a úsměvu

Sdílejte snadno své oblíbené fotografie a videa

- Nahrávání ve dvou formátech pro full HD i e-mail
- Editor pro okamžitou úpravu videa přímo na kameře
- Rychlé sdílení pro zasílání e-mailem a zveřejňování na Facebooku/YouTube
- Přímé spojení s televizí prostřednictvím HDMI pro sledování videí v HD
- Funkce Quick Impression vytvoří mini film ze zvýrazněných záběrů

Vezměte si videokameru kamkoliv s sebou

- Malý a stylový design, který se snadno vejde do vaší kapsy
- Mimořádně dlouhá životnost akumulátoru umožňuje delší nahrávání

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Rychlé sdílení



Díky vestavěnému softwaru Windows můžete bez problémů zveřejňovat své filmy na takových webech, jako je YouTube, Facebook, Twitter a Vimeo. Uživatelé počítačů Mac mohou snadno organizovat, upravovat a sdílet své nahrávky pomocí softwaru iMovie z iLife. Díky pokročilé technologii komprese dokáže HD video formát (H.264) používaný videokamerou Philips vytvářet menší soubory, než standardní videokamery, digitální fotoaparáty a mobilní telefony bez ztráty kvality obrazu, takže je můžete sdílet rychleji! Tyto soubory mohou být také použity jinými programy, například iPhoto a Windows Movie Maker.


Pokročilá funkce anti-shake



Pokročilá technologie anti-shake umožňuje snímání fantastických záběrů, na které bude stále pyšný. Stabilní a ostrý záznam je zajištěn sadou gyroskopických senzorů s pokročilými algoritmy. Senzory trvale měří vzdálenost mezi zemí a objektivem kamery a kdykoli se kamera


zachvěje, provedou nezbytnou korekci. Díky této pokročilé technologii získáte trvale stabilní obraz a z nejlepších okamžiků života tak můžete pořídit skvělé video.

Nahrávání ve dvou formátech

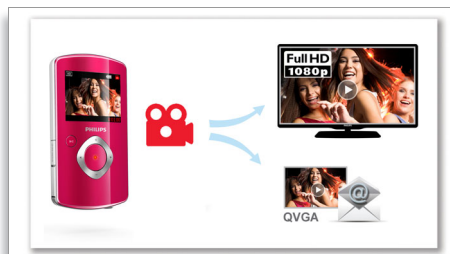

Videa v rozlišení full HD jsou ideální pro sledování na HD televizorech. Pokud ale chcete záznam odeslat e-mailem nebo jej sdílet online, velký HD soubor by bylo nutné zkomprimovat a zkonvertovat do vhodnějšího formátu. Videokamera vám tyto starosti ušetří, neboť může nahrávat ve dvou formátech najednou. Když tuto funkci zapnete, nahrává zároveň ve dvou formátech – ve formátu full HD (1080p) a v e-mailovém QVGA (240p). Tak si video můžete pohodlně vychutnat na svém HD televizoru a zároveň se o něj rovnou podělit elektronicky.


Videa ve full HD (1080p) rozlišení

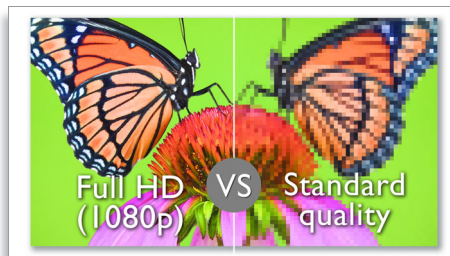

Snímejte a vychutnávejte si videa v kvalitním rozlišení full HD (1080p). „1080“ znamená rozlišení displeje, číslo uvádí počet

vodorovných řádků na obrazovce. „p“ znamená postupné řádkování, neboli postupné zobrazování řádků v každém snímku. Obraz 1080p poskytuje takovou kvalitu videa, která je lepší než v typických mobilních telefonech nebo digitálních fotoaparátech. Kromě toho využívá videokamera ESee stejný formát videa jako Blu-ray přehrávače – H.264. Tento vysoce komplexní formát nabízí vynikající HD kvalitu obrazu a umožňuje tak ukládat vzpomínky v křišťálově čisté kvalitě obrazu.

Funkce Quick Impression

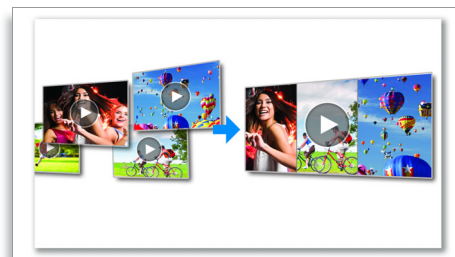

Vytvořte si jediným stisknutím tlačítka rychlý výběr z nahraných videí. Funkce Quick impression automaticky najde zvýrazněné záběry z nejnovějších videí a vytvoří z nich jakousi osnovu nahrávek. Prohlédněte si důležité záběry svých nahrávek nebo si díky přehledu připomeňte, co jste vlastně nahráli. Stačí jen spustit funkci Quick Impression kamery. Vzpomínky nikdy neožívaly tak snadno.

Specifikace

Kvalita videa

- Rozlišení: Full HD (1920 x 1080p) při 30 snímcích za sekundu, Režim sport (1 280 x 720p) při 60 snímcích za sekundu, SD (640 x 480) při 30 snímcích/sekundu
- Rozlišení fotografie: 8 MP
- Formáty: Video komprese H.264, Audio komprese AAC, Formáty souborů MP4
- Režim scén: Auto, Sníh/Pláž, Noc, Protisvětlo, Západ slunce, Jemná plet'
- Efekty: Normální, Sépie, Černá a bílá, Negativ, Sedmdesátá léta, Analogový, Barevný filtr
- Vyvážení bílé: Automatické vyvážení bílé
- Expozice: Automatické řízení expozice

Objektiv a snímač

- Objektiv: Automatické zaostření (0,1 m až nekonečno)
- Clona: F2,8
- Zvětšení: Rychlé digitální, více krokové 5x
- Snímač: Senzor 1:3,2", 8MP CMOS

Funkce videokamery

- Pokročilá funkce anti-shake s gyroskopy: Ano
- Funkce Quick Impression: pro zdůraznění záběrů ve videonahrávce
- Jednoduchý editor: Editor pro úpravu videa na kameře
- Dvouformátové nahrávání: formát full HD, formát vhodný pro e-mail
- Vylepšení: Automatické zaostření, Sledování obličeje, Detekce úsměvu
- Blesk: 3 x dioda LED pro tmavé prostředí
- 3vteřinové přednahrávání: Ano
- Doba potřebná pro zapnutí: 2 vteřiny
- Automatické vypnutí: 3 minuty
- Držák pro stativ: Ano

Venkovní

- Voděodolný: 3 m až na 2 hodiny (IP8)
- Odolnost proti nárazu: až na 1,5 m
- Odolná proti prachu (IP6): Ano

Baterie

- Typ: Li-Ion baterie
- Výdrž: 120 minut
- Čas nabíjení: 3 hodiny přes adaptér, 4 hodiny

prostřednictvím USB počítače

Displej

- 2palcový LCD displej (úhlopříčka): Ano
- Rozlišení 480 x 234 pixelů: Ano

Software Philips Arcsoft

- Snadné sdílení: přímé nahrávání na YouTube, přímé nahrávání na Facebook, tlačítko nahrávání pro webové stránky, tlačítko nahrávání pro e-mail
- Upravování videa: přidávání názvů, hudby a informací o tvůrcích, vytváření filmů, střih videa

Vstup a výstup

- TV výstup: Rozhraní HDMI
- USB: Port mini USB
- Audio výstup: přes HDMI
- Reprodukce: Vestavěný reproduktor
- Mikrofon: Směrový stereofonní mikrofón, Redukce větrného hluku

Kapacita

- Interní paměť: 128 MB
- Média pro nahrávání: Karta Micro SD (až 32 GB)
- Doba nahrávání: 1 hodina při 4 GB pro Full HD, 1 hodina při 1 GB pro SD

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 55 x 109 x 20 mm

Minimální požadavky

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Procesor PENTIUM 4 - 2,8 GHz, 1 GB RAM a 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Další: Rozlišení displeje 1024 x 768, 300 MB volného místa na pevném disku, USB v1.1

Včetně příslušenství

- Kabel mini USB: Ano
- Popruh na zápěstí: Ano
- Měkké ochranné pouzdro: Ano
- Stručný návod: Ano
- Software Philips Arcsoft: .



Datum vydání 2013-02-17

Verze: 3.2.3

12 NC: 8670 000 82198
EAN: 87 12581 62101 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com