

Philips
Система за домашно
кино SoundBar

200 W (RMS) мощност
Възпроизвеждане на DVD

HSB4352



Вдъхнете живот на филмите

с мощен събуфър

Оживете филмите с великолепен съраунд звук. С 200 W мощност на звука, вградени DVD плейър и подобряване до HDMI 1080p вече можете да им се наслаждавате с висококачествени звук и картина, без затруднения!

Прекрасно изживяване при слушане

- 200 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика
- Виртуална тонколониа Dolby за реалистичен обемен звук
- Събуфър за дълбоки басы

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство

- Гъвкаво поставяне на стена или върху хоризонтална повърхност
- SoundBar дизайн с оптимални размери за плосък телевизор поне 81 см (32")

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина

Свържете и се насладете на няколко източника

- Вграден FM тунер
- Възката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск

PHILIPS


Акценти

200 W (RMS) мощност




200 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

Тонколони Dolby Virtual

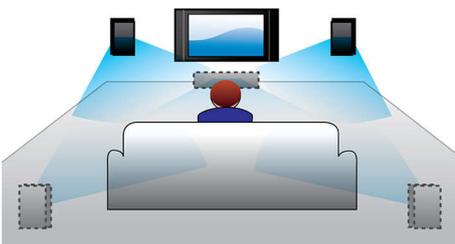

Тонколоната Dolby Virtual е усъвършенствана технология за виртуално пресъздаване на аудио, която пресъздава плътни и всеобхващащи обемни звуци от система с две тонколони. Силно усъвършенстваните пространствени алгоритми възпроизвеждат вярно звуковите характеристики, които възникват в идеална среда с 5.1-канално възпроизвеждане. Възпроизвеждането на DVD е подоброено чрез разширяване на 2-каналната среда. Всъчетание с Dolby Pro Logic II обработка всеки висококачествен стерео източник се превръща във вярно възпроизвеждан, многоканален обемен звук. Не е необходимо да купувате допълнителни тонколони, кабели или стойки за високоговорители, за да оцените изпълващия помещението звук.

Гъвкаво разполагане

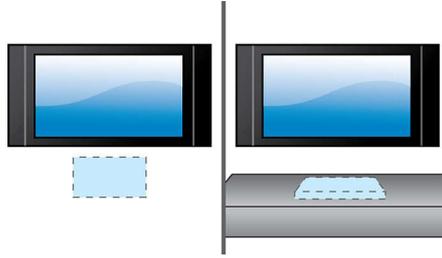

Гъвкаво поставяне на стена или върху хоризонтална повърхност

SoundBar дизайн




Тонколоната за домашно кино SoundBar създава атмосфера на изтънченост и изящност във всяка стая. Макар да е проектирана за използване с плосък телевизор с поне 81 см (32") екран, тя може да се постави под всеки друг плосък телевизор, като чудесно допълнение към вашия интериор и начин на живот.

Събуфър за дълбоки басы

Събуфър за дълбоки басы

Вграден FM тунер

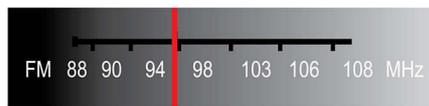


Вграден FM тунер

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно резки изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренесе некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

Връзка с високоскоростен USB 2.0

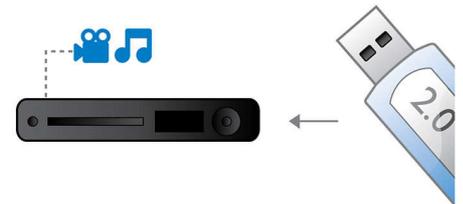

Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 200
- Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки на еквайзера: Действие, Класика, Концерт, Драма, Игри, Джаз, Новини, Празненство, Рок, Спорт

Високоговорители

- Честотен диапазон на събуфъра: 35-200 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" бас-високоговорител с голям ход
- Тип на събуфъра: Активен
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm
- Импеданс на тонколоната: 6 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Линеен вход - MP3, USB
- Задни конектори: Изход на компонентно видео, Конектори за тонколони Easy-Fit, HDMI изход, Вход TV (аудио, чинч)

Тuner / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- RDS: Име на станцията

Външен кашон

- EAN: 87 12581 48000 4
- Дължина: 56,5 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 39,5 см
- Бруто тегло: 12,5 кг
- Височина: 35 см
- Нето тегло: 9,2 кг
- Тегло на опаковката: 3,3 кг

Захранване

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 1 W

Габарити на опаковката

- Височина: 39,5 см
- Тип опаковка: Картон
- Ширина: 56,5 см
- Дълбочина: 35 см

- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 48000 4
- Бруто тегло: 12,5 кг
- Нето тегло: 9,2 кг
- Тегло на опаковката: 3,3 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Батерии за дистанционното, FM антена, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Ширина на изделието: 800 мм
- Тегло с опаковката: 12,5 кг
- Височина на изделието: 140 мм
- Дълбочина на изделието: 97 мм
- Дълбочина на събуфъра: 340 мм
- Височина на събуфъра: 330 мм
- Ширина на събуфъра: 170 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-R/RW, USB флаш устройство
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Картина/дисплей

- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Премащабиране на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB флаш устройство
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, Video CD/SVCD
- Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 5.0.7

EAN: 87 12581 48000 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com