



Philips  
Pemutar Disc Blu-ray/  
DVD

Pemutaran Disc Blu-ray 3D

Miracast™  
DivX Plus HD  
WiFi Bawaan



BDP2285

## Nikmati sepenuhnya hiburan online nirkabel dan 3D

### Pemutar 3D Blu-ray

Efek gambar 3D yang memukau dengan kedalaman dan aksi yang seolah-olah keluar dari layar, dan membawa Anda terhanyut dalam pengalaman yang luar biasa. Nikmati Internet terbaik di TV Anda dengan YouTube dan Miracast.

#### Lihat selengkapnya

- Pemutaran Disc Blu-ray 3D untuk pengalaman 3D HD yang luar biasa di rumah
- DivX Plus Bersertifikasi HD untuk pemutaran DivX definisi tinggi
- Peningkatan video DVD sampai 1080p via HDMI untuk gambar hampir HD
- Pergeseran Subjudul layar lebar tanpa kehilangan subjudul
- Mengakses video YouTube favorit Anda & foto Picasa dengan mudah
- Keluarkan Miracast™ Anda - konten perangkat bersertifikasi di TV Anda

#### Lebih banyak yang didengar

- Dolby TrueHD untuk suara berfidelitas tinggi

#### Lebih banyak terlibat

- USB 2.0 memutar video/musik dari USB flash/drive harddisk
- WiFi-n Terpasang untuk performa nirkabel yang lebih luas dan cepat
- EasyLink untuk mengontrol semua perangkat HDMI CEC via remote tunggal
- BD-Live (Profil 2.0) untuk menikmati konten bonus Blu-ray online

# PHILIPS

# Kelebihan Utama

## Pemutaran Disc Blu-ray 3D




3D HD Penuh memberikan pengalaman menonton bioskop yang nyata dan ilusi kedalaman yang ditingkatkan di rumah Anda. Gambar terpisah untuk mata kiri dan kanan yang direkam dalam kualitas HD penuh 1920 x 1080 dan memutar dalam kecepatan tinggi di layar Anda. Dengan menonton gambar ini melalui kacamata khusus yang disesuaikan untuk membuka dan menutup lensa kiri dan kanan dengan gambar yang bergerak, pengalaman menonton 3D HD penuh telah diciptakan.

## Peningkatan video DVD



Peningkatan HDMI 1080p memberikan gambar sebening kristal. Film DVD dalam definisi standar sekarang dapat dinikmati dalam resolusi definisi tinggi - memberikan detail yang lebih banyak dan gambar nyata. Progressive Scan (yang disimbolkan dengan "p" pada "1080p") mengeliminasi struktur garis yang lazim pada layar TV, dan memastikan kembali ketajaman gambar yang luar biasa. Terlebih lagi, HDMI membuat koneksi digital langsung yang dapat menampung video HD digital yang tidak dikompres dan audio multi saluran digital, tanpa konversi ke analog - memberikan gambaran sempurna dan kualitas suara yang terbebas dari kebisingan.

## Dolby TrueHD

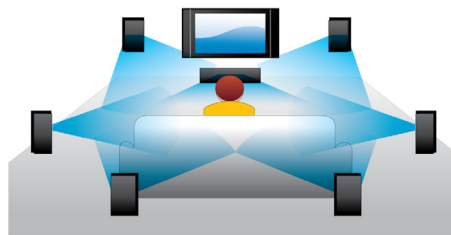

Dolby TrueHD memberikan suara terbaik dari Disc Blu-ray Anda. Audio yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan dari master studio, sehingga Anda akan mendengar apa yang ditujukan oleh pembuatnya untuk Anda dengar. Dolby TrueHD menyempurnakan pengalaman hiburan definisi tinggi.

## WiFi-n



WiFi-n, juga dikenal sebagai IEEE 802.11n, adalah standar jaringan nirkabel baru. Ini mencakup banyak pilihan baru untuk meningkatkan kualitas jaringan nirkabel, memberikan kecepatan penuh dan jangkauan luas dibandingkan dengan standar WiFi sebelumnya. WiFi-n memiliki kompatibilitas di belakangnya, yang memungkinkan pemain untuk mentransmisikan dan menerima dari router yang mengoperasikan standar WiFi yang lebih lama.

## EasyLink



EasyLink memungkinkan Anda mengontrol banyak perangkat seperti pemutar DVD,

pemutar Blu-ray, speaker soundbar, Home theater, TV, dll. dengan satu remote. Alat ini menggunakan protokol standar industri HDMI CEC untuk berbagi fungsionalitas antar perangkat melalui kabel HDMI. Dengan satu sentuhan pada tombol, Anda dapat mengoperasikan semua peralatan tersambung yang didukung HDMI CEC, secara bersamaan. Fungsi seperti siaga dan putar dapat dilakukan dengan sangat mudah.

## DivX Plus Bersertifikasi HD



DivX Plus HD pada pemutar Blu-ray dan/atau pemutar DVD menawarkan teknologi DivX terbaru dan membiarkan Anda menikmati video dan film HD dari Internet langsung ke HDTV atau PC Philips Anda. DivX Plus HD mendukung pemutaran konten DivX Plus (video HD H.264 dengan audio AAC berkualitas tinggi dalam wadah file MKV) dan juga mendukung versi video DivX sebelumnya hingga 1080p. DivX Plus HD untuk video digital HD sebenarnya.

## Pergeseran Subjudul

Pergeseran Subjudul adalah fitur yang disempurnakan yang memungkinkan pengguna secara manual menyesuaikan posisi subjudul film di TV atau layar komputer. Dengan kendali jarak jauh, pengguna dapat menggeser subjudul di bagian atas atau bawah layar. Di tampilan layar lebar, seperti sinema 21:9 dan proyektif, subjudul kadang terpotong. Untuk dapat melihatnya dengan jelas pengguna harus mengubah rasio aspek tampilan, yang mengalahkan tujuan layar lebar. Dengan fitur Pergeseran Subjudul, pengguna dapat memperoleh rasio aspek tampilan yang tepat dan memiliki subjudul dalam posisi yang ideal pada layar.



# Spesifikasi

## Aksesori

- Aksesori diberikan: 2 x Baterai AAA, Kartu Registrasi Produk, Panduan cepat, Remote Control, Petunjuk Pengguna, Kabel HDMI
- Petunjuk Pengguna: Indonesia, Cina Tradisional, Thai

## Pemutaran Audio

- Format kompresi: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Pemutaran Gambar Diam

- Format kompresi: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progresif, PNG
- Penyempurnaan Gambar: Putar, Tampilan slide dengan pemutaran musik, Pembesaran

## Pemutaran Video

- Kode Wilayah BD: A
- Kode Wilayah DVD: 3
- Format kompresi: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Mode Pemutaran Disc: Ulang A-B, Sudut, Menu Disc, Jeda, Ulang, Melanjutkan Pemutaran dari Berhenti, Pencarian maju/mundur, Loncat, Maju Pelan, Pemutaran Standar, Pembesaran
- Penyempurnaan Video: Progressive Scan, Peningkatan Video, Warna Gelap, Warna x.v.

## Format File

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Gambar: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Pemutaran Media Optik

- Disc yang Dapat Diputar: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Konektivitas

- Koneksi Depan: USB 2.0
- Koneksi Terintegrasi: Wi-Fi
- Koneksi Bagian Belakang: Keluaran koaksial digital, Ethernet, Output HDMI

## Nyaman

- BD-Live (USB memori 1GB diperlukan)
- Perlindungan Anak: Kontrol Orang Tua
- EasyLink (HDMI-CEC): Mendukung subjudul format 21:9, Pemutaran satu sentuhan, Siaga satu sentuhan, Kendali Jarak Jauh-Dilewati
- Firmware bisa di-upgrade: Firmware dapat di-upgrade via USB, Upgrade firmware online
- Bahasa pada Layar: Indonesia
- Layanan online: Picasa, YouTube

## Dimensi

- Produk (L x P x T): 310 x 40 x 203 milimeter
- Berat produk: 1,25 kg
- Kemasan (L x P x T): 420 x 90 x 303 milimeter
- Berat termasuk Kemasan: 2,0 kg

## Gambar/Tampilan

- Rasio Aspek: 4:3, 16:9, 21:9
- Penyempurnaan gambar: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Peningkatan video
- Konverter D/A: 12Bit/148MHz

## Daya

- Konsumsi daya: 11 W
- Catu daya: 220-240 V, 50/60 Hz
- Penggunaan daya siaga: < 1W

## Suara

- Penyempurnaan Suara: Mode Malam
- Sistem Suara: Dolby Digital Plus, Dolby HD Sejati, DTS 2.0 + Digital out

## Dimensi kemasan

- EAN: 87 12581 71902 9
- Ukuran kemasan (L x T x D): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Ukuran kemasan (L x T x D): 14,0 x 11,0 x 3,4 inci
- Berat kotor: 1,56 kg
- Berat kotor: 3,439 lb
- Berat bersih: 1,2 kg
- Berat bersih: 2,646 lb
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus
- Berat tara: 0,36 kg
- Berat tara: 0,794 lb
- Jenis penempatan di rak: Mendatar/Tidur rata

## Kardus Luar

- EAN: 87 12581 71902 9
- Berat kotor: 3,439 lb
- Berat kotor: 1,56 kg
- Outer carton (L x L x T): 14,0 x 11,0 x 3,4 inci
- Outer carton (L x L x T): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Berat bersih: 2,646 lb
- Berat bersih: 1,2 kg
- Jumlah kemasan konsumen: 1
- Berat tara: 0,794 lb
- Berat tara: 0,36 kg

## Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 13,8 x 10,6 x 3,4 inci
- Ukuran produk (L x T x D): 35 x 27 x 8,7 cm
- Berat: 1 kg
- Berat: 2,205 lb



Tanggal dikeluarkan  
2016-06-03

Versi: 5.1.2

12 NC: 8670 001 13988  
EAN: 87 12581 71902 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)