



Philips  
Радиочасовник с  
цифрова настройка

Многоцв. светлина според  
настроението

FM цифрова настройка  
Двоен будилник  
Съхраняване на часа и алармата

AJ5000

## Оцветете деня си

с многоцветните светлини за настроение

Покажете стил с един елегантен продукт на нощното шкафче. Часовникът Philips AJ5000/12 задава точното време автоматично, когато го включите, а също и точното настроение – с многоцветните светлини.

### Започнете деня по ваш начин

- Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие
- Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време
- Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко
- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Събудете се с мелодия, радио или зумер и светлини за настроение

### Проектиран за вашата спалня

- Управление на цвета на светлините за настроение за редуване на цветове или създаване на желаната атмосфера
- Многоцветни светлини за настроение, подходящи за вашия стил

### Лесна употреба

- Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика
- Регулируема яркост на дисплея за удобство при гледане
- Гарантирано запазване на час и аларма, за да се събуждате навреме дори при спиране на електрозахранването
- Включване и автоматична настройка на времето

**PHILIPS**

Радиочасовник с цифрова настройка

Многоцветна светлина според настроението FM цифрова настройка, Двоен будилник, Съхраняване на часа и алармата

## Акценти

### Многоцветни светлини за настроение



Цветът и светлината могат да ви накарат да се почувствате различно. Една комбинация може да ви даде прилив на енергия, а друга - да ви изпълни със спокойствие. Цветните светлини са несъмнено привлекателни и могат да внесат интересни акценти в стаята ви. Този радиочасовник има многоцветни светлини за настроение и може да пресъздаде над 32 000 цвята - изобилие от нюанси, сред които да избирате, когато искате светлина, подходяща за вашето настроение или интериор.

### Управление на цвета на светлините за настроение

Пуснете светлините за настроение, за да започнат цветовете да се сменят - и се наслаждавайте на бликащата от енергия атмосфера. Или направете пауза, за да ги спрете на цвят, който харесвате, или който подхожда на стаята или настроението ви.

### Събудете се със светлини за настроение



Подарете си чудесно начало на деня със събуждане по ваш вкус. Събудете се със зумера или с мелодия, или нека любимата ви радио станция да прогони съня. Освен това, светлините за настроение могат да се включат, когато прозвучи алармата, за да направят утрото още по-приятно. Светлините за настроение са проектирани така, че да сменят цвета си според това

колко дълго сте продължили да подремвате след първото включване на алармата.

Светлината остава зелена през първите 10 минути, сменя се с жълта през следващите 10 минути, а след това става червена, за да ви покаже, че вече закъснявате.

### Включване и настройка

Извадете часовника от кутията, включете го и времето вече е зададено за вас - автоматично. Интелигентният часовник чете предварително програмираните данни и задава правилното време според часовата зона по подразбиране. Ако живеете извън часовата зона по подразбиране, всичко, което трябва да направите, е да натиснете бутона "Часова зона" и часовникът ще зададе правилното време. Край на четенето на ръководства, край на натискането на бутони.

### Гарантирано запазване на час и аларма

При спиране на електрозахранването този интелигентен часовник запазва надеждно зададения от вас час. Зададената аларма остава активна дори когато дисплеят е изключен, благодарение на вградената батерия. Когато електрозахранването бъде възстановено, не е необходимо да настройвате часовника, нито да възстановявате настройките. И което е още по-прекрасно, дори електрозахранването да не бъде възстановено, батерията осигурява достатъчно мощност за включване на зумера в зададения от вас час на алармата, за да сте сигурни, че никога няма да се усипите.

### Цифрова настройка със зададени станции




Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и

AJ5000/12

задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласите ръчно честотата всеки път.

### Двоен будилник

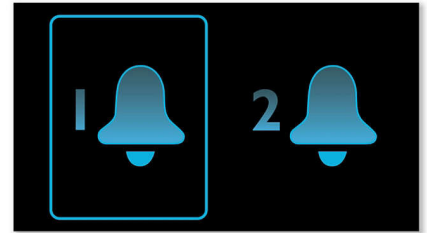

Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг - за събуждане на човека до вас.

### Нежно събуждане



Започнете деня добре със събуждане от постепенно увеличаваща се сила на будилника. Обикновеният звук от будилници с предварително настроена сила или е прекалено тих, за да ви изправи на крака, или е така крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с избрана от вас музика, радиостанция или предупредителен сигнал. Силата на нежния тон за събуждане постепенно се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да може нежно да ви разбуди.

DIGITAL  
TUNER

dual alarm

SLEEPTIMER

dual alarm

Радиочасовник с цифрова настройка

Многоцветна светлина според настроението FM цифрова настройка, Двоен будилник, Съхраняване на часа и алармата

## Спецификации

### Звук

- Изходна мощност (RMS): 600 mW
- Звукова система: Моно
- Регулиране на силата на звука: въртящ се

### Тuner / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM

### Комфорт

- Аларми: 24-часово нулиране на будилника, Аларма със зумер, Нежно събуждане, Радиобудилник, Повторение на алармата (дрямка), Таймер на заспиване, Двоен будилник
- Тип на дисплея: Дисплей с 5 цифри
- Подобрения в часовника: Часовник с резервно захранване
- Подобрения на дисплея: Регулиране на яркостта
- Часовник/версия: Цифров

### Захранване

- Електрозахранване: 110 – 240 V
- Брой батерии: 1
- Резервна батерия: CR2032 (включена в комплекта)

### Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта

### Размери

- Бруто тегло: 0,6 кг
- Дълбочина на опаковката: 94 мм
- Дълбочина на изделието: 136 мм
- Височина на опаковката: 159 мм
- Тип опаковка: D-box
- Ширина на опаковката: 215 мм
- Ширина на изделието: 136 мм
- Височина на изделието: 62 мм



Дата на издаване  
2024-04-11

Версия: 2.0.6

EAN: 87 12581 57952 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)