

Philips
โฮมเธียเตอร์ 5.1 DVD

DVD
คาราโอเกะ

HTD3510



พลังเสียงรอบทิศทางทรงพลังจากลำโพงขนาดเล็ก

เสียงโฮมเธียเตอร์

ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยโฮมเธียเตอร์จาก Philips ซึ่งมีตัวขับเสียงลำโพงให้เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง 300 วัตต์ และการลดอัตราการสูญเสียสัญญาณวิดีโอ DVD ที่ 1080p ผ่าน HDMI เพื่อคุณภาพของภาพที่ใกล้เคียง HD

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- กำลังไฟ 300W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว
- HDMI สำหรับภาพยนตร์ความละเอียดสูงและคุณภาพของภาพ
- เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB
- สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
- สัญญาณเสียงเขาเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/MP3

ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

- รูปลักษณะทันสมัยช่วยเติมเต็มบรรยากาศในบ้านของคุณ


PHILIPS

กำลังไฟ 300W RMS



กำลังไฟ 300W RMS
มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

Dolby Digital

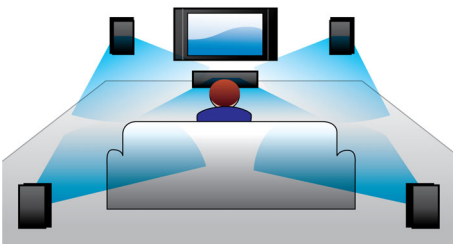

จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

EasyLink



EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่น Blu-ray, ลำโพง Soundbar, โซมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทีวี

โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI! คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว, สามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้แมลงสาย

HDMI สำหรับภาพยนตร์ HD



HDMI คือการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลได้ และจากการจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ของเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย โดยสามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานใหม่เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น

สามารถเล่นได้หลากชนิด



ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และอุปกรณ์สื่อทุกชนิดที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DVD, VCD,

CD หรือ USB สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและความสะดวกในการรวมชมไฟล์มูวี่เดียบนานาจอโทรทัศน์และระบบโซมเธียเตอร์

ตัวขับลำโพงแบบเปิด



ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

รับรองด้วย DivX Ultra



ด้วยการรองรับ DivX คุณจึงสนุกกับวิดีโอที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เขาสหัส DivX และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ชื่อ ภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณชมที่ฟิลขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่างและมูวี่สควิดีโลงบนสื่อต่างๆ ได้ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra ครอบคลุมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา, แทริคและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบเฟลทนิ่งเดียวที่เซตสะดวก



รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1
- พลังขับเสียงของลำโพง Cube: 5 x 50 วัตต์
- พลังขับเสียงซับวูฟเฟอร์: 50 W
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 300 วัตต์
- การตั้งค่านิวเคลียร์: เล่นเกม, ภาพยนตร์, เพลง, ข่าวสาร, คาเฟ่
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: โหมดกลางคืน

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 5 x ลำโพง Cube
- ไตรเวอร์ต่อลำโพง Cube: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ช่วงความถี่ของลำโพง Cube: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพง Cube: 4 โอห์ม
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 6.5"
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20 - 150 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ:
การลดอัตราส่วนสัญญาณวิดีโอ

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

เล่นภาพนิ่ง

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมน, ชุม
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: BMP, GIF, JPEG, TIFF

รูปแบบไฟล์

- ภาพ: JPEG, BMP, GIF
- เสียง: MP3, WMA
- วิดีโอ: Avi, DivX, MPEG, MPG

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า: Hi-Speed USB, Microphone In, สัญญาณเสียงเข้า
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX in, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital optical in, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC), แจ็คลำโพง Mini Easy-Fit, เส้าอากาศ FM ยึดกับที่

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40

สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, การแมปอินพุตเสียงอัตโนมัติ, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control

Passthrough, สแตนด์บายระบบ

- คุณสมบัติ HDMI: Audio Return Channel (ARC)

เลนคาราโอเกะ

- ฟังก์ชันมาตรฐาน: ควบคุมระดับเสียงสะท้อน, ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน, ควบคุมความเร็ว

กำลังไฟ

- การเพิ่มพลังงาน: 50 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สาย HDMI, สายไฟ, แบตเตอรี่ AAA (x1), รีโมทคอนโทรล, เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย, เอกสารเครื่องหมายการค้า, ใบรับประกันทั่วโลก, คู่มือผู้ใช้
- อุปกรณ์เสริมที่ซื้อพร้อมกันได้: ขาดังลำโพง STS3001

ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 58 x 325 มม.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 2.40 กก.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 85 x 88 x 83 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.26 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 1.2 ม.
- ลำโพงด้านหน้า (กว้าง x สูง x ลึก): 85 x 88 x 83 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 0.26 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหน้า: 2.2 ม.
- ลำโพงด้านหลัง (กว้าง x สูง x ลึก): 85 x 88 x 83 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 0.26 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 7.2 ม.
- ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 195 x 265 x 265 มม.
- ความยาวสายซับวูฟเฟอร์: 2.2 ม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 2.82 กก.

दानนอกกล่อง

- EAN: 87 12581 67854 8
- น้ำหนักสุทธิ: 7.6 กก.
- ดานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 47 x 37.7 x 34.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 6.5 กก.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
- น้ำหนักเมื่อถอดคา: 1.1 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 47 x 34.5 x 37.7 ซม.
- EAN: 87 12581 67854 8
- น้ำหนักสุทธิ: 7.6 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 6.5 กก.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- น้ำหนักเมื่อถอดคา: 1.1 กก.
- ชนิดของชั้นวาง: วางนอน

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 36 x 5.8 x 33.5 ซม.
- น้ำหนัก: 2.15 กก.



วันที่ออก 2015-12-16

เวอร์ชัน: 6.0.2

12 NC: 8670 001 00426
EAN: 08 71258 16785 48

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* การรองรับรูปแบบ DivX, DivX, และไลโกทิวที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivXNetworks, Inc. และไซกายโตลิวส์
* สัญลักษณ์ Dolby และตัว D ดูเป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Inc.