

Philips
Mikrowieża z
odtwarzaniem DVD

100 W

MCD710



Fascynacja Dźwiękiem

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce i filmach

Dzięki mikrowieży firmy Philips z możliwością odtwarzania płyt DVD poznasz nowe wymiary domowej rozrywki. Funkcja Progressive Scan zapewnia zoptymalizowany obraz dorównujący kinowemu, a funkcja bezpośredniego odtwarzania przez złącze USB umożliwia słuchanie ulubionej muzyki w doskonałej jakości.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Funkcja głośności zapewniająca wzmocnienie głośności tonów niskich i wysokich
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Całkowita moc wyjściowa 100 W RMS
- Odtwarzanie muzyki i zdjęć przez bezpośrednie połączenie USB

Doskonały dźwięk i wygląd

- Eleganckie głośniki w drewnie

Wzbogać swoje kinowe doznania

- Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu
- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów
- Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz
- Odtwarzanie płyt DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD

PHILIPS


Zalety

Przetwarzanie wideo 12-bit./108 MHz



Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza jest gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia standardowego 10-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego stają się szczególnie widoczne podczas korzystania z dużych ekranów i projektorów.

Skanowanie progresywne

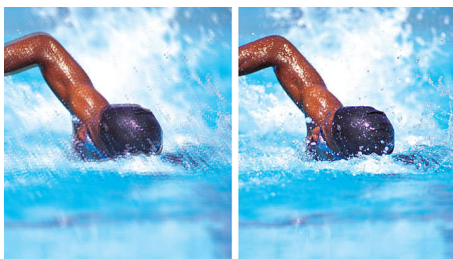

Progressive Scan podwaja rozdzielczość pionową obrazu, co daje w efekcie wyraźnie ostrzejszy obraz. Zamiast wysyłać na ekran najpierw pole z nieparzystymi liniami, a potem z parzystymi, oba pola są zapisywane naraz. Pełny obraz powstaje w jednej chwili z maksymalną rozdzielczością. Przy takiej szybkości oko ludzkie postrzega ostrzejszy obraz bez układu linii.

Bezpośrednie połączenie USB



Wystarczy podłączyć urządzenie USB do zestawu, aby móc dzielić się cyfrową muzyką i zdjęciami zapisanymi w urządzeniu z rodziną i znajomymi.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów




Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Głośność

Wysokie i niskie częstotliwości w spektrum dźwięku są stosunkowo gorzej słyszalne dla ludzkiego ucha, szczególnie przy małej głośności. Włączenie funkcji głośności powoduje wzmocnienie tonów niskich i wysokich i pozwala delektować się bardziej zrównoważonymi efektami dźwiękowymi.

Dolby Digital

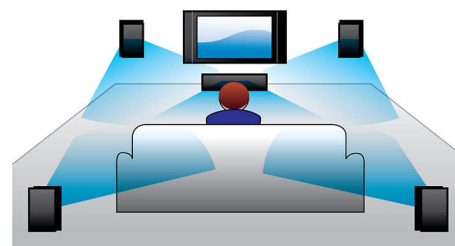

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W mocy muzycznej
- Korekcja dźwięku: wzmocnienie częstotliwości skrajnych, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów, Dolby Digital

Głośniki

- Przetworniki głośnika: Niskotonowy 4 cale, Wysokotonowy piezo
- Funkcje i cechy głośników: dwudrożne, odłączane osłony głośników
- Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex

Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- Wyjście audio/wideo: 2xRCA (audio), komponentowe wyjście wideo, kompozytowe wyjście wideo (CVBS), cyfrowe koncentryczne wyjście audio, Gniazdo słuchawek (3,5 mm), wyjście SCART, Wyjście S-video
- Wejście AUX: 2xRCA (audio)

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Pasma tunera: UKF stereo
- Pamięć stacji: 20
- RDS: typ programu, Radio Text, zegar z funkcją RDS, nazwa stacji
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie

Udogodnienia

- Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB
- Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Sposób ładowania: napędzany silnikiem, szuflada
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD

- Funkcje wyświetlacza: Tryb przyciemniania
- Języki menu ekranowego (OSD): holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V
- Źródło zasilania: 50 Hz

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: 47-przyciskowy z 2 bateriami AAA
- Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
- Inne: Antena FM, Skrócona instrukcja obsługi
- Przewody/podłączenie: kompozytowy przewód wideo (Y)
- Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary

- Waga brutto: 11 kg
- Głębokość głównego głośnika: 220 mm
- Szerokość głośnika głównego: 170 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 307 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 110 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 248 mm
- Wysokość opakowania: 350 mm
- Szerokość opakowania: 558 mm
- Głębokość opakowania: 314 mm
- Wysokość głośnika głównego: 270 mm

Odtwarzanie zdjęć cyfrowych

- Funkcje poprawy obrazu: pokaz slajdów z dźwiękiem MP3
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD
- Format kompresji zdjęć: JPEG

Zielony

- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Odtwarzanie video

- Tryby odtwarzania płyt: nadzór rodzicielski, kąt, Zoom, Odtwarzanie wielokrotne A-B, menu płyty, szybkie przewijanie do tyłu, szybkie przewijanie do przodu, OSD, PBC, odtwarzanie w zwolnionym tempie w tył, odtwarzanie w zwolnionym tempie w przód
- Odtwarzane nośniki: DVD-Video, Video CD/ SVCD, Picture CD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Kod regionu DVD: 2
- Funkcje poprawy sygnału wideo: Progressive Scan



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 1.0.7

EAN: 87 12581 39226 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com