

Philips  
Оригинален радиоапарат

- Кремаво
- Постапка за iPod/iPhone

ORD7105C



## Оригиналното радио

Позволете на това оригинално радио Philips да ви даде пълното удоволствие от слушането. Създадено с дизайна на емблематичния радиоапарат на Philips от 1955 г., то свири и зарежда вашия iPod/iPhone. Има и FM стерео тунер.

### Обогатете своето звуково изживяване

- Звук с висока вярност
- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
- FM стереотунер
- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки бази

### Лесна употреба

- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си
- Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства


### Съвременен ретро дизайн

- Съвременна интерпретация на емблематичния дизайн на Philetta

**PHILIPS**

## Акценти

### Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

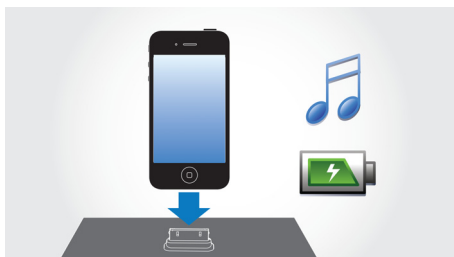

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

### Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни

кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

### Поставяне на iPod/iPhone, заедно с кальфа



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни кальфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

ORD7105C/10

### Автоматична синхронизация на часовника



След свързване и поставяне, тази система за поставяне автоматично синхронизира часовника с вашия iPod/iPhone в рамките на секунди. С тази удобна функция не е необходимо да задавате времето ръчно.

### АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5-мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.

# Спецификации

## Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone 5

## Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod пано 7-мо поколение, iPod touch 5-то поколение

## Аудио възпроизвеждане

- Режим възпроизвеждане: Зареждане на iPod, Зареждане на iPhone

## Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Честотен обхват: (FM) 87,5-108 MHz
- Предварително настроени станции: 20
- Автоматична цифрова настройка

## Възможности за свързване

- Аудио вход (3,5 мм)
- Антена: FM антена (75 ома)

## Удобство

- Тип на дисплея: Светодиоден, бял

## Звук

- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (цифров)

## Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

## Захранване

- Тип захранване: Вход за променлив ток

## Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 330 x 150 x 163 мм
- Размери на пакета (ШхДхВ): 460 x 250 x 245 мм

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел (VDE и Великобритания), Ръководство за потребителя, Гаранционна карта



Дата на издаване  
2013-05-21

Версия: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00374  
EAN: 87 12581 67826 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)