

Philips  
Lecteur DVD

DVP3111



## Compatible avec tous les formats de disque

Compact, mais néanmoins performant, ce lecteur DVD a tout pour plaire ! Simple d'utilisation, il prend en charge n'importe quel format de disque, ainsi que les photos numériques, sans aucune perte de qualité de l'image.

### **Pour tous vos films et votre musique**

- Lit les MP3, WMA et les photos d'appareils numériques au format JPEG
- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Certifié DivX pour une lecture normale des vidéos DivX

### **Égayez vos contenus audio et vidéo**

- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique
- Sorties audio analogiques et numériques de haute qualité
- Grâce à Screen Fit, l'image s'adapte parfaitement à l'écran


### **Ultracompact, convient à tous les intérieurs**

- Design ultraplat qui s'intègre à tous les intérieurs

# PHILIPS


# Points forts

## Certifié DivX

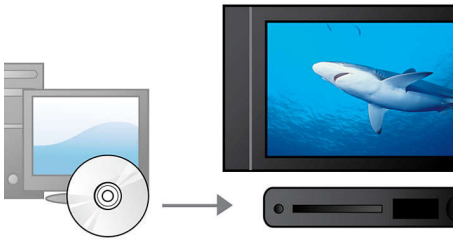


Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles.

## Traitement vidéo 12 bits/108 MHz

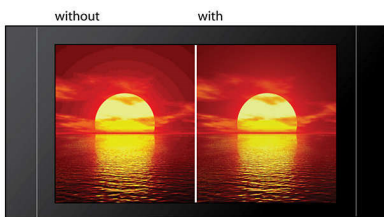

Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

## Convertisseur N/A audio 192 kHz/ 24 bits

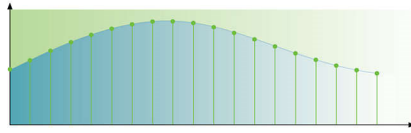

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

## Sorties audio analogiques et numériques




Sorties audio analogiques et numériques de haute qualité

## Design ultramince



Design ultraplat qui s'intègre à tous les intérieurs

## Compatibilité

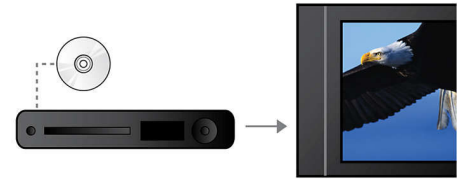

Lisez tous les disques que vous souhaitez (qu'il s'agisse de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ou DVD-RW). Goûtez à une flexibilité incomparable et au confort de pouvoir lire tous vos disques sur un même appareil.

## Compatibilité

Lisez les formats MP3, WMA et JPEG, et bénéficiez du luxe de pouvoir partager vos fichiers multimédias sur votre téléviseur ou Home Cinéma, dans le confort de votre salon.

## Screen Fit



Grâce à la fonction Screen Fit, l'image remplit tout l'écran, quel que soit le programme que vous regardez, et sur tout type de téléviseur. Finis les réglages fastidieux pour faire disparaître les bandes noires en haut et en bas de l'écran. Appuyez simplement sur le bouton d'adaptation à la taille de l'écran, sélectionnez le format de votre choix et profitez de votre film en plein écran.



# Caractéristiques

## Son

- Diaphonie (1 kHz): 100 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Système audio: Dolby Digital
- Distorsion et bruit (1 kHz): 85 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 90 dB
- Rapport signal sur bruit: 100

## Connectivité

- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Péritel

## Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental, Verrouillage enfant
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Tchèque, Danois, Néerlandais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc

## Alimentation

- Consommation électrique: <math>\leq 10\text{ W}</math>
- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: <math>\leq 1\text{ W}</math>

## Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Télécommande, Livret de garantie internationale, Mode d'emploi

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 285 millimètre
- Largeur de l'appareil: 360 millimètre
- Poids (emballage compris): 2,4 kg

- Hauteur de l'emballage: 80 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 37 millimètre
- Largeur de l'emballage: 400 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 209 millimètre
- Poids: 1,3 kg

## Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Support de lecture: CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-WMA, CD-R/RW, CD audio
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

## Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, CD de photos, Kodak Picture CD
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Diaporama, Zoom, Diaporama avec lecture MP3

## Applications multimédias

- Formats de lecture: Photos JPEG, MP3

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD vidéo, DivX
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication  
2024-03-26

Version: 3.3.4

EAN: 87 12581 50869 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)