



Philips CarStudio
Auton äänijärjestelmä

USB/SDHC

CarStudio



CE132

Nauti elävästä musiikista autossasi

Hulluna ääneen

Philips CE132 -järjestelmä mahdollistaa musiikista nauttimisen autossasi saumattomasti useasta lähteestä, kuten USB:ltä, SDHC:ltä ja kannettavalta MP3-soittimelta. Järjestelmässä on irrotettava varkauksia estävä etupaneeli sekä iskunsuojaus, joka takaa kuuntelun häiriöttömän jatkumisen.

Loistava äänenlaatu

- MAX Sound lisää tehoa
- Kuuntelualueen optimointi Music Zone -tekniikalla
- Dynamic Bass Boost -bassotehostus korostaa matalia ääniä elektronisesti.
- 2-kaistainen parametrinen taajuuskorjain 8 pikavalinnalla
- Katkotonta musiikkia tehokkaan iskunsuojauksen ansiosta
- Erinomainen äänenlaatu kiinteillä 4 x 50 W vahvistimilla

Helppokäyttöinen

- Tee pikahaku tai tarkastele sisältöä selaamalla kansion tai kappaleen mukaan
- USB Direct- ja SDHC-korttipaikat MP3-tiedostojen toistoa varten
- Äänilähtö lisävahvistimelle


Muotoilu, joka sopii autoosi

- Täydellinen katselukokemus teräväkontrastisella LCD:llä
- Irrotettava varkauksia estävä etupaneeli

PHILIPS

Kohokohdat

Music Zone

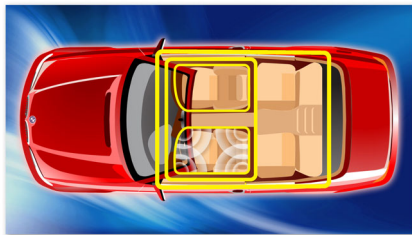

Philipsin innovatiivisen Music Zone -tekniikan ansiosta kuljettaja ja matkustajat voivat nauttia musiikista todentuntuisemmin ja juuri sellaisena kuin se on tarkoitettu kuultavaksi. Käyttäjät voivat vaivattomasti vaihtaa musiikinkuuntelualuetta kuljettajasta matkustajiin ja takaisin äänen optimaaliseksi kohdentamiseksi autossa. Erillinen kuuntelalueen hallintapainike sisältää kolme ennalta määritettyä asetusta – vasen, oikea ja etuosa (ja kaikki) – joten voit vaivattomasti ja dynaamisesti optimoida kuuntelukokemuksen sen perusteella, oletko autossa yksin vai matkustajien seurassa.

DBB (Dynamic Bass Boost) -tehostus



Dynamic Bass Boost -bassotehostus (DBB) korostaa alataajuuksia ja tuottaa ääntä tasaisesti varsinkin silloin, kun kaiuttimen äänenvoimakkuus on pieni. Bassoääni on aina vakuuttava.

Selaa kansion tai kappaleen mukaan



Tämän toiminnon avulla voit hakea raitoja tai albumeja nopeammin, koska voit selata kappaleita ja kansioita, joita USB/SDHC-laitteet yleensä sisältävät. Erillisen kansio/kappale-painikkeen ansiosta tarvitset vain kolme askelta haun suorittamiseen: paina kansio/kappale-painiketta, käännä äänenvoimakkuuden säätönappia ja tee valinta painamalla nappia alaspäin. Tämän yksinkertaisen keinon avulla voit hakea musiikkia nopeasti ja helposti ja keskittyä samalla ajamiseen.

MAX-ääni



MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa ja diskanttia, vahvistaa äänenlaatua kaikilla voimakkuuksilla ja tuottaa vaikuttavan kuunteluelämyksen yhdellä painikkeen painalluksella. Sen laadukkaat piirit kalibroivat äänen ja äänenvoimakkuuden asetuksia ja antavat näin särötöntä lisätehoa basso- ja diskanttitoistoon sekä äänenvoimakkuuteen. Äänispektri ja äänenvoimakkuus vahvistuvat huomattavasti, jolloin musiikin kuuntelu on entistä miellyttävämpää.

Tekniset tiedot

Näyttö

- Tyyppi: Teräväkontrastinen mustavalkoinen LCD
- Näppäimistön valaistus: Punainen

Toistomuodot

- USB Flash -asema: KYLLÄ
- SD/SDHC-kortti: KYLLÄ
- MP3 Link: musiikin toistamiseen kannettavasta MP3-soittimesta

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3
- ID3-tunnisteiden tuki: Laulun nimi, artisti, albumi
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
- USB Direct / SD -tila: Toista/keskeytä, Pikakelaus eteen ja taakse, Seuraava/edellinen, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Virittimen aaltoalueet: AM, FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
- Virittimen parannukset: Automaattinen haku ja tallennus
- Pikavalintakanavien lukumäärä: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Aseman nimi, Ohjelman tyyppi, Uutiset ja liikenne, Automaattinen taajuushaku

Ääni

- Taajuuskorjain: 2-kaistainen
- Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Jazz, Pop, Rock, Litteä, Optimaalinen, Tekno, Käyttäjän oma
- Äänenparannus: MAX-ääni, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, Music Zone
- Lähtöteho (MAX): Kanavat 4 x 50 W
- Lähtöteho (RMS): Kanavat 4 x 22 W (4 ohmia, harmoninen kokonaissärö 10 %)

Liitännät

- Esivahvistimen lähtö: Rear RCA, 1 pari (vasen/oikea)

Varkauden esto

- Etupaneeli: Irrotettava

Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin: Lisävaruste
- Käyttöopas: englanti, hollanti, ranska, saksa, italia
- Pikaopas: englanti, ranska, hollanti, saksa, italia

Virta

- Virtalähde: 12 V DC

Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 188 x 58 x 140 mm
- Alusta: 1 Din



Julkaisupäivä 2014-01-28

Versio: 1.0.6

12 NC: 8670 000 96912
EAN: 87 12581 66457 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com