

Philips
Cinéma maison avec
lecteur de DVD



HTS3544

Donnez plus de puissance à vos divertissements

Station d'accueil pour iPod incluse

Ce système de divertissement maison numérique à la fine pointe de la technologie délivre un son ambiophonique puissant pour une expérience audio/vidéo digne d'un vrai cinéma. Un système performant qui a du style.

Connectez-vous à des sources multiples

- USB Direct pour photos et musique stockés sur clés de mémoire USB
- Entrée de ligne MP3 pour écouter de la musique à partir d'un baladeur
- Comprend une station d'accueil pour iPod

Vos contenus audio et vidéo prendront vie

- 1080i HDMI avec suréchantillonnage vidéo haute définition
- Son ambiophonique DTS, Dolby Digital et Pro Logic II
- Traitement vidéo 12 bits/108 MHz pour des images nettes et naturelles

Lit toutes vos vidéos et musiques

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Lit les CD, VCD, SVCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R double couche
- Lit les DivX, MP3, WMA et les photos d'appareils numériques au format JPEG

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

1080i HDMI



La norme HDMI (High Definition Multimedia Interface : interface multimédia haute définition) permet d'établir une connexion numérique directe acheminant de la vidéo haute définition numérique ainsi que de l'audio multicanal numérique. En éliminant la conversion en signaux analogiques, elle fournit une qualité de son et d'image parfaite, sans bruit de fond. La norme HDMI est complètement rétrocompatible avec la norme DVI (Digital Video Interface : vidéo numérique interactive).

USB Direct

Il suffit de brancher votre appareil sur le port USB du système DVD Philips pour accéder directement à votre musique et à vos photos numériques. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.


Certifié DivX Ultra



Profitez de vos vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur le standard MPEG-4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux comme des films, des bandes-annonces ou des clips vidéo sur disques CD-R/RW et DVD-R. DivX Ultra combine la lecture DivX, des sous-titres intégrés, des langues multiples ainsi que


plusieurs pistes et menus dans un même format de fichier.

Entrée de ligne MP3

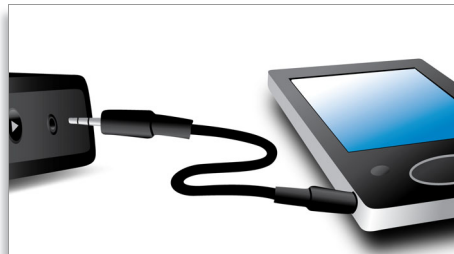


L'entrée de ligne MP3 s'appuie sur une technologie prête à l'emploi permettant de connecter directement un baladeur MP3 à la prise de casque intégrée. Désormais, vous pouvez profiter de l'excellente qualité de son de votre système de cinéma maison Philips pour écouter vos pistes favorites directement depuis votre baladeur.

Accepte tous les formats

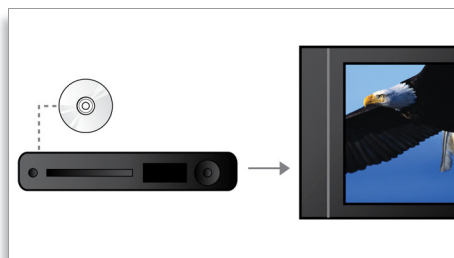

Lit pratiquement tous les disques : CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R double couche. Faites l'expérience d'une flexibilité incomparable et profitez de la possibilité de lire vos disques sur un seul et même appareil.


Accepte tous les formats

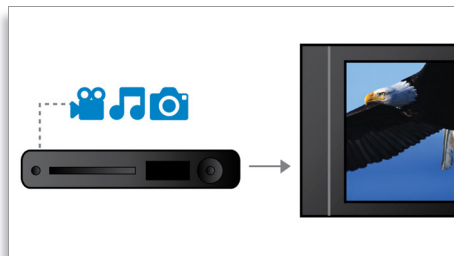

Lit pratiquement n'importe quel type de support : DivX, MP3, WMA ou JPEG. Faites


l'expérience incomparable d'excellentes performances de lecture et appréciez le luxe de partager vos fichiers multimédia sur votre téléviseur ou votre système de cinéma maison, dans le confort de votre salon.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

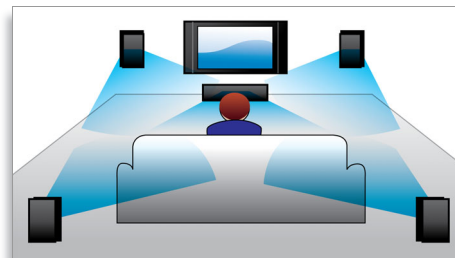

Plus besoin de décodeur externe! Le décodeur DTS/Dolby Digital intégré gère les 6 canaux audio pour une ambiophonie saisissante et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II génère 5 canaux ambiophoniques à partir de n'importe quelle source stéréo.

Convertisseur vidéo 12 bits/108 MHz

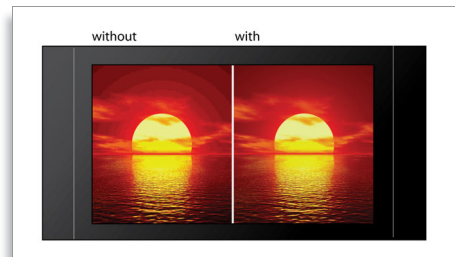

Le convertisseur numérique/analogique vidéo 12 bits conserve tous les détails l'image d'origine. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement évidentes avec des grands écrans et des projecteurs.



Spécifications

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Haute définition (720p, 1080i)

Son

- Puissance de sortie (eff.): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 180-14 000 Hz
- Rapport signal/bruit: >65 dB
- Système audio: DTS, Dolby Digital, Dolby ProLogic II, Stéréo
- Modes d'égaliseur: Action, Dessin animé, Classique, Concert, Émotion, Jeux, Jazz, Lounge, MTV, Nouvelles, Fête, R&B, Rock, Sports
- Accentuation du son: Amplificateur numérique classe D, Mode Nuit

Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Supports de lecture: DVD-Vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, CD audio, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Taux d'échantillonnage MP3: 32-256 kbps et VBR

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Amélioration de l'image: Rotation, Zoom, Diaporama avec musique

Syntonisateur/Récepteur/Émetteur

- Nombre de canaux audio prédéfinis: 40
- Bandes du syntoniseur: AM, FM

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB, Entrée de ligne MP3
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Sortie S-Video, Sortie vidéo composite (CVBS), 2 entrées numériques coaxiales, Entrée auxiliaire, Entrée TV (audio, RCA), Antenne FM, Antenne AM/MW,

Connecteurs Easy-Fit pour haut-parleurs

Alimentation

- Bloc d'alimentation: 120 V, 60 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

Haut-parleurs

- Système de H.-P. satellite: Haut-parleur de graves plein gamme de 3 po
- Impédance de haut-parleur satellite: 6 ohm
- Gamme de fréquences de H.-P. satellite: 150-20 000 Hz
- Haut-parleur central: Blindage magnétique, 3 voies
- Système de H.-P. central: 1 haut-parleur d'aigus de 2 po, 2 haut-parleurs de graves de 2,5 po
- Impédance H.-P. centraux: 3 ohm
- Gamme de fréquences du H.-P. central: 150-20 000 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: H.-P. de graves 8 po haute efficacité
- Impédance du caisson d'extrêmes graves: 8 ohm
- Gamme de fréq. d'extrêmes graves: 40-150 Hz
- Type de caisson d'extrêmes graves: Passif

Accessoires

- Accessoires inclus: Télécommande, 2 piles AAA, Câble vidéo CVBS, Antenne FM, Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation, Feuillet de garantie international, Station d'accueil pour iPod/GoGear, Câble d'interconnexion pour station d'accueil, Câble vidéo pour station d'accueil

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 435 x 55 x 310 mm
- Poids: 4,04 kg
- Dimensions du haut-parleur Surround (l x H x P): 95,5 x 198 x 75 mm
- Poids du haut-parleur ambiophonique: 0,62 kg
- Dimensions du haut-parleur central (l x H x P): 435 x 93,5 x 67 mm
- Poids du haut-parleur central: 1,28 kg
- Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 159,5 x 355,5 x 370 mm
- Poids du caisson d'extrêmes graves: 4,78 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 557 x 494 x 315 mm
- Poids incluant l'emballage: 15,9 kg



Date de publication
2010-07-20

Version: 5.0.16

12 NC: 8670 000 27745
UPC: 6 09585 12778 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com