



Philips
Radiobudzik z cyfrowym
strojeniem

Tuner FM, cyfrowe strojenie

Podwójny alarm
Podtrzymywanie zasilania

AJ3116

Zacznij dzień jak lubisz!

Budzenie radiem lub odgłosem brzęczyka

Elegancki radiobudzik firmy Philips przyjemnie wygląda i zapewnia budzenie na czas. Wyposażony jest w radio FM i pozwala wybrać budzenie przez ulubioną stację radiową lub za pomocą brzęczyka.

Zacznij dzień, jak lubisz

- Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk
- Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
- Łagodne budzenie bez stresu
- Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie

Łatwe użytkowanie

- Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach
- Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce
- Bateriajny podtrzymywanie zasilania zapobiega utracie zapamiętanej godziny w razie awarii zasilania

PHILIPS

Zalety

Budzenie radiem lub brzęczykiem



Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią




Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Łagodne budzenie




Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy stopniowo zwiększającej się głośności budzika. Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że brutalnie wyrwa Cię ze snu. My oferujemy możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz się łagodnie rozbudzić.

Powtarzanie budzenia

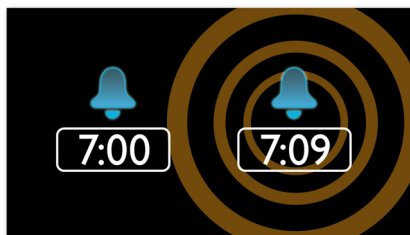


Aby zapobiec zaspaniu, radiobudzik Philips został wyposażony w funkcję drzemki. Gdy włączy się sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze troszkę pospać, wystarczy raz nacisnąć przycisk powtarzania budzenia i skorzystać z dodatkowego czasu. Za dziewięć minut budzenie włączy się ponownie. Możesz naciskać przycisk powtarzania budzenia co dziewięć minut dopóty, dopóki zupełnie nie wyłączysz funkcji budzenia.

Wyłącznik czasowy

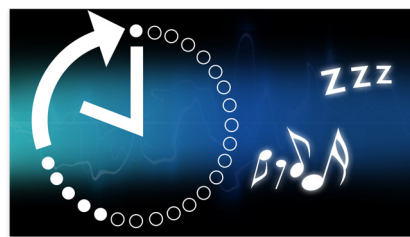

Wyłącznik czasowy pozwala określić, przez ile czasu chcesz słuchać muzyki lub stacji radiowej przed zaśnięciem. Musisz tylko ustawić limit czasu (maksymalnie 1 godzina) i wybrać stację radiową, której chcesz słuchać, leżąc w łóżku. Radio firmy Philips będzie grało przez tyle czasu, na ile zostało ustawione, a następnie automatycznie przełączy się na energooszczędny, cichy tryb gotowości. Wyłącznik czasowy pozwala zasypiać podczas słuchania ulubionego prezentera radiowego — bez liczenia owiec i bez zmartwień o zużycie prądu.

Podwójny alarm

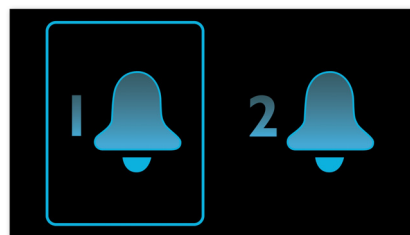

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.

Baterijne podtrzymywanie zasilania

Baterijne podtrzymywanie zasilania zapobiega utracie zapamiętanej godziny w razie awarii zasilania

Dane techniczne

Zegar

- Typ: Cyfrowy
- Wyświetlacz: LED
- Format czasu: 24-godzinny

Budzik

- Liczba alarmów: 2
- Źródło alarmu: Sygnał dźwiękowy, Radio FM
- Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 minut
- Dobowe kasowanie budzika
- Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Zakres częstotliwości FM: 87,5–108 MHz
- Liczba zaprogramowanych stacji: 10 FM
- Antena: Antena FM

Dźwięk

- System dźwięku: mono
- Moc wyjściowa (RMS): 200 mW
- Regulacja głośności: cyfrowy

Moc

- Rodzaj zasilania: Wejście AC
- Wejście zasilania: 100–240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy podczas pracy: < 5 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W
- Rodzaj baterii/akumulatora: AAA
- Liczba baterii lub akumulatorów: 2

Wymiary

- Rodzaj opakowania: D-box
- Wymiary produktu (S x G x W):
130 x 46 x 130 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W):
137 x 58 x 164 mm
- Waga produktu: 0,25 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 0,35 kg

Akcesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Gwarancja: Broszura gwarancyjna



Data wydania 2014-09-26

Wersja: 3.0.5

12 NC: 8670 000 98209
EAN: 08 71258 16693 17

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com