

Philips 7000 series
Blu-ray Disc-/DVD-Player

CinemaPerfect HD

3D Blu-ray Disc-Wiedergabe
DivX Plus HD
Integriertes WiFi

BDP7700



Verwandeln Sie Ihr Zuhause in ein Kino

Das echte Blu-ray-Erlebnis

Holen Sie sich mit dem Philips Blu-ray DVD-Player das Kino nach Hause. Zusammen mit CinemaPerfect und vierfachem Full HD liefert der BDP7700 sensationelle Videoleistung und -bilder. Zusätzlich bietet der analoge 7.1-Kanal-Ausgang Sound wie im Kino.

Mehr hören

- 7.1 Kanal Surround Sound für ein unglaubliches Kinoerlebnis
- Dolby TrueHD und DTS-HD MA für HD 7.1 Surround Sound

Mehr sehen

- 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe für ein Full HD 3D-Erlebnis zu Hause
- CinemaPerfect HD für eine klare und scharfe Videowiedergabe
- Sofortige Konvertierung von 2D auf 3D für einen realitätsgetreuen Filmgenuss
- SimplyShare – Verbinden und Übertragen aller Entertainmentinhalte kabellos

Mehr genießen

- Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung für Philips AV-Produkte
- Berührungsempfindliche Tasten für intuitive Steuerung
- USB 2.0 zur Video-/Musikwiedergabe von USB-Flash-/Festplattenlaufwerken
- Integriertes WiFi-n für schnellen, umfassenden u. kabellosen Internetzugang

PHILIPS


Besonderheiten

3D Blu-ray Disc-Wiedergabe




Full HD 3D vermittelt die das Gefühl von Tiefe für ein einzigartiges, echtes Kinoerlebnis zu Hause. Für das linke und rechte Auge werden in 1920 x 1080 Full HD-Qualität separate Bilder aufgenommen und mit hoher Geschwindigkeit abwechselnd auf dem Bildschirm abgespielt. Wenn Sie das Bild betrachten, verwenden Sie eine spezielle Brille, bei der die rechte und linke Linse so geöffnet und geschlossen werden, dass ein alternatives Bild synchron angezeigt wird. So entsteht ein Full HD 3D-Fernseherlebnis.

Dolby TrueHD und DTS-HD MA

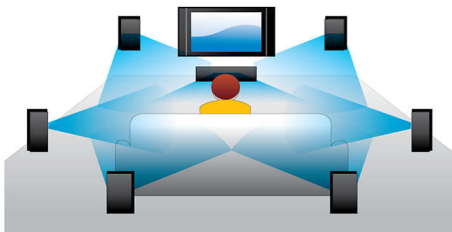

DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD liefern feinsten 7.1 Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment.

7.1 Kanal Surround Sound

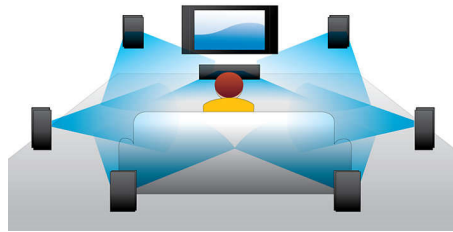

Genießen Sie unterschiedlichste Inhalte stets in bester Soundqualität. Lassen Sie sich bei Filmen vom reinen 7.1 Surround Sound mitreißen. Bei Musik, die keinen Surround Sound erfordert, stellt das System intuitiv auf 2.1 Stereo Sound um, der bei Musik das beste Sounderlebnis bietet. Selbstverständlich können Sie immer zwischen den diversen voreingestellten Soundmodi auf Ihrem Blu-ray- und/oder DVD-Player wählen – von reinem Stereosound oder 7-Kanal Stereo bis Dolby TrueHD und DTS Master Audio 7.1 Surround Sound für das beste HD-Sounderlebnis.

Sofortige Umwandlung von 2D in 3D



Holen Sie sich durch Ihre vorhandene 2D-Filmsammlung nun auch 3D-Filmgenuss in Ihr Zuhause. Für eine sofortige 3D-Umwandlung wird auf neueste Digitaltechnologie zurückgegriffen, um den 2D-Videoinhalt zu analysieren und zwischen Objekten im Vordergrund und Hintergrund zu unterscheiden. Mit diesen Details wird eine Tiefenkarte erstellt, die normale 2D-Videoformate in aufregendes 3D umwandelt. Damit sind Sie und Ihr kompatibler 3D-Fernseher bereit für Full HD in 3D.

CinemaPerfect HD



Die CinemaPerfect HD-Technologie von Philips ermöglicht eine klarere und schärfere Videowiedergabe als je zuvor. Diese intelligente Technologie reduziert Bildrauschen und sorgt für eine noch bessere Bildschärfe, damit Sie Videos in einer bisher unerreichten Qualität erleben können. Die Kombination aus Videorauschminderung und hervorragender Skalierung reduziert das Bildrauschen, das entsteht, wenn Videoinhalte auf MPEG-Format komprimiert werden. Dank der verbesserten Farbverarbeitung ermöglicht die Technologie scharfe, detailgetreue Bilder.

SimplyShare



Mit Philips SimplyShare können Sie Ihre Musik, Filme und Fotos über ein Tablet, ein Smartphone oder einen PC für Ihr Home Theater und Ihren Blu-ray-Player freigeben. Sie können alle Unterhaltungsmedien direkt von Ihren DLNA-fähigen Geräten übertragen oder mit der Fernbedienung auf Mediendateien auf Ihrem PC zugreifen und diese übertragen. Das beste Ergebnis bei der kabellosen Übertragung erhalten Sie, wenn Sie die SimplyShare-App auf dem Tablet/Smartphone installieren. Genießen Sie ganz entspannt Ihre gesamten Unterhaltungsmedien.

Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: USB 2.0
- Rückseitige Anschlüsse: Analog 5.1-Kanal-Audioausgang, Analog L/R Audioausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, Optischer Digital-Ausgang, Ethernet, HDMI-Ausgang, SD/SDHC-Kartensteckplatz, USB 2.0
- Netzwerkverbindungen: 802.11 b/g/n, Integriertes WiFi
- PC-Netzwerkverbindung: DLNA 1.5-zertifiziert
- Smart TV Plus: MyRemote-Fernbedienungs-App, SimplyShare

Komfort

- BD-Live (Profil 2.0)
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
- Einfache Bedienung: Schnelles Aktivieren, MyRemote-Fernbedienungs-App, Bedienelemente mit Touch-Technologie
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware

Leistung

- Stromverbrauch: 15 W
- Stromversorgung: 220–230 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: $\leq 0,15\text{ W}$

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, CD-R (Bedienungsanleitung), Netzkabel, Produktregistrierungskarte, Kurzanleitung, Fernbedienung, Bedienungsanleitung

Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,3 kg

- Verpackung (B x H x T): 490 x 87 x 310 mm
- Produkt (B x H x T): 435 x 40 x 230 mm
- Produktgewicht: 1,58 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC (Mehrkanal), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9 Pro

Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: asf, avi, divX, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Bild: GIF, JPEG, JPG

Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-Konverter: 12 Bit/150 MHz
- Bildoptimierung: 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Autom. Anpassung des Bildschirms, Farbverbesserung, Optimierte Anpassung an den Inhalt, Dynamische Kontrastoptimierung, Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Rauschminderung, Progressive Scan, Vierfach-HD (3840 x 2160), Video Upscaling
- Fortschrittliche Videoverarbeitungstechnologie: CinemaPerfect HD
- 3D Blu-ray: Konvertierung von 2D auf 3D, Full HD 1080p

Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

Videowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Komprimierungsformate: AVCHD, AVI, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV9, XviD
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Pause, Repeat, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Vorwärts/rückwärts suchen, Skip, Langsam vorwärts, Standard-Wiedergabe, Zoom
- Video-Verbesserung: Progressive Scan, Video Upscaling, Deep Color, x.v. Color
- DVD-Region-Code: 2



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 7.1.7

EAN: 87 12581 62360 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com