



Philips  
Telefone s/ fio c/ secr.  
eletr.

Secretária eletrônica de até 25  
minutos

Display de 1,6"/ luz de fundo azul  
Fone com viva-voz

D1361B



## Facilidade

O design elegante do telefone sem fio Philips D136 tem função viva-voz e secretária eletrônica integrada. A excelente reprodução de som e fácil plug & play permite que você desfrute de todas as conversas com grande clareza e facilidade.

### Moderno e simples

- Fone sem suporte com alto falante para facilitar chamadas pelo viva-voz
- Até 25 minutos de mensagem na secretária eletrônica
- Máxima praticidade por meio de uma fácil configuração
- Tampa traseira texturizada antiderrapante.
- Display de fácil leitura de 4,1 cm (1,6") com luz de fundo
- Até 10 horas de conversação com uma única carga
- Identificador de chamadas: você sempre sabe quem está ligando\*

### Som cristalino

- O equalizador paramétrico reproduz um som nítido e sem distorções
- Controle de volume automático para evitar a variação de volume indesejada
- Antena com design avançado para excelente recepção em qualquer cômodo
- Teste de som avançado e sintonia para aprimorar a qualidade de voz


### Produto ecologicamente correto

- Baixa radiação e baixo consumo de energia

# PHILIPS

## Destaques

### Display de 4,1 cm (1,6")

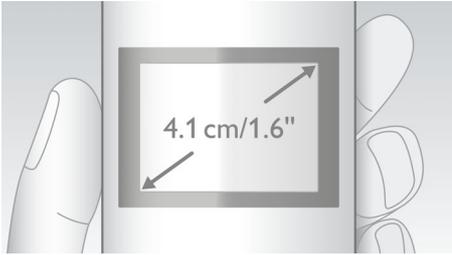


Display de fácil leitura de 4,1 cm (1,6") com luz de fundo

### Teste de som avançado

Da mesma forma que os fabricantes testam a qualidade de seus fones de ouvido de última geração, também testamos a qualidade de som de nossos telefones DECT. Usando um avançado simulador de ouvido, podemos recriar, com precisão, a maneira com que as pessoas escutam. Isso ajuda nossos engenheiros de acústica a medir e ajustar a resposta de frequência, a percepção do som e a percepção da distorção, criando a reprodução perfeita da voz.

### Controle de volume automático

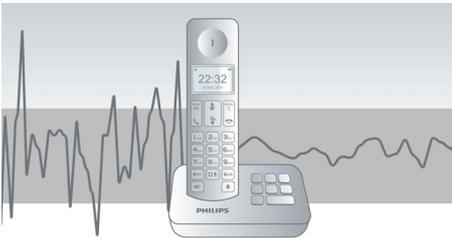


O controle de volume automático evita as variações no sinal do som, que podem ser causadas pela distância, intensidade do sinal ou pelo próprio telefone do chamador, para que você sempre ouça um áudio nítido. Ele reduz a amplificação de áudio para fortes sinais e aumenta para sinais fracos: oferecendo uma conversação extremamente nítida sem aquela variação indesejada no volume do som.

### Identificador de chamadas\*



Às vezes é bom saber quem está ligando antes de atender. E, com nosso recurso identificador de chamadas, agora você pode saber quem está do outro lado da linha.

### Fácil instalação

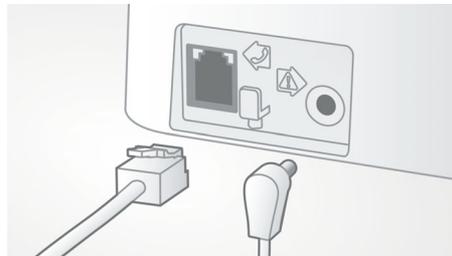

Máxima praticidade por meio de uma fácil configuração. Instalação simplificada — produto Plug and Play

### Produto ecologicamente correto




Os telefones Philips economizam energia e são ecologicamente corretos.

### Fone com viva-voz




O modo Viva-voz usa um alto-falante interno para amplificar a voz do usuário, permitindo que você fale e ouça durante uma chamada sem precisar segurar o fone junto ao ouvido. Isso é muito útil quando você compartilha a chamada com outras pessoas ou executa outras tarefas ao mesmo tempo.

### Cabo antideslizante

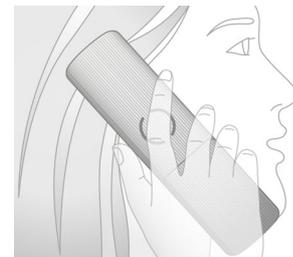

A parte posterior do fone possui textura especial para garantir maior conforto e manuseio.

### Antena com design avançado

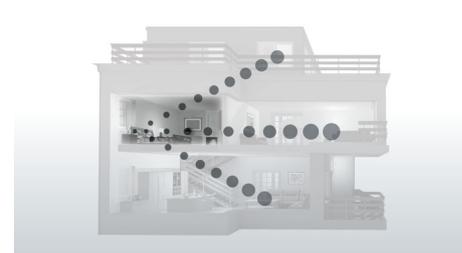

Nossa antena com design avançado garante uma recepção forte e estável: até mesmo em áreas da casa em que a transmissão sem fio não funciona corretamente. Agora, você pode fazer uma ligação em qualquer canto da casa sem se preocupar com interrupções ou com o sinal.

# Especificações

## Conforto

- Estrutura do menu do fone: Menu em lista
- Viva-voz
- Indicador de intensidade do sinal: Indicador com 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria com 3 barras
- Intercomunicação - vários fones
- Exibição de data e hora
- Atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera\*, Identificador de chamadas\*, Microfone mudo, Chams. não atendidas, Chams. recebidas, Chamadas discadas
- Bloqueio do teclado
- Ativação/desativação do tom das teclas
- Encerramento automático
- Capacidade para vários fones: Até 4
- Número de códigos: 20
- Teclas da estação base: Tecla com sinal sonoro para localização
- Até 10 horas de conversação
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do cabo: 1,5 m
- Comprimento do cabo de energia: 1,5 m
- Linha: Ambiente externo <300m; ambiente interno <50m
- Cabo antideslizante: Padrão triangular
- Até 200 horas no modo de espera

## Som

- Controle de volume no fone
- Toques no fone: 10 polifônicos
- HQ-Sound

## Imagem/tela

- Tamanho do display: 4,1 cm (1,6")
- Tipo de display: 12 dígitos (alfanuméricos) + ícones de hardware
- Luz de fundo: sim
- Cor da luz de fundo: Azul

## Secretária eletrônica

- Tempo máximo de gravação: até 25 min
- Mensagem de saída pré-gravada
- Controle da secretária eletrônica: do handset

## Capacidade de memória

- Agenda telefônica: 50 nomes e números
- Capacidade da lista de rediscagem: 10 últimos números
- Entradas do registro de chamadas: 20 entradas
- Armazenamento de contatos na agenda enquanto está na base

## Lig/Desl

- Capacidade da bateria: 300 mAh
- Tipo da bateria: AAA NiMH recarregável
- Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: < 0,75W

## Segurança

- Criptografia da transmissão: sim

## Funções de rede

- Compatível: GAP

## Taxa SAR

- Fones Philips: < 0,1W/kg

## Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Peso líquido: 0,257 kg
- Peso bruto: 0,339 kg
- Peso da embalagem: 0,082 kg
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo da embalagem: Papelão
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
- EAN: 48 95185 61110 5



Data de emissão  
2016-08-02

Versão: 2.0.3

12 NC: 8670 001 26878  
EAN: 48 95185 61110 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Este recurso requer assinatura adicional de serviço de identificação de chamadas. Consulte sua operadora de rede local para obter mais detalhes.