



Philips izzy
boxă wireless multiroom

Bluetooth®
Negru



BM5B

O singură atingere ca să redai muzica în orice cameră

Boxa wireless multiroom Philips izzy redă muzica wireless, prin Bluetooth. Prin atingerea unui buton, muzica este redată de până la 5 boxe izzy în fiecare cameră simultan, fără efort. Configurare ușoară, fără router, parole sau aplicații.

Philips izzylink™ pentru muzică în camere multiple

- Redă muzică wireless într-o singură cameră prin Bluetooth
- O singură atingere pentru a configura izzylink™ fără router, fără parolă și fără aplicații
- Grupează până la 5 boxe izzy cu izzylink™, pentru distracție în mai multe camere
- Schimbă boxa principală din grup cu o singură atingere

Pentru o experiență audio mai bogată

- 2 drivere de 2,5" cu port pentru bas, pentru sunete care umplu camera

Utilizare simplă

- Transmite-ți toată muzica prin izzylink™
- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

PHILIPS


Repere

Redă muzică într-o singură cameră



Boxa Philips izzy îți permite să redai toată muzica preferată de la telefon, tabletă sau computer, indiferent de aplicația de muzică sau de radio utilizată.

izzylink™

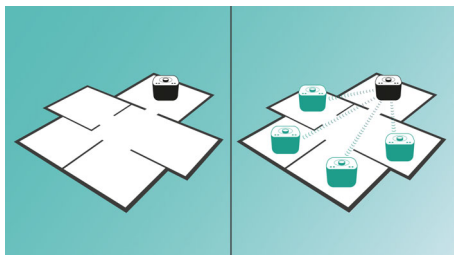

izzylink™ este o tehnologie wireless care utilizează standardul IEEE802.11n pentru a permite conectarea mai multor boxe în vederea formării unei rețele wireless. Rețeaua conectează până la cinci boxe, fără a necesita router, parolă Wi-Fi sau o aplicație mobilă pentru dispozitive inteligente pentru configurare. Poți adăuga cu ușurință boxele izzy la rețea, pentru a te bucura de muzică redată simultan în camere diferite. Fiecare boxă poate fi în continuare comutată cu o singură atingere de la modul singular pentru uz individual la modul grup pentru muzică în mai multe camere.

O singură atingere pentru a configura izzylink™



Nu este nevoie de router, de parolă sau de aplicații pentru configurare. Apasă prelungit butonul




Data apariției 2016-05-22

Versiune: 4.0.6

12 NC: 8670 001 28052
EAN: 48 95185 61320 8

„GROUP” (GRUP) de pe două boxe pentru configurarea inițială. Repetă pentru a adăuga a 3-a, a 4-a sau a 5-a boxă. Fiecare apăsare prelungită pe butonul „Group” (Grup) adaugă pe rând câte o boxă. Muzica în mai multe camere nu a fost niciodată mai ușor de obținut. După finalizare, rețeaua izzylink™ va fi memorată chiar și la scoaterea din priză a boxei.

Comută cu ușurință boxa principală

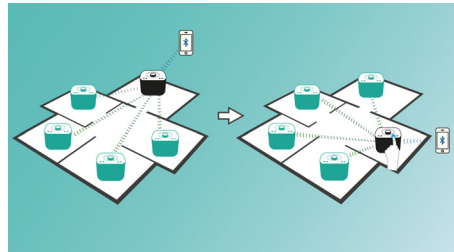

În fiecare grup izzylink™, orice boxă individuală poate fi boxa principală, transmitând muzica spre celelalte boxe. Când vrei să preiei inițiativa pentru a partaja propria ta muzică, apasă pe butonul Bluetooth al boxei din camera ta și partajează instantaneu muzica de pe dispozitivul tău. Celelalte difuzoare din același grup izzylink™ vor reda sincronizat aceeași muzică în același timp. Partajarea de muzică între voi este extrem de simplă.

2 drivere pentru audiofili



Prevăzute cu 2 drivere de 2,5" pentru audiofili, boxele multiroom Izzy creează un sunet puternic, care umple camera, iar porturile pentru bas dezvoltă frecvențele joase, creând o experiență cu adevărat dinamică și captivantă.

Specificații

Compatibilitate

- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad cu afișaj Retina, noul iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- alte dispozitive de redare muzică: Versiunea Bluetooth 2.1 sau ulterioară
- compatibilitate cu: majoritatea smartphone-urilor cu Bluetooth, dispozitive redare muzică, Tablete

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Integrată
- Difuzoare încorporate: 2
- Drivere boxe: 2 drivere gamă completă de 2,5", cu porturi pentru bas

Confort

- Controlul volumului: Rotativ

Accesorii

- Accesorii incluse: Certificat de garanție internațională, Ghid de instalare rapidă
- Adaptor CA/CC: 100-240V

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (G x A x Î): 165 x 118 x 165 mm
- Dimensiunile ambalajului (G x A x Î): 269 x 211 x 158 mm
- Greutate produs: 1,123 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,837 kg

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com