



Philips
altoparlante wireless
portatile

Bluetooth

Microfono integrato per le
chiamate
Batteria ricaricabile
2 W



BT1300A

Un audio perfetto nel palmo della tua mano

Porta la tua musica sempre con te con questo altoparlante ultra compatto e resistente. La tecnologia anti-clip integrata ottimizza l'audio in rapporto alle dimensioni ed è possibile inclinare il sistema per una diffusione del suono più ampia. La custodia in silicone colorata, inoltre, aggiunge stile e protezione.

Audio eccezionale

- Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione
- Prestazioni audio avanzate con un pratico design tascabile
- Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione

Semplice da usare

- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- Microfono integrato per chiamate in vivavoce
- Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico


Progettato per essere portato con te

- Batteria integrata ricaricabile per la riproduzione musicale ovunque
- Portalo sempre con te grazie alla cinghia fatta a mano in dotazione

PHILIPS


In evidenza

Streaming wireless di file musicali

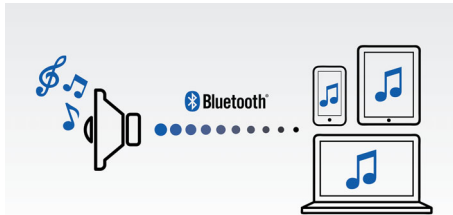

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Funzione anti-clipping

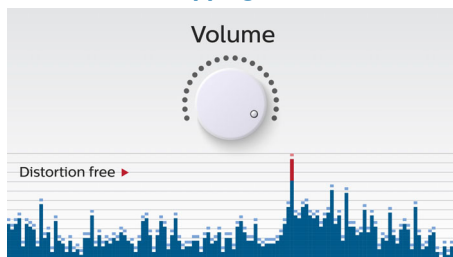

La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta una gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questa funzione integrata controlla il segnale

musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante portatile di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche, evitando distorsione nella musica.

Microfono incorporato

Con il suo microfono incorporato, questo altoparlante funziona anche come vivavoce. Quando arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi parlare tramite l'altoparlante. Chiama per una riunione di affari o un tuo amico da una festa. Le sue prestazioni saranno sempre straordinarie.

Cinghia fatta a mano in dotazione

In linea con la serie di fasce Philips CitiScape Strada, ispirate alle scarpe da ginnastica di moda e ai loro colorati lacci, la cinghia in dotazione è fatta a mano con un rivestimento in tessuto vivace che la rende un elegante accessorio di moda.

Ingresso audio



Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

Specifiche

Compatibilità

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad, iPad mini, iPad con display Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: Terza generazione o superiore
- Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e Bluetooth 2.1 o superiore
- funziona con: Bluetooth 4.0 o inferiore
- altro dispositivo Bluetooth

Connettività

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- gamma Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 M o 30 FT
- Ingresso audio (3,5 mm)

Funzioni utili

- Microfono incorporato: per conferenza tramite altoparlante

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 W
- Sistema audio: Mono

Altoparlanti

- Driver dell'altoparlante: 1 x 1,75"

Assorbimento

- Tipo di batteria: Ai polimeri di litio (integrata)
- Tempo di durata della batteria: 8 ora

Accessori

- Accessori inclusi: Cinghia per il trasporto, Cavo di ricarica USB tramite PC, Foglio di garanzia internazionale, Guida installazione rapida

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 55 x 55 x 55 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 96 x 78 x 122 mm
- Peso del prodotto: 0,12 Kg
- Peso incluso imballaggio: 0,2 Kg



Data di rilascio
2015-07-22

Versione: 3.0.5

12 NC: 8670 001 17925
EAN: 04 89518 56023 49

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com