

Philips Streamium  
WiFi-Komponenten-HiFi-  
Anlage



MCI900

## Erleben Sie die Emotionen eines Live-Konzerts

### Begeistert von Sound

Dieses Philips Streamium MCI900/12 WiFi-Komponenten-HiFi-System mit SoundSphere-Lautsprechern bietet einen so natürlichen Sound, dass Sie das Gefühl haben, live beim Konzert dabei zu sein. 160 GB HDD, Internetradio, Farbdisplay und einfache Navigation.

#### **All Ihre Musik in einem kabellosen System**

- Tausende kostenloser Internetradiosender
- 160 GB Festplatte zum Speichern von bis zu 2000 Musikalben
- Kabelloses Streamen bzw. Übertragen von Musik und Fotos von Ihrem PC oder MAC

#### **Hervorragende Leistung**

- 2 x 50 W RMS HiFi-Sound mit digitalem Class "D"-Verstärker
- Goldbeschichteter Lautsprecheranschluss für ausgezeichnete Signalübertragung
- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder

#### **Ein unglaubliches Erlebnis**

- LCD-Farbdisplay für komfortable Steuerung
- Wiedergabe von DVD, DivX<sup>®</sup>, MP3, AAC ohne DRM-Schutz, WMA, FLAC, OGG und JPG

#### **Authentischer, lebendiger Sound**

- Aluminiumlautsprecher für HiFi-Sound in optimaler Qualität
- SoundSphere für ein natürliches und umfassendes Sounderlebnis
- FullSound verbessert Ihr Musikerlebnis mit satterem Bass und besserer Klarheit

# PHILIPS


# Besonderheiten

## SoundSphere




Genießen Sie mit SoundSphere die Schönheit und Energie der Musik. Dank klarem und natürlichem Klang bietet Ihnen SoundSphere ein umfassendes Sounderlebnis. Der Live-Sound gibt Ihnen das Gefühl, live beim Konzert dabei zu sein. Jeder SoundSphere-Lautsprecher ist mit einem Hochtöner ausgestattet, der sich über der Lautsprecherbox befindet. Der Hochtöner gibt den Sound klarer und in alle Richtungen wieder. Eine präzise Einstellung der Frequenzweiche und sorgfältige Ausrichtung des Woofer sowie des Hochtöners garantieren maximale Störungsfreiheit und einen noch natürlicheren Sound.

## Aluminiumlautsprecher

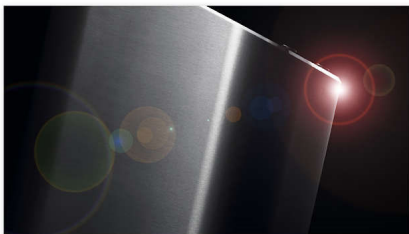

Natur von ihrer schönsten Seite. Natürliche Materialien haben sich als akustische Bauteile bestens bewährt. Lautsprecher aus Aluminium sind stabiler, bilden ein besseres Gehäuse, das Vibrationen auf natürliche Weise verhindert, die Ausbreitung der Schallwellen optimiert und höchsten Klanggenuss bietet. Die Soundwiedergabe der Lautsprecher in wunderbarem Design entspricht der ursprünglichen Aufnahme.

## FullSound

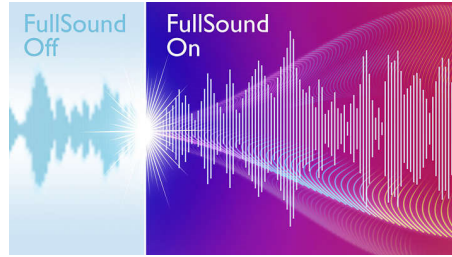

Die innovative FullSound Technologie von Philips gibt akustische Details komprimierter Musik erheblich verbessert und realitätsgetreu wieder. Für unvergessliche Musik ohne jegliche Störung. FullSound basiert auf einem Audio-Nachbearbeitungsalgorithmus und kombiniert die Erfahrung von Philips in der Wiedergabe von Musik mit der Leistungsfähigkeit der neuesten Generation digitaler Signalprozessoren (DSP). So erhalten Sie einen satteren Bass mit verbesserter Tiefenschärfe und Wirkung sowie eine glasklare Sprach- und Instrumentenwiedergabe. Entdecken Sie Ihre komprimierte Musik neu! Die wirklichkeitsgetreue Klangqualität wird Sie mitreißen.

## Goldbeschichteter Lautsprecheranschluss



Der goldbeschichtete Lautsprecheranschluss garantiert gegenüber herkömmlichen Click-Fit-Verbindungen eine verbesserte Audiosignalübertragung. Der elektrische Signalverlust vom Verstärker zur Lautsprecherbox wird ebenfalls minimiert und ermöglicht somit eine äußerst realistische Soundwiedergabe.

## Kostenlose Internetradiosender



Mit Streamium bleiben Sie dank Tausender kostenloser Internetradiosender weltweit immer auf dem Stand der Dinge. Verbinden Sie Ihr Streamium mit dem Internet, und hören Sie über Ihr Audiosystem Ihre Lieblingsprogramme aus dem Internet – ohne Ihren PC einzuschalten.

## 160 GB Festplatte für 2000 Alben



Dank der großen Festplattenspeicherkapazität von 160 GB dieses Philips Sound Systems können Sie digitale Musikdateien (bis zu 2000 Musikalben) von Ihrem PC/MAC mühelos speichern. Das System ist platzsparend, verfügt über intelligente Musikverwaltung und ermöglicht schnellen Zugriff – und das alles an einem Ort.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 50 W RMS
- Verbesserung der Soundqualität: Höhen- und Bassregelung, Digitaler Class "D" Verstärker
- Equalizer-Einstellungen: Neutral
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten

## Speichermedien

- Festplattenkapazität: 160 GB
- Typ: USB-Festplatte (Extern)

## Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: SoundSphere, 2 Wege, Abnehmbare Lautsprechergrills

## Anschlüsse

- Antenne: UKW-Dipol
- Audioanschlüsse: Analoger Audioeingang (L/R), Analoger Audioausgang (L/R)
- USB: USB-Host
- Kabelgebundenes LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Weitere Anschlüsse: Ethernet, Koaxialer digitaler Audioausgang
- Verschlüsselung/Sicherheit: WEP, 128 bit, WEP, 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Analoger Videoausgang: Komponenten Y Pb Pr (Cinch), Composite FBAS (Cinch gelb)
- Videoausgang – Digital: HDMI
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Kabellose Verbindung: Wireless LAN (802.11g), Wireless LAN (802.11b), Wireless LAN (802.11n)
- Kabelloses UPnP (Universal Plug & Play): UPnP-Client, UPnP-Server

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- RDS: Programmtyp, Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung, Sendername

## Komfort

- Alarmer: Alarmton, CD-Alarm, Radioalarm, Sleep-Timer, Festplatten-Alarm
- Displaytyp: LCD
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, Internet-Zeit
- Verbesserte Display-Eigenschaften: Helligkeitsregler
- Eco Power Standby: 1 W
- Anzeige: DIM-Modus
- Kopfhöreranschluss

## Leistung

- Stromversorgung: 50 Hz, 200 bis 240 V

## Zubehör

- Batterien: 2 AAA-Batterien

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Composite-Videokabel (Y), UKW-Antenne, Weltweite Garantiekarte
- Kurzanleitung: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Portugiesisch, Dänisch, Russisch
- Fernbedienung: 1-Weg-Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Portugiesisch, Dänisch, Russisch (in HDD)

## Abmessungen

- Gerätebreite: 251 mm
- Gerätehöhe: 202 mm
- Gerätetiefe: 251 mm
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 202 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 175 mm
- Gerätegewicht: 12,50 kg
- Höhe des Hauptlautsprechers: 354 mm

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA, nicht DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-Flashlaufwerk
- ID3-Tag Unterstützung
- MP3-Bitraten: 8 bis 320 kbit/s und VBR
- USB Direct-Modi: Play/Pause, Previous/Next, Repeat, Shuffle, Stop
- WMA-Bitraten: bis zu 192 kbit/s, CBR/VBR
- Lademechanismus: Einschub, Motorisiert
- Festplatten-Wiedergabemodus: Album, Alle Titel, Genre, Playlist, Gleicher Künstler, Gleiche Gattung
- PC-Link-Wiedergabemodus: MP3-Streaming über Netzwerk, Kabellose WiFi-Verbindung
- Abtastraten: 8 - 48 kHz (MP3)
- Internetradio

## Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Video Upsampling, Video Upscaling, Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p)

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: Picture CD auf Fernseher
- Wiedergabe auf dem Gerät: JPEG über USB, Übertragung von PC

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Slow Motion, Zoom



Ausstellungsdatum  
2024-03-19

Version: 19.1.6

EAN: 87 12581 47491 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Napster ist nur in Deutschland und Großbritannien verfügbar.