



Philips
2.1-канальний саундбар із
бездротовим сабвуфером

2.1-канальний, бездротовий
сабвуфер

HDMI ARC
Dolby Audio
140 Вт

TAB6405

Неймовірна витонченість і вражаючий звук.

Ваш телевізор стоїть на низькій підставці? Цей надтонкий саундбар можна встановити майже під будь-який телевізор, і він обладнаний бездротовим сабвуфером. З його потужним звуком ви зможете насолодитися будь-якою телепередачею, фільмом або музикою.

Музика і фільми

- Аудіовхід. Оптичний вхід. Bluetooth
- Підключайте улюблені джерела для потужнішого звуку
- HDMI ARC. Керуйте саундбаром за допомогою пульта ДК телевізора
- У комплекті ІЧ-радіотранслятор із перехідним кабелем

Побачте. Почуйте. Полюбіть.

- Вбудовані настінні кронштейни
- Розміщення на столику для телевізора, стіні чи будь-якій пласкій поверхні
- Розміри саундбару: 650x35x81 мм
- Розміри сабвуфера: 120x402x300 мм

Надтонка конструкція. Насичений, глибокий і чіткий звук.

- 2.1-канальна система. Бездротовий сабвуфер для насиченіших низьких частот
- Аудіо формату Dolby. Будьте в центрі подій
- Міцна металева решітка для чіткішого звуку
- Надзвичайно тонкий дизайн. Поміститься практично під кожним ТВ

PHILIPS

Основні особливості

2.1-канальна система

Грім вибухів. Шум натовпу. 2.1-канальна система гарантує насиченіший, глибший, чіткіший звук улюблених фільмів і шоу. Компактний бездротовий сабвуфер забезпечує насичені низькі частоти.

Надзвичайно тонкий дизайн

Цей саундбар має профіль лише 35 мм, завдяки чому він ідеально підходить для телевізорів із нижчими підставками. Коли йдеться про розміщення, вбудовані настінні кронштейни пропонують свободу вибору. Компактний дизайн потужного сабвуфера дозволяє легко приховати пристрій.

Dolby Audio

Пориньте в улюблені шоу та фільми. Цей саундбар із бездротовим сабвуфером підтримує формат Dolby Digital для більш захоплюючого перегляду. Голоси будуть

чіткішими. Ефекти будуть більш вражаючими.

HDMI ARC

Цей саундбар можна під'єднати до телевізора через HDMI ARC, що дозволяє керувати гучністю саундбару за допомогою того самого пульта ДК, що й для телевізора. ІЧ-радіотранслятор із комплекту дозволяє використовувати пульт ДК телевізора навіть тоді, якщо ви поставите саундбар перед ІЧ-сенсором телевізора.

Підключайте улюблені джерела

Транслюйте списки відтворення з мобільного пристрою через Bluetooth. Під'єднуйте аудіоджерела через аудіовхід, оптичний вхід або USB. Будь-який контент звучатиме чудово завдяки цьому саундбару.

Аудіовхід. Оптичний вхід.

Аудіовхід. Оптичний вхід. Bluetooth

Вбудовані настінні кронштейни

Вбудовані настінні кронштейни

У комплекті ІЧ-радіотранслятор

У комплекті ІЧ-радіотранслятор із перехідним кабелем

Розміщення на будь-якій плоскій поверхні

Розміщення на столику для телевізора, стіні чи будь-якій плоскій поверхні

Міцна металева решітка

Міцна металева решітка для чіткішого звуку

Саундбар: 650x35x81 мм

Розміри саундбару: 650x35x81 мм

Сабвуфер: 120x402x300 мм

Розміри сабвуфера: 120x402x300 мм

Специфікації

Звук

- Повне гармонійне викривлення: 10%
- Вихідна потужність системи гучномовців: Макс. 288 Вт / 140 Вт RMS (10% THD)

Гучномовці

- Частотний діапазон сабвуфера: 40–180 Гц
- Тип сабвуфера: Бездротовий сабвуфер, Активний
- Опір сабвуфера: 4 ohm
- Кількість звукових каналів: 2,1
- Кількість низькочастотних динаміків: 1
- Діаметр низькочастотного динаміка: 5,25 дюйма
- Частотний діапазон саундбара: 180–20 000 Гц
- Опір саундбара: 2x8 ohm
- Передні динаміки: 2 середньодіапазонні (Λ+П), 2 високочастотні динаміки (Λ+П)
- Корпус зовнішнього сабвуфера: Система з фазоінвертором

Під'єднання

- Bluetooth: Приймач
- Версія Bluetooth: 4,2
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- ІЧ-роз'єм: 2,5-мм вихідний роз'єм IR
- Вихід сабвуфера: Ні
- Відтворення з USB-пристрою
- Аудіовхід: 1 x 3,5 мм
- Оптичний вхід x 1
- Вихід HDMI (ARC) x 1
- Стандарт DLNA: Ні
- Підключення кількох гучномовців: Ні
- Розумний дім: Немає
- Під'єднання бездротових гучномовців: Сабвуфер

Підтримувані аудіоформати

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2ch
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Оптичний: Dolby Digital, LPCM 2ch

Зовнішня коробка

- Довжина: 75,5 см
- Кількість споживчих комплектів: 2
- Ширина: 31,5 см
- Вага брутто: 17 кг
- Висота: 45,5 см
- Код GTIN: 1 48 95229 10892 6
- Вага нетто: 11,8 кг
- Вага тари: 5,2 кг

Зручність

- EasyLink (HDMI-CEC): Реверсивний звуковий канал, Автоматичне присвоєння аудіовходів, Перехід у режим очікування одним дотиком, Пульт дистанційного керування
- Дистанційне керування
- Нічний режим: Ні

Сумісність

- Керування через додаток на смартфоні/планшеті: Ні

Потужність

- Споживання енергії сабвуфера: 20 Вт
- Споживання енергії головного блока: 18 Вт
- Живлення головного блока: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц
- Живлення сабвуфера: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц
- Потужність сабвуфера в режимі очікування: < 0,5 Вт
- Потужність головного блока в режимі очікування: < 0,5 Вт
- Автоматичний перехід у режим очікування

Розміри упаковки

- Висота: 42,5 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: Лежаче
- Ширина: 73,5 см
- Глибина: 14,5 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 10892 9
- Вага брутто: 8 кг
- Вага нетто: 5,9 кг
- Вага тари: 2,1 кг

Акcesуари


- Акcesуари в комплекті: Дистанційне керування, 1 батарея CR2025, Шнур живлення, Адаптер джерела живлення, Настінний кронштейн, Короткий посібник, Гарантійний талон
- ІЧ-радіотранслятор: Так, із перехідним кабелем і кронштейном

Конструкція

- Колір: Срібна
- Можливість монтування на стіні

Розміри

- Головний блок (Ш x В x Г): 650 x 35 x 81 мм
- Вага головного блока: 1 кг
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 120 x 402 x 300 мм
- Вага сабвуфера: 4,8 кг

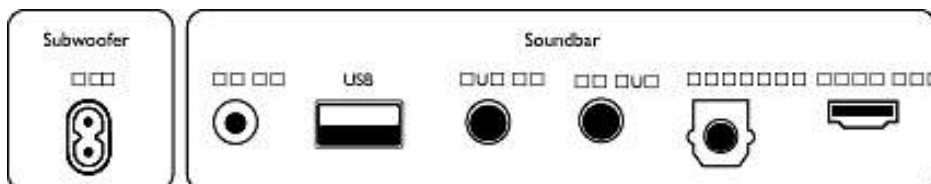

Дата випуску 2024-04-12

Версія: 12.1.3

EAN: 48 95229 10892 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com