



Philips  
Дитячі навушники

30-мм динаміки/закритого типу

Накладні  
Рожеві з пурпуровим  
Обмеження гучності <math>\leq 85</math> дБ

SHK2000PK

## Найкращий супутник для дитини

Дитячий розмір, обмеження максимальної гучності

Ідеальні навушники для маленьких любителів музики. Чіткі низькі частоти та цікавий дизайн призначено для дітей, а міцний корпус витримає будь-яке випробування.

Завдяки обмеженню гучності 85 дБ слухати музику буде не тільки цікаво, а й безпечно.

### Ідеальна фіксація для дітей

- Ергономічна, регульована дуга на голову змінюється разом із дитиною
- М'які амбушури для комфортної та безпечної фіксації
- Ультралегка дуга на голову для бездоганного комфорту та фіксації

### Додатковий захист для дітей

- Міцна конструкція без гвинтів для гри на повну силу
- Великі амбушури для чіткого звуку за будь-якої гучності.


### Насолоджуйтеся якісним звуком

- 32-мм неодимові динаміки забезпечують чистий збалансований звук

**PHILIPS**


## Основні особливості

### Ергономічна дуга на голову

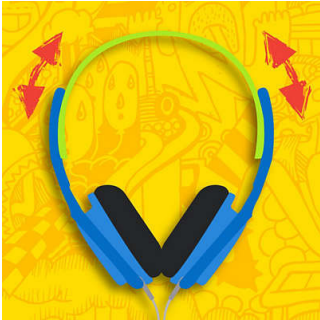

Проста, ергономічна дуга на голову повністю регульована, фіксується на голові будь-якої дитини і змінюється разом із нею.

### Неодимові динаміки

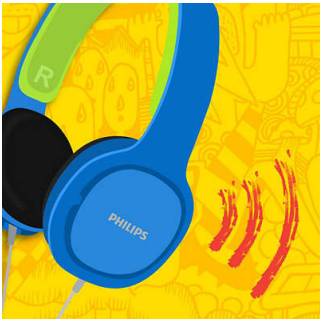

Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, виразніших низьких частот та чистого, збалансованого звуку.

### Конструкція без гвинтів



Завдяки міцній конструкції без гвинтів частини навушників можна легко знімати і встановлювати на місце.

### М'які амбушури



Амбушури повністю покрито м'яким піноматеріалом для максимального комфорту та безпеки.

### Ультралегка дуга на голову



Тонка дуга на голову така легка та комфортна, що її можна носити із задоволенням годинами. Діти можуть навіть забути про неї.

### Великі амбушури

Великі амбушури для чіткого звуку за будь-якої гучності.

## Специфікації

### Звук

- Частотний діапазон: 12–22 000 Гц
- Діаметр динаміків: 32 мм
- Опір: 32 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 40 мВт
- Чутливість: 99 дБ (1 кГц)
- Тип динаміка: Динамічний

### Під'єднання

- Довжина кабелю: 1,2 м
- Конектор: 3,5 мм

### Зовнішня коробка

- Довжина: 24 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 21,5 см
- Вага брутто: 0,71 кг
- Висота: 26,2 см
- Код GTIN: 1 69 23410 73063 7
- Вага нетто: 0,3006 кг
- Вага тари: 0,4094 кг

### Зручність

- Обмеження гучності (макс. 85 дБ)

### Розміри упаковки

- Висота: 22,1 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 19,8 см
- Глибина: 7,5 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 69 23410 73063 0
- Вага брутто: 0,154 кг
- Вага нетто: 0,1002 кг
- Вага тари: 0,0538 кг

### Конструкція

- Колір: Пурпурово-рожевий
- Стиль носіння: Дуга на голову
- Матеріал з'єднання: Поролон
- Кріплення на вусі: Накладні
- Тип амбушура: Закритий

### Розміри

- Розміри виробу (ШxГxВ): 13 x 7 x 15,5 см
- Вага виробу: 0,1002 кг
- Довжина дуги гарнітури: 320 - 360 мм

### UPC

- UPC: 8 89446 00084 9

