

Philips
Aparelho de DVD

DVP3124



Reproduz simplesmente tudo

Tamanho é documento? Já ouviu falar que, às vezes, menos é mais? Veja agora o que há de melhor em aparelhos de DVD. Sem complicações! Um aparelho simples, que reproduz praticamente qualquer formato de disco, incluindo fotos digitais, com a melhor qualidade de imagem.

Áudio e vídeo que parecem reais

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- Conversor D/A de áudio 192 kHz/24 bits melhora a entrada de som analógico
- Alta qualidade em saídas de áudio analógico e digital
- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada

Reproduz todos os seus filmes e músicas

- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW e DVD-R/RW
- Reproduz MP3, WMA e fotos de câmera digital em JPEG

Cabe em qualquer espaço, qualquer estilo de vida

- Design slim que cabe em qualquer lugar

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Imagem/tela

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, Video Upsampling

Som

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Resposta de frequência: 30 a 20.000 Hz
- Relação sinal/ruído: 90
- Distorção e ruído (1kHz): 65 dB
- Diafonia (1kHz): 70 dB
- Faixa dinâmica (1kHz): 80 dB
- Sistema de áudio: Dolby Digital

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD de vídeo, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Vídeo
- Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2
- Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD de MP3, MP3-DVD, CD de WMA, CD-R/RW, CD de áudio
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps
- Formato de compactação: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Reprodução de imagem estática

- Mídia de reprodução: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Foto CD, Kodak Foto CD

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, Apresentação de slides, Zoom

Conectividade

- Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Saída progressiva Video Componente

Praticidade

- Proteção infantil: Censura dos pais, Censura para crianças
- Idiomas do menu OSD: Espanhol, Português (Brasil), Inglês

Alimentação

- Consumo de energia: <10 W
- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 1W

Acessórios

- Acessórios inclusos: 2 pilhas AAA, Controle remoto, Folheto de garantia mundial, Manual do usuário, Cabo de áudio/vídeo, Adaptador de VDE para 2 pinos chatos


Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 360 x 37 x 209 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 415 x 82 x 282 mm



Destaques

Conversor D/A de áudio 192 kHz/24 bits

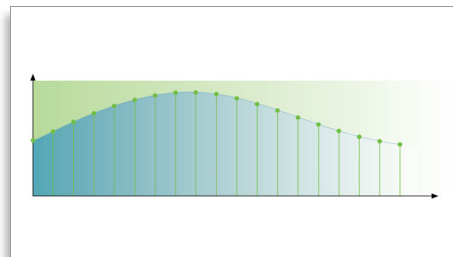


A amostragem em 192 KHz permite a representação das curvas sonoras originais. Com uma resolução de 24 bits, a informação é obtida na forma de onda sonora, resultando em uma reprodução de áudio muito mais consistente.

Reprodução completa

Reproduza MP3, WMA e JPEG e experimente a praticidade de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou sistema Home Theater no conforto da sua sala de estar.

Progressive Scan

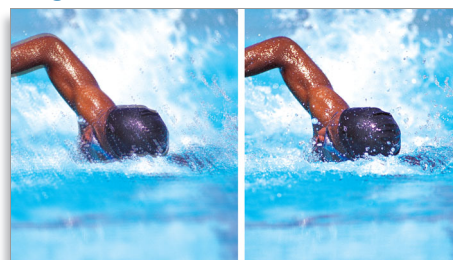

O Progressive Scan duplica a resolução vertical da imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida. Em vez de enviar para a tela primeiro o campo composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o campo com as linhas pares, os dois campos são projetados ao mesmo tempo. A imagem completa é criada instantaneamente, usando a resolução máxima. Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais nítida, sem estrutura linear.



Data de emissão
2009-09-02

Versão: 2.0.4

12 NC: 8670 000 34279
EAN: 87 12581 36665 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com