

Philips  
Проигрыватель DVD

Воспроизведение DivX

DVP3010



## Смотри и слушай, что пожелаешь

Вы мечтаете о проигрывателе с идеальным правдивым изображением, который может воспроизводить практически любой диск! Проигрыватель DVD Philips полностью отвечает этим запросам.

### Воспроизводит все форматы

- Фильмы: форматы DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Компакт-диск с изображениями (JPEG) с воспроизведением музыки (формат MP3)
- Музыка: CD, MP3-CD, CD-R/RW и Windows Media™ Audio

### Непревзойденные характеристики аудио- и видео

- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Единое соединение RGB на SCART для высококачественного видеосигнала
- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука


### Годится для любого места, вписывается повсюду

- Компактный дизайн
- Сверхтонкий дизайн

# PHILIPS


## Основные особенности

### Прогрессивная развертка

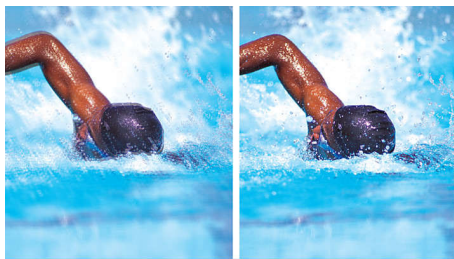

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

### Возможность соединения RGB на SCART

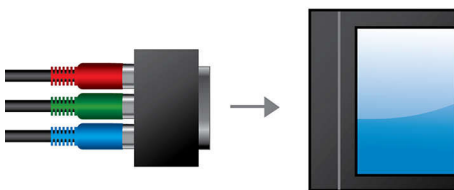


RGB на Scart это кабельное подключение, которое обеспечивает простое соединение для высококачественного видеовыхода

### Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц



12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

### Аудио ЦАП 192кГц/24 бит

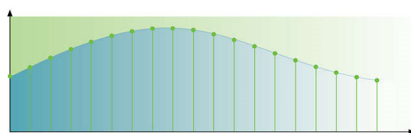

Частота дискретизации 192 кГц позволяет получать точную копию исходной АЧХ. Совместно с 24-х битным разрешением обеспечивается захват большего количества информации из аналогового аудиосигнала оригинала, что в конечном

итоге приводит к более богатому воспроизведению звука.

### Разноформатные фильмы с DivX

Возможность мультимедийного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что дает максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

### Picture CD с воспроизведением MP3

Компакт-диск с изображениями это компакт-диск CD-R или CD-RW, на котором можно хранить записи в формате MP3 и цифровые фотографии. При вставлении компакт-диска с изображениями в проигрыватель DVD появится меню экрана, показывающее ваши файлы в формате JPEG и/или MP3, находящиеся на диске. Просто выберите музыку и фотографии, которыми вы хотите наслаждаться и нажмите play (проигрывать) или OK. Можно одновременно просматривать фотографии на экране телевизора и слушать музыку.

### Музыка: Windows Media™ Audio

Возможность мультимедийного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что дает максимальную совместимость форматов дисков и удобство прослушивания.

### Компактный дизайн

Компактный дизайн

### Сверхтонкий дизайн

Привлекательный корпус имеет очень малую толщину.



RGB on  
Scart

12-bit  
Video DAC



MPEG  
PLAYBACK

DOLBY  
DIGITAL

DIVX

PICTURE  
CD

MP3

# Характеристики

## Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 90 дБ
- ЦАП: 192 кГц/24-бит
- Улучшение звука: Объемный звук 3D Virtual Surround, Ночной режим, Функция Smart Sound
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 80 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 85 дБ
- Отношение сигнал/шум: 95 дБ

## Подключения

- Другие подключения: Scart, Компонентный прогрессивный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Аналог. аудиовыход: левый/правый, Цифровой коаксиальный выход

## Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр
- Языки экранных меню: Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Норвежский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий, Польский

## Мощность

- потребляемая мощность: 10 Вт
- Источник питания: 50 Гц, 220—240 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 0,8</math> Вт

## Аксессуары

- Батарейки: 2 x AA
- Кабели: Нет
- Пульт ДУ: 3141 017 90221
- Инструкция по эксплуатации: Англ,нем,фр,исп,ит,гр,пор,фин,шв,дат,нор,пол,тур,рус
- Гарантийная карточка

## Размеры

- Глубина упаковки: 352 миллиметра

- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 2,98 кг
- Высота упаковки: 82 миллиметра
- Высота устройства: 37 миллиметра
- Ширина упаковки: 415 миллиметра
- Глубина устройства: 265 миллиметра
- Вес устройства: 1,98 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32 - 256 Кбит/с

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9
- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Прогрессивное сканирование, Настройки Smart Picture

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, Компакт-диск с изображениями
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (режим Video), DVD-Video
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-04-11

Версия: 6.0.8

EAN: 87 10895 85269 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)