



Philips  
Draadloze telefoon

Display 1,6 inch, oranje verlichting

D1201B



## Eenvoudig bellen

Een compacte telefoon met alle essentiële functies binnen handbereik. Dit plug-en-play-apparaat is ergonomisch ontworpen voor uitmuntende geluidsreproductie waarmee bellen naar uw dierbaren nog aangenamer wordt.

### Prettig en eenvoudig

- Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie
- Ruwe achterzijde voor een stevige grip
- Menu in verscheidene lokale talen
- Eenvoudig afleesbaar display van 4,1 cm (1,6") met achtergrondverlichting
- Tot wel 10 uur spreektijd met één keer opladen
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt\*

### Kristalhelder geluid

- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid
- Automatische volumeregeling gaat ongewenste volumevariatie tegen
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit

### Milieuvriendelijk product

- Lage straling en laag energieverbruik


# PHILIPS

Draadloze telefoon  
Display 1,6 inch, oranje verlichting

D1201B/22


## Kenmerken

### Display van 4,1 cm (1,6")

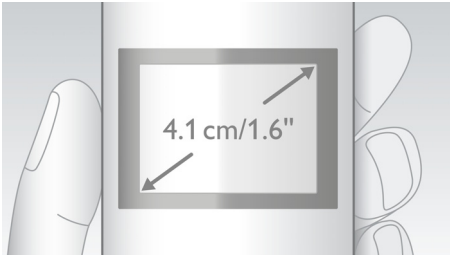


Eenvoudig afleesbaar display van 4,1 cm (1,6") met achtergrondverlichting

### Eenvoudige installatie

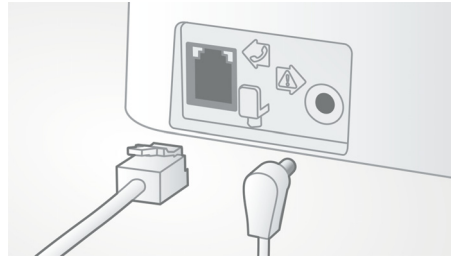


Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie.  
Eenvoudige installatie - Plug & Play-product

### Antislipbehuizing

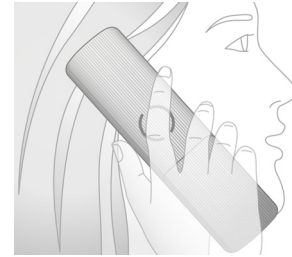

De achterkant van de handset is voorzien van een speciale structuur voor extra comfort en een betere grip.

### Automatische volumeregeling

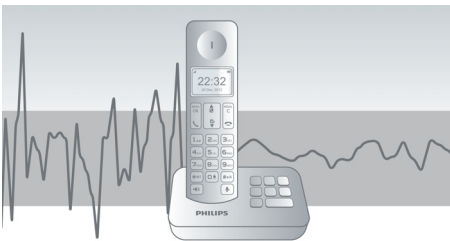

Automatische volumeregeling gaat variaties van het geluidssignaal tegen. Dit kan worden veroorzaakt door afstand, signaalsterkte of de telefoon van degene die u belt. Wat u hoort blijft nu altijd consistent. Doordat de audio voor sterke signalen wordt verminderd en voor zwakke signalen wordt versterkt, kunt u genieten van een vloeiend gesprek zonder ongewenste variatie in het volume.

### Milieuvriendelijk product



Philips telefoons zijn energiezuinig en ontworpen om het milieu te sparen.

### Geoptimaliseerd antenne-ontwerp



Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

### Nummerherkenning\*



Soms is het handig om te weten door wie u wordt gebeld voordat u opneemt. Met onze nummerherkenning kunt u zien wie u belt.

### Menu in lokale talen



Geniet van gemakkelijke instelling, navigatie en controle met een intuïtief menu dat beschikbaar is in lokale talen.

### Parametrische equalizer



Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentieresponscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.

### Tot 10 uur spreektijd

Tot wel 10 uur spreektijd met één keer opladen

# Specificaties

## Comfort

- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Intercom - meerdere handsets
- Datum-/tijdsaanduiding
- Indicator voor batterij opladen
- Signaalsterkte-indicator
- Programmeerbare sneltoetsen: Geen
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek\*, Nummerherkenning\*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Blokkering van toetsenpaneel
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatisch ophangen
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Tot 10 uur spreektijd
- Tot 180 uur stand-bytijd
- Oplaadtijd: 8 uur
- Snoerlengte: 1,5 m
- Netsnoerlengte: 1,5 m
- Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Antislipbehuizing: Cirkelvormige textuur

## Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10 standaard

## Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,1 cm (1,6")
- Schermtype: 12 cijfers (alfanumeriek) + harde pictogrammen

- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje

## Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 laatste nummers
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen

## Vermogen

- Batterijcapaciteit: 300 mAh
- Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,7 W

## Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

## Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

## SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

## Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Aantal producten: 1
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Brutowicht: 0,315 kg
- Nettogewicht: 0,233 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,082 kg
- EAN: 87 12581 71574 8



Publicatiedatum  
2015-03-24

Versie: 2.1.3

12 NC: 8670 001 13222  
EAN: 08 71258 17157 48

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*Voor deze functie moet het abonnement zijn aangevuld met nummerherkenning. Raadpleeg uw lokale provider voor meer informatie.