



Philips 3000 series  
Pemutar DVD

**DivX Ultra**  
ProReader Drive  
USB 2.0



**DVP2850**

## Nikmati semua - dari DVD atau USB

Pemutar impian Anda dengan kualitas gambar seperti nyata dan tanpa cela serta kemampuan memutar disk apa pun secara virtual! Pemutar DVD Philips DVP2850 memberikan pengalaman hiburan film dan musik untuk Anda.

### **Menjadikan audio dan video lebih hidup**

- Pemrosesan video 12-bit/108MHz untuk gambar alami dan tajam
- Screen Fit untuk tampilan optimal setiap saat
- Smart Picture memberikan pengaturan gambar terpersonalisasi

### **Sambungkan dan nikmati dari berbagai sumber**

- USB Media Link untuk pemutaran media dari USB flash drive

### **Putar semua film dan musik Anda**

- Bersertifikat DivX Ultra untuk pemutaran video DivX yang canggih
- Memutar CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drive untuk memutar mulus segala disc secara virtual

# PHILIPS

# Kelebihan Utama

## Bersertifikat DivX Ultra




Dengan dukungan DivX, Anda dapat menikmati video dan film dengan kode DivX dari Internet, termasuk film Hollywood yang dibeli, di dalam ruang keluarga Anda yang nyaman. Format media DivX adalah teknologi kompresi video berbasis MPEG-4 yang memungkinkan Anda menyimpan file besar seperti film, trailer, dan video musik dalam media seperti disc CD-R/RW dan DVD yang dapat direkam untuk pemutaran di pemutar Philips Blu-ray atau DVD Bersertifikat DivX Ultra. DivX Ultra mengombinasikan pemutaran DivX dengan fitur terbaik seperti subjudul terintegrasi, banyak bahasa audio, banyak trek, dan menu ke dalam format file yang mudah.

## DivX Multimedia

Memutar CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


## Pemrosesan video 12-bit/108MHz

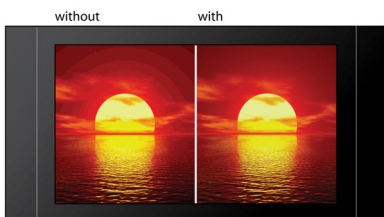

DAC Video 12-bit adalah Konverter Digital ke Analog yang superior yang menjaga setiap

detail kualitas gambar asli. Menunjukkan gradasi warna yang lembut dan halus, menghasilkan gambar yang alami dan penuh warna. Pembatasannya 10bit DAC yang biasa menjadi terlihat menggunakan layar lebar dan proyektor.

## USB Media Link

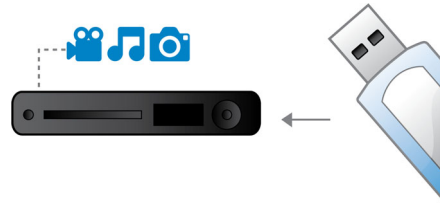

Universal Serial Bus atau USB adalah standar protokol yang digunakan dengan mudah untuk menyambungkan PC, periferal, dan peralatan elektronik pelanggan. Dengan USB Media Link, yang harus Anda lakukan hanyalah mencolokkan perangkat USB Anda, pilih film, musik, atau foto, lalu putar.


## ProReader Drive



Dengan ProReader Drive Anda dapat menikmati film dan video tanpa cemas. Bahkan bila disc tua Anda tergores atau kotor, Anda pasti dapat memutarinya dari awal sampai akhir - tanpa menemukan tanda kerusakan pada disc tersebut. Menggunakan teknologi yang canggih, ProReader Drive mengonversikan sinyal analog yang lemah menjadi sinyal digital yang kuat,

mengekstraksi informasi sehingga disc yang kurang sempurna bisa berputar mulus. Bersama dengan kemampuannya untuk membaca berbagai format video secara virtual, ProReader Drive memberikan Anda kepastian bahwa disc apa pun pasti dapat diputar.

## Screen Fit

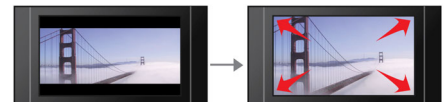

Apa pun yang Anda tonton, dan TV apa pun, Screen Fit memastikan gambar memenuhi seluruh layar. Batangan hitam yang menyebalkan di bagian atas dan bawah akan hilang, tanpa penyesuaian manual yang menyulitkan untuk dilakukan. Tekan tombol Screen Fit, pilih format dan nikmati film dalam layar penuh

# Spesifikasi

## Format File

- Audio: mp3, wma
- Gambar: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

## Pemutaran Video

- Format kompresi: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistem pemutaran disc video: NTSC, PAL

## Pemutaran Media Optik

- Disc yang Dapat Diputar: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disc Gambar Kodak, SVCD, VCD

## Pemutaran Gambar Diam

- Format kompresi: JPEG
- Penyempurnaan Gambar: Foto flip, Putar, Tampilan slide, Tampilan slide dengan pemutaran MP3, Pembesaran

## Pemutaran Audio

- MP3 bit rate: 8 - 320 kbps
- Format kompresi: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- WMA bit rate: 32 - 192 kbps

## Gambar/Tampilan

- Konverter D/A: 12 bit, 108 MHz
- Penyempurnaan gambar: Progressive scan, Upsampling video

## Konektivitas

- Koneksi Depan: USB 2.0
- Koneksi Bagian Belakang: Keluaran Kiri/Kanan audio analog, Output video komposit (CVBS), Keluaran koaksial digital

## Nyaman

- Perlindungan Anak: Kunci Anak, Kontrol Orang Tua

## Daya

- Konsumsi daya: < 10 W
- Catu daya: 110-240V, 50/60 Hz
- Penggunaan daya siaga: < 0,5 W

## Suara

- Konverter D/A: 24 bit, 192 kHz
- Respons frekuensi: 30-20000 Hz
- Rasio sinyal terhadap derau: > 100 dB
- Crosstalk (1kHz): > 100 dB
- Jangkauan Dinamis (1kHz): > 90 dB
- Distorsi dan Noise (1kHz): > 85 dB
- Sistem Suara: Dolby Digital

## Aksesori

- Aksesori diberikan: Baterai AAA (x1), Kabel Audio/Video, Remote Control, Petunjuk Pengguna, Pamflet Garansi, Pamflet Garansi Internasional

## Dimensi

- Produk (L x P x T): 270 x 37,5 x 201 milimeter
- Berat produk: 1 kg
- Kemasan (L x P x T): 316 x 77 x 280 milimeter
- Berat termasuk Kemasan: 1,38 kg

## Kardus Luar

- EAN: 87 12581 67086 3
- Berat kotor: 1,3 kg
- Outer carton (L x L x T): 31,6 x 28 x 7,7 cm
- Berat bersih: 1 kg
- Jumlah kemasan konsumen: 1
- Berat tara: 0,3 kg

## Dimensi kemasan

- Ukuran kemasan (L x T x D): 28 x 31,6 x 7,7 cm
- EAN: 87 12581 67086 3
- Berat kotor: 1,3 kg
- Berat bersih: 1 kg
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus
- Berat tara: 0,3 kg
- Jenis penempatan di rak: Mendatar/Tidur rata

## Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 27 x 21 x 3,3 cm
- Berat: 0,89 kg



Tanggal dikeluarkan  
2017-04-04

Versi: 6.1.7

12 NC: 8670 000 98591  
EAN: 87 12581 67086 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)