

Philips 3000 series  
DVD-lejátszó

DivX Ultra  
USB 2.0

DVP3950



## Élvezze az élményt DVD-ről vagy USB-ről

Álmai lejátszója, amelynek nem csak képminősége élethű, de szinte bármilyen lemezt le tud játszani! A Philips DVD-lejátszón a film és a zene valóban szórakoztat.

### Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás
- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében
- A ProReader meghajtó gyakorlatilag bármilyen lemezt egyenletesen játszik le

### A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében
- A Smart Picture személyre szabott képbeállításokat nyújt

### Csatlakozzon többféle forráshoz

- USB Media Link az USB flash meghajtókról történő médialejátszáshoz

# PHILIPS

# Fénypontok

## DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX kódolású videofelvételeket és – többek között interneten vásárolt hollywoodi – filmeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX médiaformátum olyan MPEG4-alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé írható CD-R/RW és DVD lemezen, melyet DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray vagy DVD-lejátszója képes lejátszani. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel bővíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több hangsáv és menü.

## Multimédia DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás


## 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás



A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes


színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

## USB Media Link

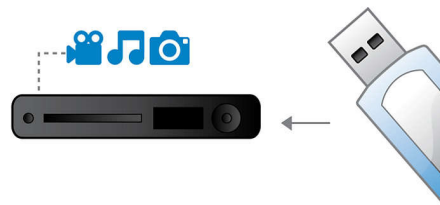

Az univerzális soros busz vagy röviden USB a számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. Nagy sebességű USB Media Link kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

## Képernyő kitéltése



Bármit is néz, bármilyen TV-készüléken, a Képernyőkitéltés funkció biztosítja, hogy a kép kitélti a teljes képernyőt. A képernyő tetején és alján található zavaró fekete sávok, és az unalmas kézi beállítások nélkül. Egyszerűen nyomja meg a Képernyőkitéltés gombot,


válassza ki a formátumot, és élvezze a filmet teljes képernyős formában.

## ProReader meghajtó



A ProReader meghajtóval gondtalanul élvezheti filmjeit és videóit. A készülék még a régi, foltos vagy összekarcolódott lemezeket is biztosan lejátszsa az elejétől a végéig - észre sem fogja venni, hogy sérült lemezekről van szó. A csúcstechnológiás ProReader meghajtó a gyenge analóg jeleket erős digitális jelekké alakítja: az egyenletes lejátszás érdekében kikeresi a szükséges adatokat a károsodott lemezekben. A gyakorlatilag bármilyen videoformátum olvasására képes ProReader meghajtó utólérhetetlen magabiztossággal játszani le bármit.

## Smart Picture

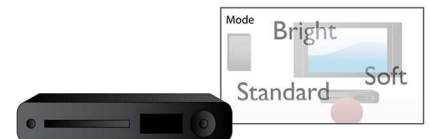

A Smart Picture optimális képbeállításokat nyújt a szín, a fényerő, a telítettség, a kontraszt, a képélesség stb. tekintetében, aminek következtében a látványélmény egésze fokozott.

# Műszaki adatok

## Hang

- Áthallás (1 kHz-en): > 100 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Hangzaj és zaj (1 kHz): > 85 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): > 90 dB
- Jel-zaj viszony: > 100 dB

## Csatlakoztathóság

- Előlapi csatlakozók: USB 2.0
- Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobbsztereo kimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Scart

## Külső kartondoboz

- EAN: 87 12581 62921 2
- Hosszúság: 36 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Szélesség: 28,2 cm
- Bruttó tömeg: 1,55 kg
- Magasság: 8 cm
- Nettó tömeg: 1,2 kg
- Táratömeg: 0,35 kg

## Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár, Szülői felügyelet
- Képernyőn megjelenő nyelvek: cseh, angol, görög, magyar, Polish (Polírozás), román, orosz, szlovák, török

## Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 10 W
- Tápellátás: 230 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

## Méret csomagolással együtt

- Magasság: 28,2 cm
- Csomagolás típusa: Makett
- Polcra helyezési mód: Makett
- Szélesség: 36 cm
- Mélység: 8 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 87 12581 62921 2
- Bruttó tömeg: 1,55 kg
- Nettó tömeg: 1,2 kg

## Termék méretei

- Magasság: 4,05 cm

- Szélesség: 31 cm
- Mélység: 22,6 cm
- Tömeg: 1,05 kg

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AAA elem (x1), Gyorsüzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Hálózati tápkábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél

## Méretetek

- Tömeg, a csomagolással együtt: 1,5 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 360 x 80 x 282 mm
- Termék (Sz x Ma x Mé): 310 x 39 x 209 mm
- Termék tömege: 1,3 kg

## Audiclejétszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA, PCM
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s

## Fájlformátum

- Hang: mp3, wma
- Videó: avi, divx, mpeg, mpg
- Kép: JPEG

## Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjavitás: Progresszív pásztázás, Videofelbontás felkonvertálása

## Optikai adathordozó lejétszása

- Lejétszható lemezek: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak képlemez, SVCD, VCD

## Állókép lejétszása

- Tömörítési formátum: JPEG
- Képjavitás: Gyorsfotók, Elforgatás, Diavetítés, Diabemutató MP3 lejétszással, Nagyítás

## Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriaszállyú eszköz

## Videolejétszás

- Tömörítési formátumok: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videolemez-lejétszó rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma  
2024-03-11

Verzió: 2.1.9

EAN: 87 12581 62921 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com