




Philips
Digital PhotoFrame

10,4 tum

Multimedia Höjd-/
breddförhållande 4:3

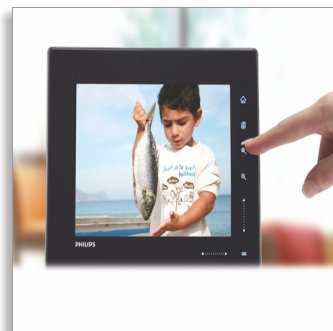

SPF5010

"...det var den bästa semestern någonsin!"

PhotoFrame med pekkontroll

Livets höjdpunkter är alltid förbi på ett ögonblick. Håll de glada minnena vid liv året runt med en PhotoFrame. Philips snygga PhotoFrame med pekkontroll gör tittarupplevelsen hur enkel som helst.

Skärm i toppkvalitet för en otrolig tittarupplevelse

- Höjd-/breddförhållande på 4:3 för optimal, störningsfri visning
- imagen Pro för skarpare och levande färger
- Kasta nytt sken över gamla minnen med RadiantColor

Enkel, intuitiv hantering och fantastisk bekvämlighet

- Automatiskt bildspel från USB eller minneskort
- Beröringskänsliga kontroller på PhotoFrame

Miljövänlig design

- Miljövänlig PhotoFrame
- Spara energi med automatisk nedtoning när omgivande ljus känns av



asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bild/visning

- Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
- Bildförhållande: 4:3
- Skärmapplösning: 800 x 600
- Ljusstyrka: 200 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 300:1

Anslutningar

- USB: USB 2.0-värd, USB 2.0-slav

Lagring

- USB: USB-flashminne
- Minneskortstyper: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD-kort, Memory Stick™, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Inbyggd minneskapacitet: 512 MB (för 500 HD-foton)

Bekvämlighet

- Kortläsare: Inbyggt (2x)
- Bildformat som kan användas: Upp till 10 MB JPEG-filer, Upp till 20 megapixel, JPEG-foton
- Videoformat som stöds: MPEG1 och 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Bakgrundsmusik stöds: MP3
- Knappar och kontroller: Pekkontroll på ramen, Strömbrytare
- Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, Bläddra bland miniatyrbilder
- Hantera album: Skapa, Radera, Redigera, Byta namn
- Fotoredigering: Kopiera, Radera, Rotera, Zooma och beskär
- Bildspelsinställning: Slumpvis, I följd, Överföringseffekt, Collage (flera bilder)
- Fotoeffekter: Svartvit, Sepia
- Konfigurera funktion: Justering av ljusstyrka, Språk, Bildspel, Status, Automatisk på/av, Pipljud på/av, Ställ in tid och datum, Fotokälla, Aktivera/avaktivera klocka, Påminnelse för händelse, insomn.funkt.
- Systemstatus: Programvaruversion, Återstående minne
- Status för anslutet medium: Anslutet medium, Återstående minne
- Myndighetsgodkännande: CE, GOST, Schweiz
- Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-läs
- Placering: Liggande, Stående, Automatisk fotoorientering
- Skärmbakgrund: Black, Vit, Grå, Automatisk anpassning
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska,

Spanska, Tyska, Franska, Italienska, Nederländska, Danska, Portugisiska, Ryska, kinesiska (förenklad) • Plug & Play-kompatibel: Windows 2000/XP eller senare, Windows Vista, Mac OS X

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, Snabbstartguide, Användarhandbok på CD-skiva
- Bruksanvisning: Arabiska, Tjeckiska, Danska/norska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Grekiska, Italienska, Malay, Polska, Portugisiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska, Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska

Mått

- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Vikt: 0,34 kg
- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -10 °C till 60 °C

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Strömförbrukning (Systemet på): 5,5 W
- Energiläge som kan användas: Nätdriven
- DC-utgång ampere: 2 A
- DC-utgång volt: 9 V

Förpackningens mått

- EAN: 87 12581 51278 1
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Förpackningens mått (B x H x D): 31,1 x 26,3 x 9,7 cm
- Bruttovikt: 1,551 kg
- Nettovikt: 1,014 kg
- Taravikt: 0,537 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 12,2 x 10,4 x 3,8 tum
- Bruttovikt: 3,419 lb
- Nettovikt: 2,235 lb
- Taravikt: 1,184 lb

Yttre kartong

- GTIN: 1 87 12581 51278 8
- Antal konsumentförpackningar: 2
- Bruttovikt: 3,78 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 33,2 x 28,2 x 23,1 cm
- Nettovikt: 2,028 kg
- Taravikt: 1,752 kg
- Bruttovikt: 8,333 lb
- Yttre kartong (L x B x H): 13,1 x 11,1 x 9,1 tum
- Nettovikt: 4,471 lb
- Taravikt: 3,862 lb

Funktioner

imagen Pro

Philips unika bildförbättringsteknik analyserar automatiskt dina foton och justerar färger för optimal kontrast. imagen Pro ger en mer avancerad bildförbättring inklusive de 3 viktigaste komponenterna från imagen för bättre färgåtergivning, färgdjup och smart kontrast. Förutom detta ger imagen Pro förbättrade hudfärger, skarpare bilder och flimmerfri bildvisning vilket är väldigt viktigt för stillbilder.

4:3 – perfekt höjd-/breddförhållande

Med Philips digitala PhotoFrame kan du visa foton med höjd-/breddförhållandet 4:3, vilket ger den bästa visningsupplevelsen.

Automatiskt bildspel

Automatiska bildspel börjar från vilken USB-enhet eller vilket minneskort som helst för alla de tillfällen då du inte vill lägga tid på att kopiera foton till PhotoFrame.

Pekkontroll på ramen

De beröringskänsliga kontrollerna på PhotoFrame blir belysta så fort du använder dem, vilket gör det enkelt att bläddra bland dina foton, videoklipp och musik. I fotovisningsläget kan du dra med fingret längs med den horisontella pekramen och enkelt välja ett nytt foto bland de miniatyrbilder som visas på skärmen.

RadiantColor

RadiantColor är Philips egen teknik för visning av små bilder i det optimala höjd-/breddförhållandet 4:3. Med hjälp av den här tekniken dras färgerna i bilder som är mindre än helskärmsskärmen ut på skärmen och på så sätt undviker du svarta fält och får ett störningsfritt höjd-/breddförhållande.

Miljövänlig PhotoFrame

Philips PhotoFrame är utformad och tillverkad enligt våra principer för EcoDesign som syftar till att minska påverkan på miljön genom lägre energiförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackningar och bättre återvinningsmöjligheter.

Smart Power Pro

Smart Power Pro är en sensor som aktiverar och avaktiverar PhotoFrame genom att känna av omgivande ljusförhållanden och på så sätt sparar energi för miljöns skull. Du kan spara upp till en tredjedel av energikostnaden för din PhotoFrame, och det bästa är att allt sker automatiskt!



Publiceringsdatum
2010-10-14

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 57658
EAN: 87 12581 51278 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com