

Philips
DVD přehrávač s HDMI a
USB

HDMI 1080p

DivX Ultra
Karaoke

DVP3388K



Nejlepší přehrávač disků DVD pro vaši plochou obrazovku HDTV

se zvýšením rozlišení HDMI 1080p

Nechte se okouzlit tímto DVD přehrávačem Philips vybaveným HDMI digitálním připojením zvuku a videa. Vstupte do další arény domácí zábavy a ponořte se do sledování videa ve vysokém rozlišení (720p / 1080i/1080p).

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Přehrávání videa aplikace Windows Media pro filmy z počítače
- Přehrává formáty WMV, DivX, WMA, MP3 a fotografie ve formátu HD JPEG

Jednoduchá instalace a použití

- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka přímo z CD na paměťová zařízení USB

Oživí zvuk a obraz

- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
- Přizpůsobení velikosti obrazovky pro stále optimální sledování

Připojte se a využijte více zdrojů

- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
- Kopírování médií přenáší fotografie a hudbu na jednotky USB Flash


PHILIPS

Přednosti

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekompromované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanalový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

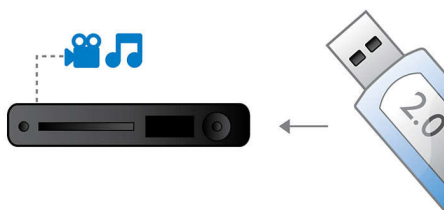

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka



Převeďte obsah svých oblíbených disků CD do souborů MP3 v produktu Philips a uložte je

pomocí kabelu USB přímo na USB Flash disk nebo do přenosného přehrávače médií. Vychutnejte si pohodlí tvorby souborů MP3 přímo ve vašem obývacím pokoji, a to bez nutnosti použití počítače a dokonce během doby, kdy je disk CD přehráván.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)




Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Přehrávání videa aplikace Windows Media




Díky přehrávání videa aplikace Windows Media můžete sledovat videosoubory z počítače v televizoru. Můžete si je tak snadněji vychutnat s přáteli a rodinou. Dejte sbohem šilhání u obrazovky počítače, opřete se a vychutnejte si oblíbené soubory WMV v televizoru – v pohodlí obývacího pokoje.

Kopírování médií

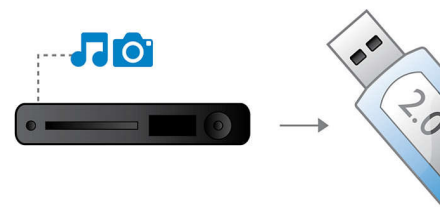


Sdílejte snímky a hudbu s přáteli v obývacím pokoji a jinde. Jednoduše nakopírujte soubory na jednotku USB a přenášejte oblíbené soubory, ať jdete kamskoli.

Přehraje vše

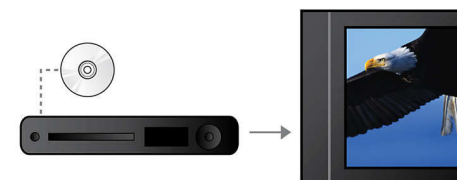

Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW nebo DVD-RW. Zažijte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.

Přehraje vše

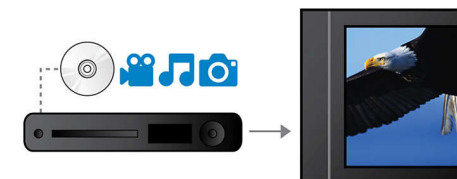

Přehrávejte jakýkoli formát médií chcete - ať už WMV, DivX, WMA, MP3 nebo JPEG ve vysokém rozlišení. Zažijte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností přehrávatelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): 70 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital, DTS
- Zkreslení a šum (1kHz): 65 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 80 dB
- Odstup signál/šum: 90

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Mikrofon, USB
- Zadní konektory: Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup progres. komponentního videa, Výstup vícekanalového analogového audia, Výstup HDMI, Digitální výstup pro optický kabel

Pohodlí

- Dětská pojistka: Dětský zámek, Rodičovský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Ruština

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: ≤ 12 W
- Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,3$ W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Audio / video kabel, Stručný návod k rychlému použití, Mezinárodní záruční list, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Uživatelská příručka, Záruční list

Rozměry

- Hloubka balení: 282 mm
- Šířka přístroje: 360 mm
- Výška balení: 82 mm
- Výška přístroje: 38 mm

- Šířka balení: 415 mm
- Hloubka přístroje: 210 mm
- Hmotnost přístroje: 1,4 kg

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA, DTS
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, zvukový disk CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Převzorkování videa, Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Zvýšení rozlišení videa, Zvýšení rozlišení videa (720p, 1080i/p)

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový disk CD Kodak
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Zvětšení, Vysoké rozlišení, Prezentace s přehráváním formátu MP3

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: Norma pro paměťové karty USB
- Formáty přehrávání: DivX, Fotografie JPEG, MP3

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC

