


Philips
Беспроводная радионяня
In.Sight HD

для iPhone/iPad

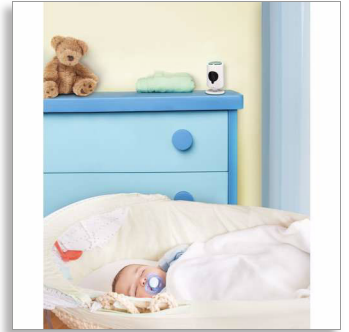

B120

Всегда быть рядом с малышом

Присматривайте за своим малышом с экрана iPhone/iPad, где бы вы ни были

Беспроводная радионяня Philips In.Sight HD позволяет вам присматривать за своим малышом с экрана iPhone или iPad. Кристально четкое видео в HD-формате и режим ночного видения позволят вам присматривать за малышом даже в темноте.

Будьте рядом со своим малышом, где бы вы ни находились

- Благодаря поддержке Wi-Fi радионяню можно разместить в любом месте в доме
- Наблюдайте за вашим малышом на экране iPhone по сети Wi-Fi/3G/4G LTE
- Видео стандарта HD для кристально четкого изображения
- Режим ночного видения для присмотра за малышом в темноте

Уведомления и напоминания помогут вам сохранить спокойствие

- Вы можете постоянно слышать своего малыша, даже если телефон заблокирован
- Отправка уведомлений на телефон при обнаружении движения/шума
- Разговаривайте с малышом по iPhone/iPad
- Измерение температуры и влажности в режиме реального времени
- Общий доступ к камере для других членов семьи

Удобно, надежно, безопасно

- Простая настройка радионяни Wi-Fi с помощью кода QR
- Зашифрованное соединение для надежной видеосвязи
- Монитор и кабели питания не содержат ПВХ/бромсодержащий антипирен



PHILIPS

Беспроводная радионяня In.Sight HD
для iPhone/iPad

Особенности


Непрерывная потоковая передача звука

Беспроводная радионяня In.Sight HD постоянно передает аудиопоток, даже когда iPhone или iPad заблокирован, установлен в док-станцию или заряжается.

Простая настройка с помощью кода QR

Нет ничего проще, чем настройка с помощью приложения In.Sight+. Для сопряжения беспроводной радионяни HD In.Sight с сетью Wi-Fi используется уникальный код QR, который создается приложением для домашней сети Wi-Fi. Расположите iPhone или iPad с кодом QR перед объективом камеры, и она автоматически свяжется с вашей сетью Wi-Fi, быстро и удобно. Кроме того, камерам можно присвоить имена, что позволит легко контролировать каждую камеру.

Прямое шифрованное подключение к сети

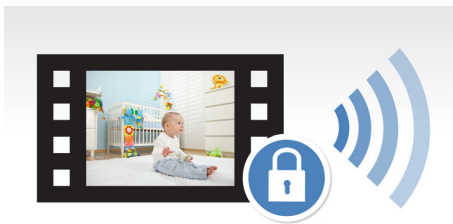

Мощная технология шифрования, используемая в беспроводной радионяне In.Sight, гарантирует полную конфиденциальность. При каждом соединении монитор In.Sight создает уникальный код шифрования, обеспечивая защищенное соединение каждый раз, когда вы смотрите на своего малыша.

Видео стандарта HD



С беспроводной радионяней In.Sight HD вы сможете приглядывать за своим малышом, не упуская ни одной детали, благодаря высокому качеству изображения 720p. Цифры "720" указывают количество горизонтальных строк в разрешении экрана, а буква "p" обозначает использование прогрессивной развертки, т.е. последовательного отображения строк в каждом кадре. Видео с разрешением 720p отличается более четким и естественным изображением.

Обратная связь по iPhone/iPad



С помощью беспроводной радионяни In.Sight HD вы можете говорить с малышом в любое время. Просто нажмите кнопку "Talk" на iPhone или iPad и спойте малышу колыбельную, наблюдая, как он засыпает под ваш успокаивающий голос.


Многопользовательский режим

Используйте камеру совместно со своим супругом, другими членами семьи, друзьями или даже с няней. Приложение In.Sight+ позволяет предоставить общий доступ к каждой камере двум другим пользователям, чтобы они также могли смотреть видео и слушать звук на своем iPhone или iPad. Кроме того, вы можете перейти на расширенный тариф приложения и

B120/10

совместно использовать монитор с 10 другими пользователями.

Режим ночного видения

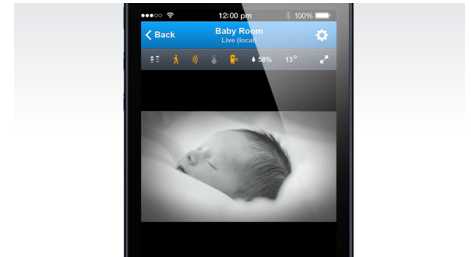

Благодаря режиму ночного видения вы сможете видеть личико своего малыша даже в темноте. Инфракрасное излучение позволяет формировать на экране четкое черно-белое изображение. Режим ночного видения может включаться и отключаться автоматически или вручную.

Уведомления о шуме и движении

Невозможно предугадать, когда с малышом может что-то случиться. Беспроводную радионяню In.Sight HD можно настроить для отправки уведомлений при обнаружении шума и движения. Каждый раз, когда камера фиксирует движение или шум, на iPhone или iPad автоматически отправляются уведомления.

Награда CES 2013 Innovations Awards



Награда в номинации "Технологии для лучшей жизни"

Беспроводная

радионяня Philips In.Sight — это просто идеальный помощник для мам и пап из поколения пользователей смартфонов. Молодые родители могут со спокойной душой следить за малышом через iPhone или iPad. Гениально простое решение можно настроить за пару минут при помощи QR-кода. Благодаря видео 720p HD родители могут всегда видеть на экране картинку в хорошем качестве. В режиме ночного видения за ребенком можно следить и в темноте. Благодаря постоянной передаче звука родители могут всегда слышать ребенка, даже когда iPhone или iPad заблокирован.



Характеристики

Объектив и датчик

- Датчик: Видеодатчик 720p HD
- Апертура: F 2,8
- Цифровой зум: 2-кратный цифровой
- Режим фокусировки: Фиксированный
- Датчик освещения Ambient: Да, дневной/ночной режим
- Ночной режим: Инфракрасное излучение
- ИК-управление: С помощью приложения
- Диапазон ИК: 4 метра

Качество видео

- Поток видео: HD/VGA/QVGA: Да
- Разрешение: HD (1280 x 720p) при 30 кад/сек
- Форматы: Сжатие видеоданных H.264
- Баланс белого: Автоматический баланс белого
- Экспозиция: Автоустановка экспозиции

Особенности

- Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
- Обнаружение движения: Да
- Обнаружение шума: Да
- Регулировка и выбор точки обзора: Да
- LED-индикатор: Да
- Кнопка перезагрузки: Да
- Резьбовые отверстия: Да, 1
- Измерение температуры: -10 — 50 °C
- Измерение влажности: 20 — 90 %

ПО

- Установка: С помощью приложения
- Автоматическое обновление приложения: Да
- Поддержка веб-браузера: Да
- Поддерживаемая операционная система:

iOS4.3 или выше

- Совместима с iPad: iPad 2, New iPad, iPad с дисплеем Retina, iPad mini
- Совместимость с iPhone: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- Совместимость с iPod: iPod Touch 4-го поколения или более поздней версии

Аксессуары в комплекте

- Дополнительное настенное крепление: Да
- Адаптер питания USB: Да
- Кабель USB: Да, 2,5 м
- Винты/настенные анкеры: 1
- Краткое руководство: Да

Вход и выход

- Аудио: Двухполосная, Обратная связь для родителей
- Микрофон: Высокочувствительный, Моно
- Встроенный динамик: Да
- USB: Порт mini-USB

Минимальные требования

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 158 x 160 x 70 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 66,2 x 104 x 66,2 мм



Дата выпуска 2014-02-13

Версия: 4.1.7

12 NC: 8670 000 96281
EAN: 08 71258 16626 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Беспроводной домашний монитор In.Sight позволяет бесплатно и без ограничений смотреть видео в прямом эфире по домашней сети Wi-Fi. Удаленный просмотр видео в прямом эфире (либо по внешней сети Wi-Fi или 3G) также предоставляется бесплатно. Количество сессий не ограничено, однако длительность сессии не должна превышать 5 минут.
* Право на просмотр более длительных сессий, а также другие премиум-функции можно приобрести в приложении. Эти условия могут изменяться.