



Philips
dokkinghøytaler med
Bluetooth®

for Android



AS851

Sett musikken fri, og lad Android-telefonen

med denne dokkinghøytaleren

Dokk Android-telefonen og nyt lydkvaliteten fra denne stilige Philips AS851/10-dokkinghøytaleren. Den digitale lydbehandlingen gir ren stillhet og krystallklar lyd, og du kan synkronisere musikk mellom telefonen og PCen med Songbird.

Førsteklasses lydtelse

- Bluetooth-streaming av musikk fra Android-enheter
- Digital lydbehandling for livaktig musikk uten forvrenging
- Optimalt akustisk volum som samsvarer med høytalerkravene
- Nøyaktig justerte basspiper for dyp, tett bassgiengivelse

Stilig og klassisk

- Bruk den stilig designede FlexiDock til å holde/lade Android-telefonen
- Sensuelt kurvet bakside for elegant og nøyaktig lyd

Avansert, intuitiv kontroll

- Oppdag og del musikk og andre funksjoner via DockStudio-appen
- Bruk Songbird til å oppdage, spille av og synkronisere musikk mellom PCen og Android-enheter
- Lad din andre bærbare enhet via USB
- Fjernkontroll står i stil med høytalerdesign og utseende

PHILIPS

Høydepunkter

FlexiDock



Philips FlexiDock er perfekt for Android-telefoner. Den er smart utformet slik at de fleste Android-telefoner kan dokkes i den, enten telefonens kontakt er plassert på undersiden, på siden eller til og med på toppen. Dette er det første produktet som tilbyr en så stor fleksibilitet, noe som passer for Android-telefoner som er laget av ulike produsenter uten en standardisert plassering av eller retning på mikro-USB-kontakten. Dokkingstasjonen kan også justeres, slik at den kan holde telefonen i stående eller liggende stilling, og du kan plassere Android-telefonen midt på høyttaleren.

DockStudio-app for Android



Den kostnadsfrie DockStudio-appen fra Philips har mange unike funksjoner for dokkinghøytalerne. Du kan lytte til tusenvis av radiostasjoner på Internett fra hele verden, bla gjennom musikk-samlingen din og dele det du hører på med venner via Facebook, eller dele bilder av artisten på Flickr. Appen får du med musikkfunksjonen Songbird, slik at du kan oppdage, spille av og synkronisere media


sømløst mellom PCen og Android-enheter. I klokkemodus lar appen deg stille inn flere tilpassede musikkalarmer og gir oppdaterte værmeldinger. Appen kan lastes ned helt gratis fra Google play.

Bluetooth-streaming av musikk



Lytt til alle favorittsangene dine på en høyttaler som leverer fantastisk lyd. Denne Philips-dokkinghøytaleren spiller av musikk fra Android-enhetene dine via Bluetooth. Bare last ned den gratis Philips DockStudio-appen, deretter slås Bluetooth på automatisk og kobles til når enheten settes i dokkingstasjonen. Du kan glede deg over kraftig og fremragende lyd, og det er svært praktisk. Det er ikke mye annet som gir bedre lyd.

Songbird-musikknettverk

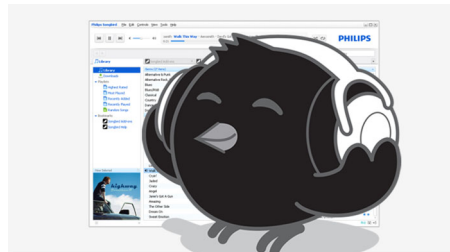


Det enkle og brukervennlige Songbird er et PC-program og en Android-app. Den lar deg oppdage og spille av mediene dine, og synkronisere dem sømløst til PCen. Med de intuitive og kraftige funksjonene for musikkhåndtering kan du oppdage nye artister

og musikkstiler direkte i programmet gjennom musikk- og mediebutikker, tjenester og webområder. Spill av biblioteket ditt og mediene dine fra Internett og synkroniser alt sømløst fra PCen til Android-enhetene.

Kurvet bakside for bedre lyd

De rene linjene i det sensuelt kurvede baksidedekselet ser flott ut og er også mer effektivt med tanke på akustikken. Kurven er nøye utformet og øker stivheten i høyttalerkabinettet, noe som dramatisk reduserer intern resonans og gir en mer presis og naturlig lydgjengivelse. Du kan glede deg over høyttalere som både ser elegante ut og gir deg uovertruffen lyd.

Digital lydbehandling

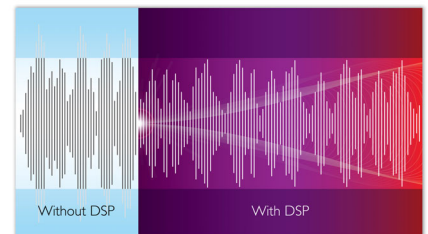

Avansert lydbehandlingsteknologi forbedrer gjengivelsen av musikken slik at hver note resonerer med glassklar presisjon, og hver pause blir gjengitt i urørt stillhet. Den digitale lydbehandlingsteknologien fra Philips gjør ytelsen fra de kompakte høyttalerboksene best mulig, og gir lyd som er klar, detaljert og kraftig uten forvrenging.

Spesifikasjoner

Kompatibel med Android-enheter

- Android-versjon 2.1 eller nyere
- Bluetooth-versjon 2.1 eller nyere
- Mikro-USB
- Du kan ta en titt på: www.philips.com/FlexiDock for å få flere detaljer og den nyeste informasjonen om kompatibilitet

DockStudio-app for Android

- Programnavn: DockStudio, gratis nedlasting fra Android Market
- Kompatibilitet: Dokkinghøytaler fra Philips til Android
- Musikkavspilling: Songbird Android-app
- Bluetooth-tilkobling: mellom en Android-telefon og dokkinghøytaler. Helautomatisk tilkobling når den er dokket
- Internett-radio: Tuneln med over 7000 stasjoner
- Lydinnstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassisk
- Klokke: Analog skjerm, Digital skjerm
- Alarm: Flere alarmer, Sleep timer, Våkn opp til musikk, Våkne opp til naturlyder, Våkn opp til bilde

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydsystem: Stereo
- Høytalertyper: Bassrefleks-høytalersystem
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Lydavspilling

- Modus for avspilling fra holder: Play og pause, Neste og forrige spor, Lader Android-telefonen

Høytalere

- Høytalerelementer: 2 x 3" fulltonehøytalere

Anvendelighet

- Bakbelysning
- Fjernkontroll: Flerfunksjonell

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 2,1
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth-rekkevidde: synsfelt, 10 m eller 30 fot
- Aux-inngang

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, Garantisertifikat, Verdensomfattende garantihefte, Hurtiginstallasjonsguide, Brukerhåndbok

Mål

- Produktmål (B x H x D): 421 x 157 x 140 mm

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz



Utgivelsesdato
2017-04-07

Versjon: 6.2.5

12 NC: 8670 000 81554
EAN: 87 12581 61952 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com