



Philips Fidelio
telakointijärjestelmä

Bluetooth®



DTM5096

Korkealle kohoava ääni

Hulluna ääneen

Kuuntele musiikkia huippuluokan langattoman Bluetooth®-suoratoiston avulla, toista CD-levyjä, liitä iPod, iPad tai iPhone DualDock-telakointiasemaan tai kytke laite äänituloliitintään – tämä kokonaisvaltainen 3.1-järjestelmä on kaikki mitä tarvitset vaikuttavaan äänentoistoon.

Tehosta äänentoistoa

- 3.1-kaiutinjärjestelmä ja kiinteä subwoofer
- PureDigital-äänenkäsittelytekniikalla selkein ääni
- Kokonaislähtöteho 200 W RMS
- LivingSound - laaja, vangitseva stereoääni

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa
- Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
- Lataa ja toista Apple-laitteita (Lightning- ja 30-nastainen liitäntä) DualDockissa
- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- Langatonta musiikintoistoa, Bluetooth- ja Aptx-tuki

Sisustukseen sopiva muotoilu

- Ainutlaatuinen tornimuotoilu sopii elämäntyyliisi

PHILIPS
Fidelio

Kohokohdat

PureDigital-ääni



PureDigital-äänenkäsittelytekniikka parantaa ääntä merkittävästi verrattuna perinteiseen analogiseen äänenkäsittelytekniikkaan, jota käytetään telakasoittimissa, jotka käyttävät iPodin/iPhonen analogista äänilähtöä. Signaalikohina-suhde paranee merkittävästi, kun laite hyödyntää iPodin/iPhonen digitaalista äänilähtöä ja digitaalista käsittelyä joka vaiheessa. Tuloksena on verrattoman selkeä, tasapainoinen ääni.

200 W RMS



Järjestelmän kokonaislähtöteho on 200 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

USB Direct



USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen



Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti viritämättä taajuutta joka kerta.


Äänitulo



Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällä suoraa toistamista. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman

lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittämisen äänentoistojärjestelmään riittää.

Lataa ja toista DualDockissa

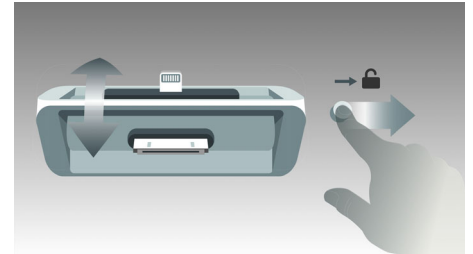

Philipsin innovatiivinen DualDock-telakka on varustettu sekä 30-nastaisella että Lightning-liittimellä, joten voit kytkeä siihen minkä tahansa Apple-laitteen lataamista tai musiikin kuuntelua varten. Tyylikäs ulkomuoto yhdistyy vaivattomaan toimivuuteen, ja liitäntöjen välillä vaihtaminen sujuu käden käänteessä. Kuuntele lempimusiikkiasi mistä tahansa Apple-laitteesta.

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW



MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.

Bluetooth- ja AptX-tuki

Langatonta musiikintoisto, Bluetooth- ja Aptx-tuki

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 200 W
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, LivingSound
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 5" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Sisäisten kaiuttimien määrä: 4
- Subwoofer:: passiivi

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash -asema
- Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, 20 kappaleen ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku
- Levyn syöttö: Motorisoitu, Kelkka
- ID3-tunnisteiden tuki
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys
- Toisto lataustelineestä: iPhone'n lataaminen, iPod-laitteen lataaminen, iPadin lataaminen

Virittin/vastaanotto/signaalin siirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus
- RDS: Ohjelman tyyppi, Aseman nimi, Kellon RDS-asetus
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)

Liitännät

- Muut liitännät: FM-antenni
- 3,5 mm:n linjatulo (stereo): MP3 Link
- Takaliitännät: AUX-tulo
- Bluetooth-profiilit: A2DP

Käyttömukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- Eco-valmiustila: 0,5 W
- Ilmaisimet: DIM-tila
- Latauslaitte: iPad, iPhone, iPod, iPad Mini
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM-antenni

- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Kaukosäädin
- Käyttöopas: 16 kieltä
- Kaapelit/liitäntä: 3,5 mm:n linjatulo-kaapeli (stereo), virtajohto
- Muuta: Käyttöopas

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 1120 x 334 x 370 mm
- Kokonaispaino: 12,5 kg
- Nettopaino: 9 kg
- Päälaitteen syvyys: 300 mm
- Päälaitteen korkeus: 994 mm
- Päälaitteen leveys: 300 mm

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

Äänen toisto

- Telakointitoistotilat: nopeutus eteen- ja taaksepäin, seuraava ja edellinen kappale, toisto ja keskeytys
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, USB Flash -asema, WMA-CD

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod touch, 5. sukupolvi, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi
- Bluetooth-yhteydellä: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi, iPod touch, 5. sukupolvi
- Lightning-liitännällä: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod touch, 5. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus

- Bluetooth-yhteydellä: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- Lightning-liitännällä: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- 30-nastaisen liitännän kautta: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPad-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPad mini, iPad ja Retina-näyttö, iPad, iPad 2, Uusi iPad, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad mini ja Retina-näyttö, iPad Pro
- Bluetooth-yhteydellä: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro



Julkaisupäivä 2016-08-01

Versio: 5.0.5

12 NC: 8670 001 05263
EAN: 87 12581 69387 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com