

Philips
Boxă soundbar

Subwoofer wireless 3.1 CH

Bluetooth® și NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3160B



Claritate vocală nemaîîntâlnită de la 3.1 Ch

cu subwoofer wireless

Upgradează-ți televizorul cu claritate vocală îmbunătățită și cu sunet surround virtual, pentru o experiență cinematografică mai bună, plus redare muzicală wireless și asociere NFC printr-o atingere.

Proiectat pentru simplitate

- Profil scăzut pentru a se potrivi perfect în fața televizorului
- Panou tactil pentru redare și control al volumului intuitive

Sunet mai bogat pentru vizionarea programelor TV și a filmelor

- Sunet Virtual Surround pentru o experiență cinematografică realistă
- Sunet surround Dolby Digital și Pro Logic II
- Subwoofer-ul wireless adaugă emoție la acțiune


Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment

- Smartphone-uri cu funcția NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Funcționează cu televizoare, playere BD/DVD, console de jocuri, playere MP3
- Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3
- Savurează muzica MP3 direct de pe dispozitive USB portabile

PHILIPS


Repere

Sunet Virtual Surround

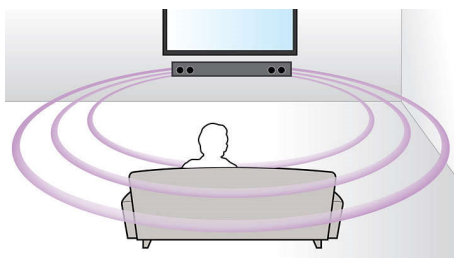

Sunetul Virtual Surround de la Philips produce sunet surround de calitate de la un sistem format din mai puțin de cinci difuzoare. Algoritmii spațiali avansați reproduc cu precizie caracteristicile sonore dintr-un mediu cu 5.1 canale. Poți obține sunet surround multicanal autentic din orice sursă stereo de calitate înaltă. Nu mai este nevoie să cumperi boxe, cabluri sau stative pentru a te bucura de sunet cu adevărat spațial.

Dolby Digital și Pro Logic II

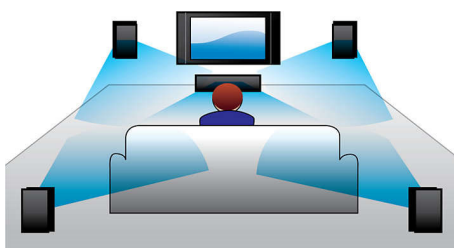

Un decodor Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin procesarea tuturor celor șase canale de informații audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround și o percepție naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.

O singură atingere cu NFC



Sincronizează dispozitive Bluetooth® cu ușurință, cu tehnologia NFC (Near Field

Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingi smartphone-ul sau tableta cu funcția NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a o porni, a iniția sincronizarea Bluetooth® și streamingul de muzică.

Bluetooth



Bluetooth este o tehnologie de comunicații wireless cu rază scurtă, stabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea ușoară wireless la alte dispozitive Bluetooth, pentru a putea asculta muzica preferată de pe orice smartphone, tabletă sau laptop, inclusiv de pe iPod sau iPhone cu un difuzor activat Bluetooth.

EasyLink




EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, boxele Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

Subwoofer wireless



Subwoofer-ul wireless adaugă emoție la acțiune

Panou tactil pentru redare

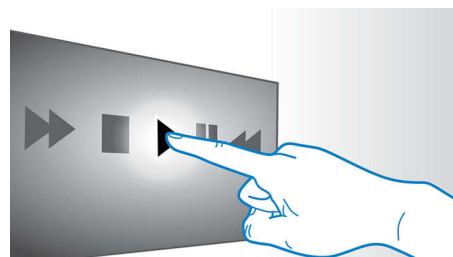

Controalele intuitive de pe panoul tactil îți permit să controlezi volumul, precum și alte opțiuni de redare, prin simpla apăsare a controalelor tactile de pe panoul frontal.

Redare USB



Conectează-ți dispozitivul la portul USB al boxei Philips Soundbar. Muzica stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum poți savura momentele preferate împreună cu familia și cu prietenii.

Specificații

Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Mod Noapte, Control înalte și joase, Sunet Virtual Surround, Sincronizare audio, Film, Muzică, Voce
- Sistem audio: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Putere de ieșire subwoofer: 105 W
- Putere de ieșire difuzor: 32 W x 3
- Putere totală RMS @ 10% THD: 200 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
- Interval de frecvențe subwoofer: 45 - 200 Hz
- Difuzor subwoofer: Woofer de 1 x 5,25"
- Tip subwoofer: Subwoofer wireless
- Impedanță subwoofer: 2 ohm
- Impedanță boxe: 4 ohm
- Impedanță tweeter: 4 ohm
- Difuzoare per soundbar: 3 woofere „racetrack”, 3 tweetere

Conectivitate

- Conexiuni integrate: Bluetooth, NFC
- Conexiuni spate: Intrare AUX, Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, Ieșire HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: prin intrare audio 3,5 mm, prin Bluetooth
- Cele mai bune conexiuni: Intrare audio (3,5 mm), USB 2.0

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Mapare intrare audio automată, Redare la o singură atingere, Mod

standby la o singură atingere, Pass-through telecomandă, Sistem în standby, Audio Return Channel

Alimentare

- Consum electric subwoofer: 30 W
- Alimentare subwoofer: 100-240 V ~, 50-60 Hz
- Alimentare unitate principală: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
- Consum în regim standby subwoofer: <0,5 W
- Consum de energie unitate principală în standby: <0,5 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Baterie AAA (x1), Adaptor c.a., 2 cabluri de alimentare, Șuruburi (6), Cablu audio optic

Design

- Montare pe perete

Dimensiuni

- Unitate principală (l x H x A): 950 x 51 x 69 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 9 kg
- Greutate unitate principală: 1,7 kg
- Ambalaj (l x l x A): 400 x 418 x 372 mm
- Subwoofer (l x H x A): 180 x 303 x 330 mm
- Greutate subwoofer: 4,5 kg

Redare audio

- Format compresie: MP3



Data apariției 2024-05-06

Versiune: 6.5.9

EAN: 48 95185 61033 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com