




Philips  
Tragbarer MP3-CD-Player

EXP5463

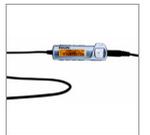

## Superflaches und robustes Design

mit Ladestation und am Körper tragbarer Fernbedienung

Der superflache und ultrarobuste eXp5463 mit seiner Abdeckung aus Kunststoff und Metall wird Sie begeistern. Mit diesem MP3-CD-Player genießen Sie 80 Stunden MP3- und WMA-Musik nonstop. Für ultimativen Komfort sorgen die LCD-Fernbedienung und die mitgelieferte Akkuladestation.

### Ihr absolutes MP3-CD-Erlebnis

- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder
- MP3- und WMA-Wiedergabe

### Für urbanen Sound

- Kompakte und praktische Ladestation
- Superschlankes Gehäuse mit einzigartiger Fachabdeckung aus Kunststoff & Metall
- Tragbare LCD-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung und ID3 Tag

### Musikgenuss nonstop

- Magic ESP™ für unterbrechungsfreie Musik unterwegs
- Musikgenuss mit bis zu 80 Stunden Wiedergabe

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Technische Daten

### Sound

- **D/A-Konverter:** I-Bit
- **Frequenzgang:** 20 bis 20,000 Hz
- **Signal/Rausch-Verhältnis:** >85 dB
- **Verbesserung der Soundqualität:** Digital Dynamic Bass Boost
- **Lautstärkeregelung:** digital
- **Akustische Rückmeldung**
- **Sinus-Ausgangsleistung (RMS):** 2 x 5 mW

### Audio-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Disc-Wiedergabemodi:** 50 Titel programmierbar, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Hold, Nächste/ vorherige Albumsuche, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat One/Album/All, Wiederg. ausgehend vom letzten Stopp, Shuffle Album/All
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 Sekunden
- **Electronic Skip Protection (CD):** 45 Sekunden
- **Unterstützte Dateisysteme:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **ID3-Tag Unterstützung**
- **MP3-Bitraten:** 32 bis 320 kbit/s
- **WMA-Bitraten:** 32 bis 192 kbit/s

### Anschlussmöglichkeiten

- **Gleichspannungseingang:** 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- **Kopfhörer:** 3,5 mm
- **Line-Ausgang:** 3,5 mm

### Komfort

- **Fernbedienung:** Am Körper tragbare LCD-Fernbd.
- **Displaytyp:** LCD
- **Hintergrundbeleuchtung**
- **Farbe der Hintergrundbeleuchtung:** Gelb
- **Basis-/ Docking-Station**

- **Ladeanzeige**
- **Anzeige:** Albumname, Albumnummer, Künstlername, Batteriestatus, CD-Funktionen, DBB, ESP, Dateiname, Songtitel, Betriebsdauer; Zeit; Uhrzeit, Titel

### Zubehör

- **Fernbedienung:** AY3802 (LCD-Fernbedienung)
- **AC/DC-Adapter:** AY3162 (400 mA)
- **Basisstation:** AY4106 (Ladestation)
- **Kopfhörer:** SBC HE570/77S
- **Batterien:** AY3363 (NiMH-Akku)
- **Mitgeliefertes Zubehör:** Betriebsanleitung, AA-Batteriefach

### Abmessungen

- **Gehäuse:** Hitzebeständiges Gehäuse
- **Abmessungen Master-Karton:** 254 x 175 x 250 mm
- **Gewicht des Versandkartons:** 3 kg
- **Menge im Versandkarton:** 3
- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 238 x 80 x 149 mm
- **Verpackungsart:** D-Box
- **Produktabmessungen (B x T x H):** 137 x 137 x 18 mm
- **Gerätegewicht:** 0.18 kg

### Stromversorgung

- **Spielzeit bei Batteriebetrieb (WMA):** 80 Stunden (2 AA-Batt. + 2 Akkus)
- **MP3-CD-Betriebszeit im Batteriebetr.:** 80 Stunden (2 AA-Batt. + 2 Akkus)
- **CD-Betriebszeit im Batteriebetrieb:** 50 Stunden (2 AA-Batt. + 2 Akkus)
- **Batterietyp:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- **Wiederaufladbar**

## Wichtige Produktinfos

### Ladestation

Mit dieser kompakten und tragbaren Ladestation können Sie Ihren CD-Player ganz bequem aufladen. Sie ist Platz sparend und kann überall hingestellt werden. Wenn Sie den AC/DC-Adapter an die Ladestation anschließen, leuchtet die LED rot auf und zeigt dadurch an, dass der CD-Player gerade aufgeladen wird. Sobald die Akkus wieder voll aufgeladen sind, leuchtet die LED-Anzeige grün. Dann steht Ihrem Musikgenuss nichts mehr im Wege.

### Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ garantiert störungsfreie Wiedergabe, selbst bei Erschütterungen Ihres MP3-CD-Players. Geräte mit Magic ESP™ haben einen intelligenten, elektronischen Speicher, der Musikformate wie MP3, WMA und CDDA zwischenspeichert. Beim Abspielen wird die Musik permanent in den Speicher eingelesen. Treten Erschütterungen auf, wird die Musik aus dem Speicher wiedergegeben, während der Laser sofort wieder an die Stelle zurückspringt, an der die Erschütterung aufgetreten ist, und weiter Musik in den Speicher einliest. Magic ESP™ bietet störungsfreien Musikgenuss.



Ausstellungsdatum  
2007-12-07

Version: 6.0

12 NC: 9073 101 01736  
EAN: 87 10895 87015 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Batterielebensdauer variiert je nach Verwendung und Einstellungen.  
\* Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.  
\* Basierend auf einer WMA-Verschlüsselung mit 64 kbit/s.