




Philips
Auriculares True Wireless

Auriculares com adaptação à orelha

Estojo de carregamento portátil
Proteção contra água IPX5
Até 26 horas de reprodução

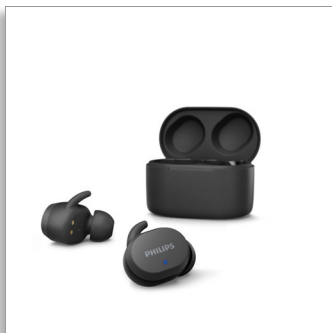

TAT3216BK

Seguros e confortáveis. Controlos táteis.

De reuniões telefónicas a listas de reprodução no parque, estes auriculares True Wireless estão ao seu dispor. A chuva e a transpiração não os atrapalham, além de obter um som excelente e uma adaptação segura à orelha. Mais de 24 horas de reprodução com o estojo.

Desde listas de reprodução favoritas a chamadas com amigos

- Controlos táteis. Microfone incorporado. Emparelhamento fácil
- Volte a ligar-se rapidamente ao seu telemóvel quando abrir o estojo
- Ative facilmente o assistente de voz do seu telemóvel
- Controlo de som personalizado. Aplicação Philips Headphones

Extremamente práticos. Incrivelmente confortáveis.

- Faça chamadas utilizando apenas um auricular. Modo mono
- Adaptação segura e confortável à orelha
- 2 cores. Abas laterais macias. 3 tamanhos de almofadas

Estojo de carregamento portátil. Até 24 horas de reprodução

- IPX5, resistentes à água e à transpiração
- Estojo de carregamento USB-C portátil. 18 horas adicionais de reprodução
- 6 horas de reprodução. Carregue durante 15 minutos para uma hora adicional
- Som nítido, graves potentes. Diafragmas em neodímio de 6 mm

PHILIPS

Auriculares True Wireless

Auriculares com adaptação à orelha Estojo de carregamento portátil, Proteção contra água IPX5, Até 26 horas de reprodução

Destaques

IPX5, resistentes à água/transpiração



Com classificação IPX5, estes auscultadores True Wireless também resistem a salpicos de qualquer direção. Podem suportar mais do que um pouco de suor e não precisa de se preocupar se começar a chover.

Estojo de carregamento portátil



Leve a sua música para todo o lado. Obtém um excelente som graças aos diafragmas de 6 mm e às 6 horas de reprodução com um único carregamento. Um estojo totalmente carregado adiciona mais 18 horas. Para um reforço de carregamento rápido, coloque os

seus auscultadores no estojo durante 15 minutos e obtenha uma hora adicional.

Modo mono



Atende muitas chamadas? Pode duplicar o seu tempo de conversação utilizando apenas um auricular enquanto o outro carrega. O microfone é automaticamente atribuído ao auricular que está a utilizar e pode trocar facilmente quando este estiver com bateria fraca.

Adaptação segura e confortável à orelha

Obtenha um conforto autêntico graças às almofadas amovíveis de silicone. As almofadas são inseridas de forma segura no canal auditivo, criando um isolamento perfeito que reduz o ruído externo. As abas laterais mantêm cada auricular no devido lugar.

Facilidade de controlo e emparelhamento

Toque no auricular para colocar a lista de música em pausa, atender chamadas e ativar o

TAT3216BK/00

assistente de voz do seu telemóvel. Os auscultadores ficam prontos a emparelhar num instante. Depois de emparelhados, voltam a ligar-se ao telemóvel assim que abrir o estojo de carregamento.

Aplicação Philips Headphones

Aumente os graves. Diminua os agudos. A aplicação Philips Headphones permite-lhe assumir o controlo da música que está a ouvir. Ajuste os níveis ou escolha entre os estilos de som predefinidos.

Ative facilmente o assistente de voz

Ative facilmente o assistente de voz do seu telemóvel

6 horas de reprodução

6 horas de reprodução. Carregue durante 15 minutos para uma hora adicional

Volte a ligar-se rapidamente ao seu telemóvel

Volte a ligar-se rapidamente ao seu telemóvel quando abrir o estojo

3 tamanhos de almofadas

2 cores. Abas laterais macias. 3 tamanhos de almofadas

Som nítido, graves potentes

Som nítido, graves potentes. Diafragmas em neodímio de 6 mm

Auriculares True Wireless

Auriculares com adaptação à orelha Estojo de carregamento portátil, Proteção contra água IPX5, Até 26 horas de reprodução

Especificações

Som

- Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 6 mm
- Impedância: 16 ohm
- Entrada máxima de corrente: 3 mW
- Sensibilidade: 105 dB (1k Hz)
- Tipo de diafragma: Dinâmica

Conetividade

- Microfone: Microfone incorporado
- Versão Bluetooth: 5,0
- Sem fios
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Até 10 m
- Codecs suportados: SBC
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth

Embalagem exterior

- Comprimento: 31 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 24
- Largura: 22 cm
- Peso bruto: 4.88 kg
- Comprimento: 34.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11748 5
- Peso líquido: 1.992 kg
- Tara: 2.888 kg

Funcionalidades

- Desativação automática
- Resistência à água: IPX5
- Suporta a aplicação Philips Headphones
- Modo mono para TWS
- Atualizações de firmware possíveis
- Tipo de controlos: Toque

Embalagem interior

- Comprimento: 14.4 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 10 cm
- Comprimento: 16 cm
- Peso líquido: 0.249 kg
- Peso bruto: 0.55 kg
- Tara: 0.301 kg
- GTIN: 2 48 95229 11748 2

Potência

- Recarregável
- Número de pilhas: 3 unid.
- Tempo de reprodução de música: 6 + 18 hora(s)
- Tempo conv.: 5 horas
- Tempo de carga: 2 hora(s)

- Carregamento rápido: 15 mins for 1 hr
- Tipo de bateria (estojo de carregamento): Lithium-ion (built-in)
- Tipo de bateria (auricular): Lithium-ion (built-in)
- Peso da bateria (total): 13 g
- Capacidade da bateria (estojo): 450 mAh
- Capacidade da bateria (auricular): 50 mAh
- Vida útil da bateria em modo de espera: 80 hr

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 17.5 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Largura: 9.5 cm
- Profundidade: 4.5 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 11748 8
- Peso bruto: 0.158 kg
- Peso líquido: 0.083 kg
- Tara: 0.075 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 4 cm
- Largura: 9 cm
- Profundidade: 5 cm
- Peso: 0.055 kg

Acessórios

- Guia de Iniciação Rápido
- Pontas de auriculares: 3 pares (S/M/L)
- Estojo de carregamento
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 500 mm

Design

- Cor: Preto
- Estilo de utilização: Auriculares
- Material do acoplamento auditivo: Silicone
- Ajusta à orelha: Auriculares
- Tipo de ajuste do auricular: Almofada de silicone

Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20183 5

Assistente de voz

- Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
- Ativação do assistente de voz: Manual
- Suporte do assistente de voz



Data de publicação
2024-03-12

Versão: 4.2.4

EAN: 48 95229 11748 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com