

Philips Soundbar

2.1, subwoofer bezprzewodowy

Bluetooth® aptX, AAC i NFC
Wejście HDMI i wyjście HDMI
ARC
Tylko 29,8 mm grubości

HTL6140B



Potężny dźwięk dla każdego telewizora

z subwooferem bezprzewodowym

Dzięki niezwykle płaskiej konstrukcji o grubości zaledwie 2,98 cm głośnik Soundbar HTL6140 firmy Philips można zamontować w każdym miejscu. Moc 320 W i 8-calowy subwoofer (220 W) zapewniają znacznie potężniejszy dźwięk, niż mógłby wskazywać wygląd urządzenia. Głośnik umożliwia również strumieniowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth® dzięki obsłudze kodeków aptX® i AAC.

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia

- Bezprzewodowy subwoofer zapewnia estetyczne umieszczenie
- 2,98 cm grubości

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Bluetooth® (aptX® i AAC) — strumieniowe przesyłanie muzyki
- Możliwość podłączenia urządzeń do wejścia HDMI w celu uzyskania świetnej jakości obrazu i dźwięku
- Funkcja HDMI ARC umożliwiająca przesyłanie dźwięku z telewizora
- Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC

Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów

- Duża moc wyjściowa audio — 320 W
- Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wrażenia filmowe
- Najwyższej jakości głośniki wysokotonowe z miękką kopułką i technologią Crystal Clear Sound
- Dolby Digital i DTS zapewniają wspaniały dźwięk przestrzenny
- 8" głośnik niskotonowy gwarantujący potężne brzmienie basu

PHILIPS

Soundbar

2.1, subwoofer bezprzewodowy Bluetooth® aptX, AAC i NFC, Wejście HDMI i wyjście HDMI ARC, Tylko 29,8 mm grubości


Zalety

Duża moc wyjściowa audio — 320 W




6 neodymowych głośników niskotonowych oraz 2 wysokiej klasy głośniki wysokotonowe z miękką kopułką gwarantują krystalicznie czysty dźwięk najwyższej jakości. Zestaw o łącznej mocy 320 W idealnie współgra z potężnym, 8-calowym subwooferem o mocy 220 W. HTL6140 to nie tylko niezwykle smukłe rozwiązanie — to również niesamowite wrażenia odsłuchowe.

Najwyższej jakości głośniki wysokotonowe z miękką kopułką

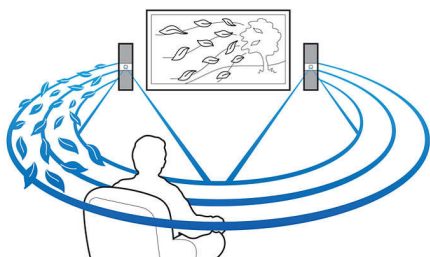

Dzięki technologii Crystal Clear Sound firmy Philips możesz teraz rozpoznać i docenić najdrobniejsze niuanse dźwięku, który będzie brzmieć tak, jak chciał wykonawca lub reżyser. Technologia Crystal Clear Sound sprawia, że dźwięk jest odtwarzany wiernie, dokładnie i bez zniekształceń — czy będzie to film akcji, czy musical lub koncert na żywo. Wyposażone w nią zestawy kina domowego firmy Philips ograniczają do minimum obróbkę sygnału audio, aby zachować pierwotną czystość źródłowego dźwięku. Ostatecznym rezultatem jest dźwięk o wyższej precyzji.

Bluetooth® (aptX® i AAC)

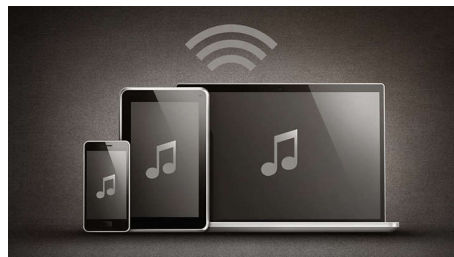

Bluetooth® (aptX® i AAC) — strumieniowe przesyłanie muzyki

Technologia NFC



Z łatwością paruj smartfony z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z technologią NFC specjalnie wydzielonego obszaru głośnika, aby go włączyć, rozpocząć parowanie przez Bluetooth lub rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.

Subwoofer bezprzewodowy

Bezprzewodowy subwoofer zapewnia estetyczne umieszczenie

HDMI ARC

Funkcja HDMI ARC umożliwiająca przesyłanie dźwięku z telewizora

2,98 cm grubości


2,98 cm grubości

8" głośnik niskotonowy gwarantujący potężne brzmienie basu

8" głośnik niskotonowy gwarantujący potężne brzmienie basu

HTL6140B/12

Dolby Digital i DTS

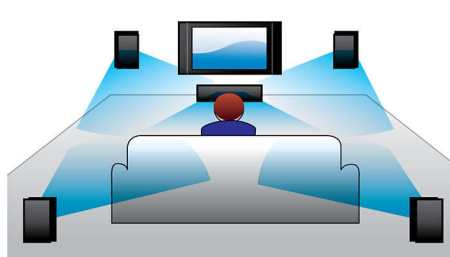


Postaw na cyfrową jakość i ciesz się w pełni swoją muzyką i filmami. Nawet muzyka stereo brzmi wspaniale, gdyż Dolby Digital i DTS Digital Surround poprawiają brzmienie cyfrowej muzyki i filmów, sprawiając, że jest ono bardziej dynamiczne, dzięki czemu zapewniają prawdziwie otaczający dźwięk przestrzenny z głośników kina domowego.

Jedno wejście HDMI

Ciesz się realistycznym obrazem w technologii 3D oraz wyraźnym, 5.1- lub 7.1-kanalowym dźwiękiem. Wystarczy połączyć wyjście HDMI odtwarzacza z wejściem amplitunera AV pozbawionego obsługi sygnału 3D.

Virtual Surround Sound

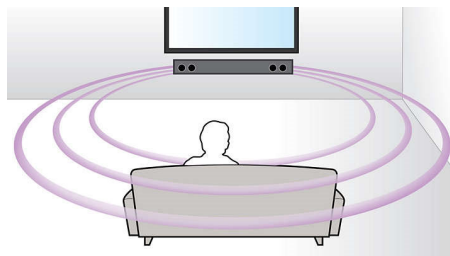

Technologia Virtual Surround Sound opracowana przez firmę Philips pozwala uzyskać bogaty, przestrzenny dźwięk przy pomocy zestawu liczącego mniej niż 5 głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym środowisku dźwiękowym 5.1. Dowolne źródło dźwięku stereo wysokiej jakości jest przekształcane w naturalny, wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Nie trzeba już kupować dodatkowych głośników, przewodów ani stojaków, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

Soundbar

2.1, subwoofer bezprzewodowy Bluetooth® aptX, AAC i NFC, Wejście HDMI i wyjście HDMI ARC, Tylko 29,8 mm grubości

HTL6140B/12

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów wysokich i niskich, Synchronizacja dźwięku, Domyślne ustawienie głośności, Virtual Surround Sound
- System dźwięku: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Moc wyjściowa subwoofera: 220 W
- Moc wyjściowa głośnika: 100 W
- Moc całkowita RMS przy THD 10%: 320 W

Głośniki

- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 8"
- Typ subwoofera: Subwoofer bezprzewodowy, System Bass Reflex
- Przetworniki w głośniku Soundbar: Wysokotonowe z miękką kopułką 2 x 1", Neodymowe niskotonowe 6 x 2"

Możliwości połączeń

- Wbudowane złącza: Bluetooth APT-X, NFC
- Gniazda z tyłu: Cyfrowe wejście optyczne, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Wejście HDMI 1, Wejście audio (gniazdo 3,5 mm), USB
- Połączenie bezprzewodowe: Połączenie Bluetooth wykorzystujące kodeki APT-X i AAC

Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 70693 7
- Długość: 110 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Szerokość: 35,5 cm
- Waga brutto: 12,7 kg
- Wysokość: 31,4 cm
- Waga netto: 7,8 kg
- Waga opakowania: 4,9 kg

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Możliwość sterowania z innego

pomieszczenia

- Funkcje HDMI: Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), Typ zawartości

Moc

- Źródło zasilania: 110–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Wymiary opakowania

- Wysokość: 31,4 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 110 cm
- Głębokość: 35,5 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 70693 7
- Waga brutto: 12,7 kg
- Waga netto: 7,8 kg
- Waga opakowania: 4,9 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 7,16 cm
- Szerokość: 104,6 cm
- Głębokość: 3 cm
- Waga: 1,5 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Przewód zasilający, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat), Wspornik ścienny

Design

- Możliwość montażu ściennego

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 1046 x 71,6 x 30 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 208 x 301 x 403 mm



Data wydania 2024-05-06

Wersja: 8.1.7

EAN: 87 12581 70693 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com