



Philips  
Designerski telefon  
beprzewodowy Linea V

Wyświetl. 4,6 cm (1,8"), białe  
podśw.

Telefon głośnomówiący



M3501W

## Najlepszy dźwięk podczas połączenia

Konstrukcja stanowi najważniejszy element telefonu Philips LINEA V, którego wyrazista i elegancka forma współgra z charakterystyczną sylwetką. A gdy dodać do tego obsługę inteligentnych funkcji i wygodę użytkowania, urządzenie LINEA V staje się niezbędnym arcydziełem.

### Wyjątkowe wzornictwo i wysokiej jakości wykonanie

- Smukła, zwarta obudowa pozwalająca zaoszczędzić miejsce
- Skalibrowane, zintegrowane przyciski do precyzyjnego wybierania
- Możliwość przeprowadzenia ładowania w dowolny sposób

### Niezwykłe wrażenia podczas prowadzenia rozmów

- Dwuwierszowy wyświetlacz 4,6 cm (1,8") o odwrotnym układzie kolorów i wysokim poziomie kontrastu
- Dźwięk HQ — wysokie parametry akustyczne zapewniające doskonałą jakość dźwięku
- Telefon głośnomówiący umożliwia prowadzenie rozmów bez angażowania rąk
- Zapisz numery do 50 najbliższych osób w książce telefonicznej
- Ustawienia prywatności: blokada dzwoniących, blokowanie połączeń
- Nawet 10 godzin rozmów po jednym naładowaniu
- Pozostań w kontakcie w razie braku zasilania dzięki przenośnemu zasilaczowi micro-USB

### Produkt opracowany z troską o środowisko

- Moc transmisyjna spada do zera po aktywowaniu trybu ECO+

# PHILIPS

## Zalety

### Wyświetlacz 4,6 cm (1,8") o odwrotnym układzie kolorów



Czarno-biały wyświetlacz LCD o odwrotnym układzie kolorów z wysokim kontrastem zapewnia wysoką czytelność i świetnie komponuje się z eleganckim wzornictwem.

### Książka telefoniczna na 50 wpisów

Zapisz numery do 50 najbliższych osób w książce telefonicznej.

### Skalibrowana klawiatura



Dzięki skalibrowanej klawiaturze poczujesz wyraźnie każde naciśnięcie przycisku zarówno podczas wybierania numerów, jak i dodawania kontaktów do książki telefonicznej. Materiały i przyciski poddano dokładnym testom, aby odnaleźć idealną równowagę pomiędzy siłą nacisku a działaniem przycisku i uzyskać precyzyjne wybieranie.

### Zwarta obudowa




Smukła, zwarta obudowa pozwalająca zaoszczędzić miejsce

### Tryb ECO+



Telefony firmy Philips są energooszczędne i zaprojektowane z myślą o środowisku. Po włączeniu trybu ECO emitowane promieniowanie jest zmniejszane nawet o 60%, a podczas ładowania telefonu – do 95%. Po włączeniu trybu ECO+ promieniowanie spada do zera.

### Telefon głośnomówiący

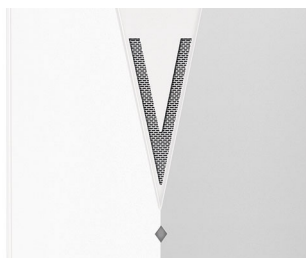

W trybie głośnomówiącym wbudowany głośnik wzmacnia głos dzwoniącego, co umożliwia prowadzenie konwersacji bez przytrzymywania słuchawki przy uchu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chce się prowadzić rozmowę w szerszym gronie lub po prostu wykonywać w tym czasie inne czynności.

### Bezproblemowe ładowanie

Możliwość przeprowadzenia ładowania w dowolny sposób

### Dźwięk HQ



Dźwięk HQ — wysokie parametry akustyczne zapewniają doskonałe odwzorowanie dźwięku.

Niezwykle wyraźne brzmienie głosu w telefonach DECT to owoc wieloletniego doświadczenia naszej firmy w dziedzinie sprzętu Hi-Fi i wysokiej klasy telefonów oraz stworzonych przez nas innowacji. Nasi inżynierowie akustycy i architekci pomyśleli o wszystkim, jeśli chodzi o ulepszenie jakości dźwięku — stąd wysoka jakość komponentów, cyfrowe przetwarzanie sygnału, precyzyjna konstrukcja akustyczna oraz zaawansowane testowanie i dostrajanie produktów. W rezultacie dźwięk jest wyrazisty, czysty i brzmi naturalnie. Tak wysoka jakość dźwięku sprawia, że wydaje się, jakby rozmówca był tuż obok.

### Złącze micro-USB

Zintegrowane złącze micro-USB w podstawie stacji bazowej zapewnia telefonowi zasilane po podłączeniu do niego wstępnie naładowanego przenośnego zasilacza (sprzedawany osobno) na wypadek awarii normalnego zasilania. Urządzenie obsługuje większość przenośnych zasilaczy, które są w stanie dostarczyć minimalny prąd wyjściowy poniżej 85 mA i zapobiec automatycznemu wyłączeniu się telefonu.

### Ustawienia prywatności

Cenisz sobie prywatność i ciszę w domu? Funkcja czarnej listy chroni przed otrzymywaniem niechcianych połączeń od określonych numerów lub od numerów zaczynających się od określonych cyfr. Można zablokować do 4 grup numerów. Każda z tych grup może zawierać od 1 do 24 cyfr. Telefon nie zadzwoni w przypadku połączenia przychodzącego od numeru zaczynającego się od jednej z kombinacji cyfr lub jednego z określonych numerów. Funkcja blokowania połączeń pozwala uniknąć niespodziewanie wysokich rachunków telefonicznych, ponieważ blokuje połączenia z określonymi numerami zaczynającymi się na konkretne cyfry (np. numerami dodatkowo płatnymi).

### Czas rozmów do 10 godzin

Nawet 10 godzin rozmów po jednym naładowaniu

## Dane techniczne

### Udogodnienia

- Struktura menu w słuchawce: Menu listy
- Telefon głośnomówiący
- Wskaźnik siły sygnału: Wskaźnik złożony z 3 kresiek
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Ikona akumulatora złożona z 3 kresiek
- Wyświetlanie daty/godziny
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Wskaźnik siły sygnału
- Programowalne przyciski: Przycisk 1 i 2, z wyjątkiem Francji — tylko przycisk 1
- Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące\*, Identyfikacja numeru\*, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane, Wybierane numery
- Blokada klawiatury
- Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
- Automatyczne rozłączanie
- Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
- Podświetlenie klawiatury: Delikatny bursztyn
- Czas gotowości do 180 godzin
- Czas ładowania: 8 godz.
- Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
- Zasięg: Otwarta przestrzeń < 300 m; w pomieszczeniu < 50 m
- Budzenie: Budzik
- Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
- Blokowanie dzwoniących/czarna lista\*: Blokowanie dzwonienia w przypadku połączeń przychodzących od określonych numerów
- Blokowanie połączeń: Zablokowanie możliwości wykonywania określonych połączeń wychodzących
- Powiadomienia o zdarzeniach: Informacja o stanie zdarzenia
- Podświetlana klawiatura
- Liczba przycisków: 20
- Czas rozmów do 10 godzin

### Dźwięk

- Dzwonki w słuchawce: 10 polifonicznych
- Dźwięk HQ
- Sterowanie głośnością w słuchawce

### Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar wyświetlacza: 4,6 cm (1,8")

- Typ wyświetlacza: Jednowierszowa matryca punktowa + jednowierszowa numeryczna + ikony sprzętowe
- Podświetlenie: tak
- Kolor podświetlenia: Biały

### Pojemność pamięci

- Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów telefonów
- Pojemność listy ponownego wybierania: 10 pozycji
- Pozycje rejestru połączeń: 20 pozycji
- Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej

### Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 300 mAh
- Rodzaj baterii/akumulatora: 2 akumulatory AAA NiMH
- Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
- Pobór mocy: < 0,7 W

### Bezpieczeństwo

- Szyfrowanie transmisji: Tak

### Funkcje sieciowe

- Kompatybilna: GAP

### Wartość SAR

- Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

### Ekologiczna konstrukcja

- Eco+

### Wymiary opakowania

- Rodzaj opakowania: Karton
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Waga brutto: 0,523 kg
- Waga netto: 0,369 kg
- Waga opakowania: 0,154 kg
- EAN: 69 51613 99950 9

### Ładowanie przez USB

- Tak



Data wydania 2022-08-23

Wersja: 6.1.4

12 NC: 8670 001 46727  
EAN: 69 51613 99950 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Ta funkcja wymaga dodatkowej subskrypcji usługi identyfikacji numeru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym operatorem sieci.