



Philips Streamium
Network Music Player

Kostenloses Internet-Radio
Farbdisplay

NP2900

Befreien Sie Ihre Musik

Musik vom PC und Internet kabellos genießen

Der Philips Streamium Network Music Player NP2900 mit integrierten Lautsprechern ermöglicht einen kabellosen Zugriff auf die Musiksammlung auf Ihrem PC und auf Internet-Radio. All dies erhalten Sie durch die ausgezeichneten LivingSound- und FullSound-Technologien.

Mühevolle Navigation und Steuerung

- Einfache und intuitive Benutzeroberfläche mit Album Art-Display
- Großes Display und Fernbedienung
- Alphanumerische Suche für einen schnellen Zugriff

Beste Soundqualität

- FullSound™ erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben
- LivingSound für einen breiteren, fesselnden Stereoklang
- 30 Watt RMS
- System mit 4 Lautsprechern für einen ausgezeichneten Sound

Grenzenloses Hörvergnügen – ganz ohne Kabel

- Tausende kostenloser Internetradiosender
- Kabellose Musikwiedergabe vom PC/Mac

PHILIPS

Besonderheiten

Kostenlose Internetradiosender




Mit Streamium bleiben Sie dank Tausender kostenloser Internetradiosender weltweit immer auf dem Stand der Dinge. Verbinden Sie Ihr Streamium mit dem Internet, und hören Sie über Ihr Audiosystem Ihre Lieblingsprogramme aus dem Internet – ohne Ihren PC einzuschalten.

Albumcover in Farbe



Die einfache und intuitive Benutzeroberfläche von GoGear verfügt über eine moderne Navigationstechnologie. Diese bietet nicht nur eine schnelle und reibungslose Navigation sowie eine angenehme Multimedia-Erfahrung, sondern ist auch einfach in ihrer Handhabung. Intelligente Funktionen wie Album Art, mit der in Musikdateien integrierte Album-Designs dargestellt werden, bieten Ihnen ein intensiveres Musikerlebnis, und versetzen Sie zurück in die guten alten Zeiten, als Sie noch während des Musikhörens das CD- oder LP-Cover betrachteten.

Alphanumerische Suche

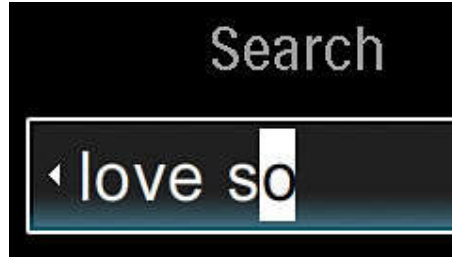

Mit der alphanumerischen Suchfunktion auf dem Tastenfeld der Fernbedienung können Sie Ihren Lieblingskünstler, Ihren Lieblingstitel oder Ihr Lieblingsalbum schnell finden. Drücken Sie einfach auf der Fernbedienung die Taste "Search", und geben Sie dann die ersten Buchstaben oder Zahlen im Namen des gewünschten Titels, Künstlers oder Albums an. Es wird der Eintrag angezeigt, der Ihrer Eingabe am ehesten entspricht. Sie sparen sich die Arbeit, Zeile für Zeile durch Ihre gesamte Sammlung oder Wiedergabeliste scrollen zu müssen.

Großes Display/Fernbedienung




Navigieren Sie ganz leicht durch Ihre gesamte Musiksammlung dank des großen 10,2 cm (4") LCD-Displays mit großen Symbolen und vergrößertem Text. Lehnen Sie sich entspannt zurück, und durchsuchen Sie mit der handlichen Fernbedienung in Sekundenschnelle Tausende von Titeln mühelos auf einmal oder nacheinander.

LivingSound



Die von Philips zum Patent angemeldete LivingSound-Technologie erweitert die ideale Hörposition im Raum (auch "Sweet Spot" genannt), sodass Sie ein breiteres und unvergessliches Musikerlebnis genießen können. Durch die Kombination von verschiedenen Klangprozessen bleiben Fülle und Details im Raumklangbereich erhalten, die bei einer kompakten Stereoanlage oft verloren gehen. Der Effekt ist ein unerwartet großer optimaler Klangbereich, bei dem sich der Klang weitläufig und gleichmäßig im ganzen Raum ausbreitet. Beschränken Sie Ihren Musikgenuss nicht auf nur einen kleinen Bereich im Raum. Erleben Sie optimalen Stereosound in einem größeren Bereich.

FullSound™

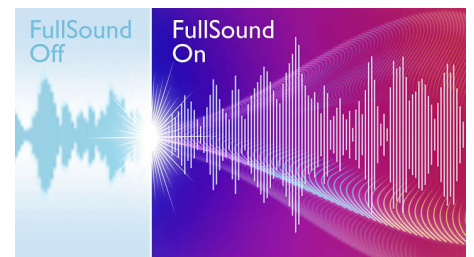

Die innovative FullSound Technologie von Philips gibt akustische Details der komprimierten MP3-Musik realitätsgetreu wieder, wodurch sie erheblich verbessert wird. Für unvergessliche Musik ohne jegliche Störung. FullSound basiert auf einem Audio-Nachbearbeitungsalgorithmus und kombiniert die Erfahrung von Philips in der Wiedergabe von Musik mit der Leistungskraft der neuesten Generation digitaler Signalprozessoren (DSP). So erhalten Sie einen satteren Bass mit verbesserter Tiefenschärfe und Wirkung sowie eine glasklaren Sprach- und Instrumentenwiedergabe. Entdecken Sie Ihre komprimierte MP3-Musik neu! Die wirklichkeitsgetreue Klangqualität wird Sie mitreißen.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Equalizer, Dynamic Bass Boost
- Musikleistung: 30 W
- Equalizer-Einstellungen: Classic, Jazz, Pop, Rock
- Typ: FullSound, LivingSound
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 4
- Lautsprecher-Typen: Nicht abnehmbar

Anschlüsse

- Audioanschlüsse: Analoger Audioeingang (L/R)
- Kabelgebundenes LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Weitere Anschlüsse: Koaxialer Digital-Ausgang
- Verschlüsselung/Sicherheit: WEP, 128 bit, WEP, 64 bit, WPA, WPA2
- Leistung: 110-230 V
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Kabellose Verbindung: Wireless LAN (802.11g), Wireless LAN (802.11b)
- Kabelloses UP&P (Universal Plug & Play): Aktiviert

Komfort

- Alarmer: Alarmton, Sleep-Timer
- Hintergrundbeleuchtung
- Displaytyp: LCD
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch
- OSD-Sprachen (Bildschirmanzeige): Portugiesisch, Schwedisch
- Fernbedienung: 1-Weg
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Signalstärkeanzeige
- Verbesserte Display-Eigenschaften:

- Helligkeitsregler
- Eco Power Standby: 1 W
- Anzeige: DIM-Modus
- Kopfhöreranschluss
- Wandmontageoption/Deckenmontage: Wandmontageoption

Zubehör

- AC/DC-Adapter: 110 bis 240 V
- Batterien: 2 AAA-Batterien
- CD-ROM: CD-ROM mit TwonkyMedia, Videolernprogramm und Bedienungsanleitungen
- Mitgeliefertes Zubehör: Wandhalterung
- Kurzanleitung: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Portugiesisch, Dänisch, Russisch
- Fernbedienung: 1-Weg-Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Portugiesisch, Dänisch, Russisch (auf CD)
- Garantiekarte: Garantiekarte

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 346,5 x 69 x 99 mm
- Gerätegewicht: 1,48 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA, nicht DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- ID3-Tag Unterstützung
- MP3-Bitraten: 8 bis 320 Kbit/s und variable Bitrate
- WMA-Bitraten: bis zu 192 kbit/s, CBR/VBR
- PC-Link-Wiedergabemodus: MP3-Streaming über Netzwerk, Kabellose WiFi-Verbindung
- Internetradio



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 7.11.10

EAN: 87 12581 42838 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Für einige Funktionen ist eine Unterstützung des Breitband-Internetzugangs erforderlich.

* Einige Services sind nicht in allen Bereichen verfügbar.