


Philips 9000 series
Blu-ray Disc-speler

Qdeo

TI Burr-Brown DAC's
3D-afspeelmogelijkheid

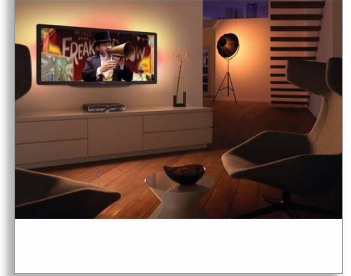

BDP9600

Een ware bioscoopervaring met superieur beeld en geluid

Laat u betoveren door puur en compleet audiovisueel entertainment in 3D dat op vrijwel gelijke voet staat met de werkelijkheid. Geniet van de levendige, kristalheldere beelden en het gedetailleerde, hoogwaardige geluid van deze slanke, verbluffende Philips Blu-ray Disc-speler.



Zie meer

- Qdeo™-videoverwerking voor films in de puurste vorm
- Blu-ray 3D Discs afspelen voor een volledige HD 3D-ervaring in uw eigen huis
- Net TV voor populaire onlineservices, waaronder videotheken*
- DLNA-netwerkaansluiting: voor weergave van foto's en video's op uw PC
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition

Hoor meer

- TI Burr-Brown-DAC's voor een zeer gedetailleerde geluidsreproductie
- Dolby TrueHD en DTS-HD MA voor HD 7.1 Surround Sound
- Aparte toroïde voeding voor een helder geluid zonder ruis.

Doe meer

- Ingebouwde Wi-Fi-n voor snellere, uitgebreidere draadloze prestaties
- Stevige aluminium behuizing van 3 mm zorgt voor optimale prestaties
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening



asimpleswitch.com

PHILIPS

Kenmerken

Qdeo™-videoverwerking



Qdeo™ is een videoverwerkingstechnologie die rustige en natuurlijke video's maakt. De meeste soorten video's bevatten ruis en artefacten die erg afleiden op een High Definition-TV. Qdeo™-verwerking produceert een beeld met minder ruis, rijkere kleuren, verhoogd contrast, meer details en een beter dieptegevoel, wat een rustige, oogstrelende en aangrijpende kijkervaring oplevert. Daarnaast werkt de Qdeo™-technologie met allerlei soorten videobronnen, waaronder Blu-ray, DVD en zelfs internetvideo's van lage kwaliteit.

Blu-ray 3D Discs afspelen



Full HD 3D biedt de illusie van diepte voor een versterkte, realistische bioscoopervaring in uw eigen huis. De aparte beelden voor het linker- en rechteroog worden opgenomen in Full HD-kwaliteit (1920 x 1080) en met hoge snelheid afgespeeld op het scherm. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-kijkervaring verkregen.

Net TV met video-on-demand*



U hebt toegang tot een groot aantal onlineservices, zoals video-on-demand. Geniet via een Philips Blu-ray Disc-speler of home cinema van films, beelden, infotainment en andere online-inhoud op uw TV. Vanaf uw TV kunt u nu een video huren in videotheken*. Selecteer een video en bekijk deze. Een filmavondje thuis is nog nooit zo gemakkelijk geweest. * De beschikbaarheid van videotheken verschilt per land. Meer informatie vindt u op www.philips.com/blu-ray.

Wi-Fi-n



Wi-Fi-n, ook bekend als IEEE 802.11n, is de nieuwe standaard voor draadloze netwerken. Het bevat tal van nieuwe opties die de kwaliteit van de draadloze verbinding verbeteren en een hogere snelheid en groter bereik bieden in vergelijking met vorige Wi-Fi-standaarden. Wi-Fi-n biedt ook achterwaartse compatibiliteit waardoor deze speler gegevens kan verzenden naar en ontvangen van routers die met oudere Wi-Fi-standaarden werken.

DLNA-netwerkaansluiting



De DLNA-netwerkaansluiting biedt eenvoudige toegang tot de foto's, muziek, video's en films op uw PC of thuisnetwerk. De ethernetverbinding (LAN) wordt gebruikt met het DLNA-protocol om ervoor te zorgen dat DLNA-gecertificeerde producten naadloos samenwerken. Als u uw Blu-ray Disc-speler aansluit op uw thuisnetwerk, hebt u toegang tot de gegevens op alle DLNA-gecertificeerde apparaten. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface, die is ontworpen voor eenvoudig browsen, hebt u met één druk op de knop toegang tot al uw entertainment.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.



Specificaties

Beeld/scherm

- Geavanceerde videoverwerking: Qdeo-videoverwerking
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling, 3:2/2:2 motion pull-down, Motion adaptive de-interlacing, Instelbare contrastverbetering, Ruisonderdrukking, Kleurverbetering
- Beeldformaat: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-converter: 12-bits/150 MHz

Videoweergave

- Media afspelen: BD-video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB Flash Drive
- Compressie-indelingen: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, VC-1, AVCHD, MKV, WMV, XviD
- Discafspeelmodi: Standard Play, Pauze, Vooruit/achteruit zoeken, Langzaam vooruit, Afspelen hervatten vanaf "stop", Overslaan, Discmenu, Herhalen, A-B herhalen, Zoomen, Hoek
- BD-regiocode: B
- DVD-regiocode: 2

Geluid

- Geluidssysteem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Voeding audio: Aparte lineaire voeding met toroïde transformator
- Signaal-ruisverhouding: > 120 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): > 100 dB
- Totale harmonische vervorming: < 90 dB
- D/A-converter: TI Burr-Brown 24 bit/192 kHz voor elk afzonderlijk kanaal

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash Drive
- Compressie-indeling: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: USB Flash Drive, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: High Definition-resolutie, Diapresentatie met MP3-weergave, Diapresentatie, Roteren, Zoomen

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Component Video-uitgang, Digitale optische uitgang, Digitale coaxiale uitgang, Composite

- video-uitgang (CVBS), Analoge audio-uitgang (7.1-kanaals), Analoge audio-uitgang links/rechts, Ethernet, SD/SDHC-kaartsleuf
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0
- Netwerkverbindingen: 802.11 b/g/n, Ingebouwde Wi-Fi
- PC-netwerkaansluiting: DLNA 1.5-gecertificeerd

Ontwerp

- Lichaam: Stevige aluminium behuizing van 3 mm
- Aansluitingen: Vergulde AV-aansluitingen

Comfort

- Onlineservices: Net TV
- Gebruiksgemak: Knoppen met aanraakbediening
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- BD-Live (Profile 2.0): Intern geheugen van 2 GB
- Firmware-upgrade mogelijk: Onlinefirmware-upgrade, Firmware te upgraden via USB
- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands, Zweeds, Portugees, Deens, Fins, Grieks, Pools, Turks, Noors, Tsjechisch, Hongaars, Roemeens, Slowaaks

Ecologische specificaties

- PVC-vrij (netsnoer uitgezonderd)
- Gerecycled plastic
- Gecertificeerd groen product

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: IFU/gebruikershandleiding, CD-R (gebruikershandleiding), Snelstartgids, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen
- Gebruikershandleiding: Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands, Portugees, Deens/Noors, Zweeds, Fins, Grieks, Pools, Turks, Tsjechisch, Hongaars, Slowaaks

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Energieverbruik: 30 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,2 W

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 435 x 70 x 260 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 552 x 127 x 390 mm
- Gewicht van het product: 4,2 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 6 kg



Publicatiedatum
2015-09-02

Versie: 5.0.8

12 NC: 8670 000 63999
EAN: 87 12581 54908 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com