

PHILIPS



Bezdrátová otevřená sportovní sluchátka

Otevřená konstrukce

Systém Bone Conduction

Čistější hovory kdekoli na cestách

Bezpečnostní osvětlení LED



TAA5608BK

Bud'te v pohybu, sluchátka se ani nehnou

Hýbejte se do rytmu s bezdrátovými sluchátky, která nevypadnou z uší, ať už se hýbáte, jak chcete! Tato otevřená sportovní sluchátka jsou lehká, pohodlná a odolná. Navíc díky nim uslyšíte i vše, co se děje kolem vás.

Otevřená sluchátka. Bud'te v pohybu, sluchátka se ani nehnou.

- Otevřená sluchátka. Hýbejte se naplno
- Systém Bone Conduction. Zvuk bez uzavřených sluchátek
- Čistější hovory kdekoli na cestách. Budete slyšet pouze vy, nikoli hluk

Vždy připravena. Vždy vaše.


- Nabíjejte 15 minut a trénujte další hodinu.
- Připravena na vás. 6 hodin přehrávání
- Aplikace Philips Headphones
- Včetně praktického pouzdra

Pro váš aktivní život

- Bud'te vidět. Bezpečnostní osvětlení LED.
- Vydejte se ven. Ochrana proti vodě IPX5
- Lepší připojení. Bluetooth nové generace*


Přednosti

Otevřená konstrukce

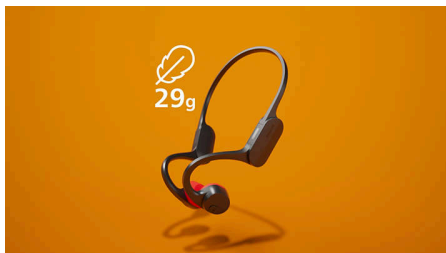


Běhejte, skákejte, jezděte! Tato otevřená sluchátka vám během pohybu nevypadnou. Oblouk obepne zadní stranu hlavy a zahákne se nad ušima tak, aby sluchátka udržel na místě. Nepohnou se, i když vy se budete hýbat naplno. Navíc jsou tak lehká, že je ani neucítíte.

Systém Bone Conduction

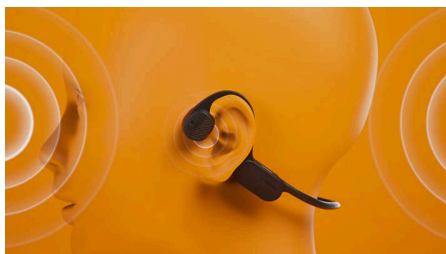

Technologie Bone conduction přenáší zvuk přes lebeční kosti, což znamená, že nemusíte mít v uchu špunt sluchátka ani mít sluchátka přes ucho. Místo toho se zvuk šíří od lícních kostí přímo do vnitřního ucha – a hudba se vám zázračně objeví v hlavě!


Čistější hovory kdekoli na cestách

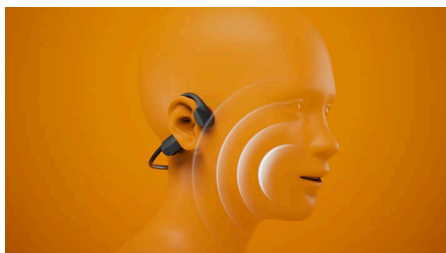

Když telefonujete, váš hlas přesně snímají mikrofony s formováním paprsku, zatímco algoritmus umělé inteligence zajistí odstranění


okolního hluku. Osoba, se kterou telefonujete, díky tomu uslyší pouze vás a nikoli dopravní ruch nebo hlasy lidí stojících opodál.

Bezpečnostní osvětlení LED

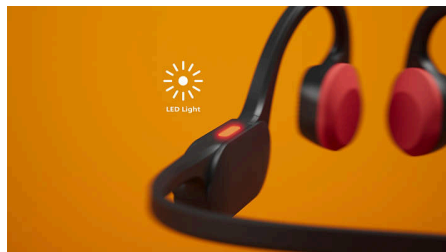


Běhejte v noci. Vydejte se na horskou túru za soumraku. Nebo se projedte na kole lesem. LED světla na sluchátkách zajistí, že budete vidět i v tmavém prostředí. LED světla můžete ovládat pomocí aplikace Philips Headphones nebo pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí.

Voděodolné, IPX5

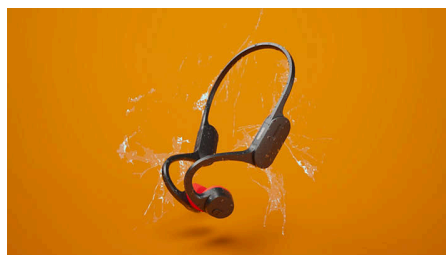


Certifikace IPX5 znamená, že těmto otevřeným sluchátkům nevadí pár kapek deště ani pořádná průtrž mračen. Nikdy tak nebudete mít výmluvu zůstat doma na pohovce! Pokud se v tělocvičně zpotíte, ani to sluchátkům neublíží. Jakmile budete se cvičením hotoví a sluchátka uschnou, uschovete je do měkkého váčku.

Bluetooth nové generace*

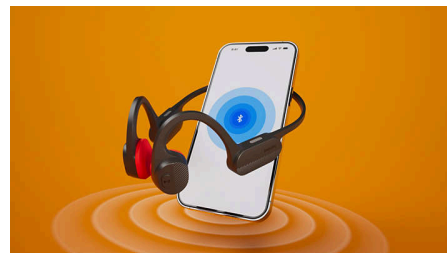

Tato sluchátka fungují se zařízeními, která podporují technologii Bluetooth LE Audio a kodek LC3*, díky čemuž poskytují stabilnější připojení, ať už jste kdekoli. Už se vám nestane, že by při streamování hudby nebo přijímání hovorů v zastavěných oblastech zvuk ztrácel na hlasitosti. Při sledování filmů nebo hraní her navíc nedochází prakticky k žádnému zpoždění.

6 hodin přehrávání

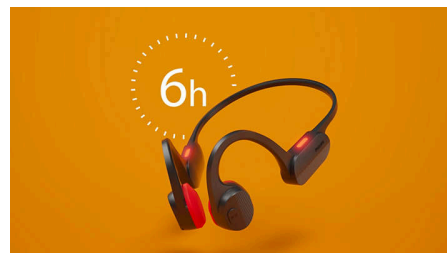

Stačí popadnout a dát se do toho. Díky 6 hodinám přehrávání na jedno nabití vám tato otevřená sluchátka s přenosem zvuku přes kosti vydrží i několik tréninků. Plné nabití trvá pouhé 2 hodiny. Pro rychlé nabití stačí pouhých 15 minut, během kterých získáte další hodinu přehrávání.

Aplikace Philips Headphones

Aplikace Philips Headphones vám umožňuje ovládat LED světla a máte díky ní plnou kontrolu nad hudbou, kterou posloucháte.

Specifikace

Zvuk

Frekvenční rozsah: 130–16 000 Hz
Průměr reproduktoru: 15 mm
Impedance: 8 ohmů
Maximální příkon: 300 mW
Citlivost: 88 dB (1 kHz)
Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 5.3
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximální dosah: Až 10 m
Podporovaný kodek: SBC

Vnější obal

Délka: 20.2 cm
Počet spotřebitelských balení: 3
Šířka: 18.5 cm
Hrubá hmotnost: 0.941 kg
Výška: 19.5 cm
GTIN: 1 48 95229 13148 1
Čistá hmotnost: 0.192 kg
Hmotnost obalu: 0.749 kg

Pohodlí

Ovládání hlasitosti
Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX5
Podpora aplikace Philips Headphones
Možnost aktualizace firmwaru
Typ ovládání: Tlačítkový panel
Bezpečnostní osvětlení LED

Napájení

Počet baterií: 1 ks
Doba přehrávání hudby: 6 hodin
Doba nabíjení: 2 hodin
Rychlé nabíjení: 15mins for 1 hr
Hmotnost baterie (celková): 3 g
Kapacita baterie (sluchátka): 140 mAh
Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 80 hr
Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)

Rozměry balení

Výška: 19.8 cm
Typ balení: Karton
Typ umístění poličky: Zavěšení
Šířka: 17 cm
Hloubka: 6.1 cm
Počet zahrnutých výrobků: 1
EAN: 48 95229 13148 4

Hrubá hmotnost: 0.221 kg
Čistá hmotnost: 0.064 kg
Hmotnost obalu: 0.157 kg

Rozměry výrobku

Výška: 4.73 cm
Šířka: 12.94 cm
Hloubka: 10.05 cm
Hmotnost: 0.029 kg

Příslušenství

Jiné: Měkké pouzdro – 1 kus
Stručný návod
Nabíjecí kabel: Nabíjecí kabel USB-C, 200 mm

Design

Barva: Černá
Padnou do uší: Kostní vedení
Typ, který padne do uší: Otevřená konstrukce

Telekomunikace

Mikrofon pro volání: 2 AI mics

UPC

UPC: 8 40063 20308 2

