



Philips Streamium
Draadloos HiFi-systeem
voor Android™

Streamium



NP3900



Stream muziek van PC/MAC en internet - draadloos

Bezeten van muziek

Geniet in elke ruimte van de Philips NP3900/12 HiFi-systeem met het meeslepende geluid van LivingSound met Multiroom Music. Stream muziek vanaf uw PC/Mac en internetradio, en bepaal zelf wat u wilt beluisteren met het kleurentouchscreen of via de app voor afstandsbediening.

Onbeperkt luisterplezier - draadloos

- Stem af op duizenden internetradiozenders
- Draadloos muziek en foto's streamen vanaf uw PC/Mac
- Stream ruim 10 miljoen geweldige nummers vanaf Napster*

Eenvoudige navigatie en bediening

- Albumillustraties volledig in kleur weergegeven
- Kleurentouchscreen voor eenvoudige navigatie

Optimale aansluiting

- Geschikt voor breedbandverbinding en Wi-Fi-router in huis
- Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor Philips AV-producten

Geluid van topklasse

- FullSound verrijkt uw muziek met een vollere bas en meer helderheid
- LivingSound voor vol en overweldigend stereogeluid
- Totaal uitgangsvermogen van 30 W RMS

PHILIPS

Kenmerken

Draadloos muziek en foto's streamen



Uw PC/Mac staat vol muziek die u nu gemakkelijk vanaf uw Philips-audioapparaat kunt streamen, zonder al die kabels. Deel uw foto's en muziek met anderen, bijvoorbeeld tijdens een feestje, of geniet gewoon thuis van uw muziek en foto's. Doe hetzelfde met uw fotoverzamelingen, en bekijk deze op uw gemak terwijl u naar muziek luistert. Haal alles uit uw PC/Mac met het gemak van draadloze streaming.

Kleurentouchscreen



Met het touchscreen kunt u uw apparaat bedienen door eenvoudigweg op de knoppen op het scherm te drukken in plaats van op de knoppen op het apparaat. Als u het apparaat inschakelt, verschijnt de gebruikersinterface met het touchscreen op het LCD-scherm met alle bedieningsfuncties voor het apparaat. Het touchscreen combineert LCD-schermtechnologie met druksensoren en een krachtige digitale microprocessor. Als u op een bepaalde plek op het scherm drukt, wordt het desbetreffende signaal naar de processor gestuurd. De opdracht wordt daarna onmiddellijk uitgevoerd.

MyRemote-app



Met de Philips MyRemote-app kunt u uw iPhone, iPod touch of Android-smartphone als afstandsbediening gebruiken om uw Philips AV-producten van het netwerk te bedienen. Deze toepassing herkent uw op het Wi-Fi-netwerk aangesloten Philips Blu-ray-speler, home cinema of Streamium-audiosysteem automatisch, en geeft u directe controle over de apparaten bij u thuis, waar ze zich ook in huis bevinden. En als u meer dan een Philips AV-product met een netwerk hebt, kunt u met deze toepassing tussen deze apparaten schakelen en ieder apparaat onafhankelijk bedienen. Deze gratis app is exclusief gemaakt door Philips.

Napster online muziekbibliotheek*



Napster heeft alle muziek die u maar wilt. Deze online muziekservice biedt meer dan 10 miljoen nummers van 790.000 artiesten; 980.000 albums in alle genres. Het Philips microsysteem biedt eenvoudig toegang tot Napster via de pictogrammen op het LCD-scherm, zodat u snel en moeiteloos muziek kunt luisteren. Met een paar muisklikken streamt u de uitgebreide Napster-bibliotheek van uw PC of Mac draadloos naar uw Philips-


systeem voor optimaal luisterplezier. Napster: de nieuwe manier van muziek luisteren.

Internetradiozenders



Met Streamium profiteert u van duizenden internetradiozenders. Nu kunt u luisteren naar allerlei soorten muziek van over de hele wereld. Maak via uw Streamium verbinding met internet en luister naar uw favoriete onlineprogramma's zonder dat uw PC/Mac hoeft te zijn ingeschakeld.

FullSound

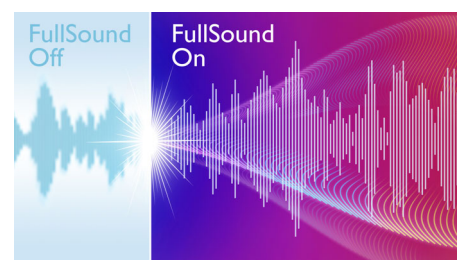

De innovatieve FullSound-technologie van Philips herstelt sonische details van gecompriëerde muziek op nauwkeurige wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en verbeterd en u geniet van muziek zonder vervorming. FullSound is gebaseerd op een algoritme voor geluidsnabewerking en combineert de geroemde expertise van Philips op het gebied van muziekreproductie met de kracht van de hypermoderne Digital Signal Processor (DSP). Het resultaat is vollere bas met meer diepte en impact, helderder stemgeluid en instrumenten, en meer detail. Ontdek uw muziekverzameling opnieuw, in levensecht geluid dat u van binnen voelt en waarbij u uw voeten niet kunt stilhouden.

Specificaties

Geluid

- Equalizer-instellingen: Neutraal
- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Muziekvermogen: 30 W
- Type: FullSound, Living Sound

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 4
- Luidsprekertypen: Geïntegreerd

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA, niet-DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Samplefrequenties: 8-48 kHz (MP3)
- PC Link-afspeelmodus: MP3-streaming via netwerk, Draadloze Wi-Fi-aansluiting
- Ondersteuning van ID3-tag
- Internetradio
- MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Draadloze verbindingen: Draadloos LAN (802.11n), Draadloos LAN (802.11g), Draadloos LAN (802.11b)
- Draadloze Universal Plug & Play: UPnP-client
- LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x
- Encryptie/beveiliging: WEP 128-bits, WEP 64-bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Audioaansluitingen: 3,5mm-stereolijningang - MP3 Link
- Optioneel dock voor iPhone

Stilstaande beelden weergeven

- Display op het apparaat: Streaming vanaf PC
- Compressieformaat van foto: JPEG

Comfort

- Schermtype: LCD-touchscreen
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Zweeds, Russisch
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
- Hoofdtelefoonaansluiting
- Wi-Fi-signaalsterkte-indicator
- Klok: Op het hoofdscherm, Internettijd
- Alarmfuncties: Zoemeralarm, Sleptimer, Muziekalarm (UPnP)
- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling, Bediening via touchscreen
- Indicaties: DIM-modus
- Philips-toepassing voor AV-afstandsbediening: voor iPhone/Android-smartphone

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Wereldwijde garantietaal, Snelstartgids
- Afstandsbediening: Eenrichtingsafstandsbediening
- Batterijen: 2 x AAA
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Noors, Zweeds, Fins, Portugees, Deens, Russisch, Pools (op CD)
- CD-ROM: CD-ROM met TwonkyMedia en gebruikershandleidingen
- Garantietaal: Garantietaal
- AC/DC-adapter: 110 - 240 V

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 345 x 106 x 116 mm
- Gewicht van het apparaat: 1,5 kg



Publicatiedatum
2017-04-04

Versie: 2.1.4

12 NC: 8670 000 70849
EAN: 87 12581 57858 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Napster is alleen beschikbaar in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.