




Philips Reprodukt. Blu-ray

Reprodukcija 3D Blu-ray Disc
medija

Miracast™
DivX Plus HD
Ugrađeni WiFi

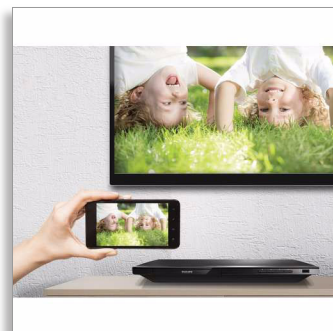

BDP5700



Uspostavite bežičnu vezu za vrhunsku zabavu na mreži uz Miracast™

Dopustite da vas zapanji nova dimenzija koju 3D Blu-ray unosi u filmski doživljaj kod kuće. Uživajte u najboljim internetskim sadržajima na televizoru, bez napora uz ugrađeni brzi WiFi-n. Reproducirajte više nego ikad prije uz DivX Plus HD.

Više se uključite

- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips
- SimplyShare za bežično povezivanje i usmjeravanje svih zabavnih sadržaja
- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska
- Mogućnost povezivanja USB tipkovnice za Smart TV i internet
- Ugrađeni WiFi-n za bržu bežičnu vezu šireg opsega

Čujte više

- Dolby TrueHD digital plus za izuzetno vjeran surround zvuk
- DTS 2.0 digitalni izlaz

Uočite više

- Blu-ray 3D Disc reprodukcija za potpun HD 3D doživljaj kod kuće
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- DLNA mrežna veza za uživanje u fotografijama i videozapisima s računala
- Oslobodite sadržaj s uređaja s Miracast™ certifikatom na televizoru

PHILIPS

Istaknute znač.

Blu-ray 3D Disc reprodukcija



Full HD 3D pruža iluziju dubine i tako osigurava intenzivan i realističan doživljaj gledanja kod kuće. Zasebne slike za lijevo i desno oko snimaju se u kvaliteti 1920 x 1080 Full HD rezolucije i naizmjenično se reproduciraju na zaslonu pri velikoj brzini. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja.

DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/i DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX

videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

DLNA mrežna veza



DLNA mrežna veza omogućava jednostavan pristup osobnim fotografijama, glazbi, videozapisima i filmovima koji se nalaze na računalu ili kućnoj mreži. Koristi Ethernet (LAN) vezu s protokolom DLNA, što jamči da će uređaji s DLNA certifikatom međusobno raditi bez problema. Priklučivanjem Blu-ray Disc reproduktora u kućnu mrežu moći ćete pristupiti informacijama sa svih uređaja s DLNA certifikatom. Svojem svijetu zabave možete pristupiti jednim pritiskom gumba, uz intuitivno korisničko sučelje dizajnirano za jednostavno pregledavanje.

Aplikacija MyRemote



Aplikacija MyRemote tvrtke Philips omogućava korištenje uređaja iPhone ili iPod Touch te Android pametnog telefona kao daljinskog upravljača za upravljanje umreženim AV proizvodima tvrtke Philips. Aplikacija automatski prepoznaje vaš* Blu-ray

reproduktor, kućno kino ili Streamium audio sustav tvrtke Philips povezan s kućnom Wi-Fi mrežom i omogućava trenutno upravljanje uređajima s bilo kojeg mjesta u kući. Ako imate više umreženih AV proizvoda tvrtke Philips, aplikacija vam omogućava da ih mijenjate i svakim zasebno upravljate. Ovu besplatnu aplikaciju ekskluzivno je izradila tvrtka Philips.

SimplyShare



SimplyShare tvrtke Philips omogućava dijeljenje glazbe, filmova i fotografija s tabletu, pametnog telefona i računala putem kućnog kina i Blu-ray reproduktora. Sve zabavne sadržaje možete usmjeravati izravno s uređaja koji podržavaju DLNA ili koristiti daljinsko upravljanje kako biste pristupili multimedijским datotekama s računala te ih usmjeravali. Kako biste postigli najbolji bežični doživljaj, instalirajte aplikaciju SimplyShare na tablet / pametni telefon. Spremi ste za jednostavno uživanje u svim zabavnim sadržajima.

USB 2.0

Univerzalna serijska sabirnica ili USB je industrijski standard koji omogućava vrlo brzo i lako povezivanje perifernih uređaja s računalom, potrošačkim elektroničkim uređajima i mobilnim proizvodima. USB 2.0 pruža bolji i brži rad - do 40 puta brža veza od USB 1.0 uz brzinu prijenosa podataka do 480 Mb/s umjesto izvornih 12 Mb/s. Nakon priključivanja konfiguracija se izvršava automatski. USB 2.0 vam omogućava da svoje USB prijenosne uređaje ili pogone tvrdog diska jednostavno priključite te odaberete film, glazbu ili fotografiju i pokrenete reprodukciju.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- D/A pretvarač: 12 bita / 148 MHz
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Pобољшanje video razlučivosti

Zvuk

- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Dinamički raspon (1 kHz): = 90 dB
- Frekvencijski odziv: (20 kHz): = |0,2|dB (maks./min. 2 kanala, DVD) Hz Hz
- Omjer signala i šuma: = 100 dB
- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izlaz

Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za BD: B
- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Pausiraj, Ponovi, Nastavak reprodu. od mjesta zaustav., Pretraživanje naprijed/natrag, Preskoči, Sporo premotavanje naprijed, Standardna reprodukcija, Zumiranje
- Šifra područja za DVD: 2
- Napredna video reprodukcija: Deep Color, Progresivno skeniranje, Pобољшanje video rezolucije, x.v. Color

Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Pобољшanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD

Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: Ethernet, HDMI izlaz, USB 2.0, Optički izlaz

Praktičnost

- BD-Live (potrebno je 1 GB USB memorije)
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljski nadzor
- Jednostavna upotreba: Brzo buđenje, Aplikacija MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Reprodukcija jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programske opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Jezici prikaza na zaslonu: Češki, Danski, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Grčki, Mađarski, Talijanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Ruski, Španjolski, Švedski, Turski

Snaga

- Potrošnja energije: 20 W
- Napajanje: 220 - 230 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,3

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, CD-R (Korisnički priručnik), Kabel za napajanje, Kartica za registraciju proizvoda, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Korisnički priručnik

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Masa: 1,06 kg

Dimenzije pakiranja

- Vrsta pakiranja: Karton
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruto masa: 1,63 kg
- Neto masa: 1,23 kg
- Tara: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4

Vanjska kartonska kutija

- Broj pakiranja: 1
- Outer carton (L x Š x V): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruto masa: 1,63 kg
- Neto masa: 1,23 kg
- Tara: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4



Datum izdavanja
2016-02-26

Versija: 8.1.5

12 NC: 8670 000 55343
EAN: 08 71258 14971 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com