

Philips
CD-Soundmachine

MP3

AZ1133



Nyd din MP3-musik

Du sætter pris på de enkle ting i livet og fryder dig over komfort. Med den slanke og transportable AZ1133 kan du opleve al din yndlings-MP3-musik ved hjælp af funktioner, der er lette at bruge.

Alt hvad du har brug for

- Nyd mere end 10 timers musik på én MP3-CD
- Kompatibel med CD-Recordable og CD-ReWritable.
- FM/MB stereotuner
- Programmerbar CD med 20 spor

Nem at anvende

- CD shuffle/program/repeat
- LCD multi-display
- Stereohovedtelefonstik

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

10 timers MP3-musik på én CD




Nyd mere end 10 timers musik på én MP3-CD

CD-R/RW-kompatibel

CD-R-kompatibel betyder, at dit audioudstyr kan gengive både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-ReWritable) discs. Der kan optages én gang på CD-R discs, og de kan gengives på enhver CD-afspiller, mens CD-RW discs kan optages og overskrives flere gange. Disse discs kan kun gengives på kompatible CD-afspillere. Laser-pickuppen og CD-dekoderkredsløbet på CD-RW kompatible afspillere er specialudviklet til at læse det specielle faseskiftende CD-RW lag. Det sikrer, at du altid kan gengive dine hjemmeindspillede discs på dit CD-audiosystem.

FM/MB stereotuner

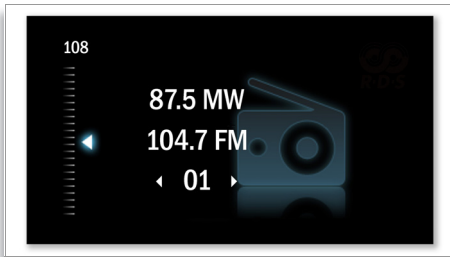

FM/MB stereotuner

Programmerbar CD med 20 spor

Den programmerbare cd-afspilningsfunktion giver dig mulighed for at nyde dine foretrukne spor i den rækkefølge, du foretrækker.

CD shuffle/program/repeat



"Shuffle/program/repeat"-funktionen hjælper dig med at slippe for kedsommeligheden ved at høre musikken i den samme rækkefølge hele tiden. Efter du har overført dine yndlingsange til afspilleren, skal du bare vælge en af tilstandene - "Shuffle", "Program" eller "Repeat" - så bliver din musik afspillet i forskellig rækkefølge. Oplev en anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du sætter din afspiller til.

LCD multi-display



LCD multi-display

Stereohovedtelefonstik



Tilslut dine egne hovedtelefoner for at få en mere personlig lytteoplevelse, når du ønsker det. Du kan nyde din yndlingsmusik med fantastisk lyd uden at forstyrre andre ved at slutte dine hovedtelefoner til afspilleren.

Specifikationer

Audio Playback

- Afspilningsmedie: MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW
- Diskafspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- Ilægningstype: Top
- programmerbare numre: 20

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbånd: FM, mVW

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 1 W
- Lydsystem: Stereo
- Højttalerdiameter: 3"
- Lydstyrkeregulering: drejeknap

Komfort

- Skærmtype: LCD
- Skærmcifre: 3

Tilslutningsmuligheder

- Hovedtelefon: 3,5 mm

Strøm

- Batteritype: LR14
- Batterispænding: 1,5 V
- Lysnet
- Batterier: 6

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Brugervejledning, Garanticertifikat

Dimensioner

- Mål på emballage (B x H x D): 397 x 169 x 246 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 350 x 127 x 217 mm
- Vægt: 1,9 kg
- Vægt inkl. emballage: 2,55 kg



Udgivelsesdato
2009-11-17

Version: 1.1.7

12 NC: 8670 000 33367
EAN: 87 12581 35991 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com