




Philips
bežični prijenosni zvučnik

Bluetooth®

Ugrađeni mikrofoni za pozive
Punjiva baterija

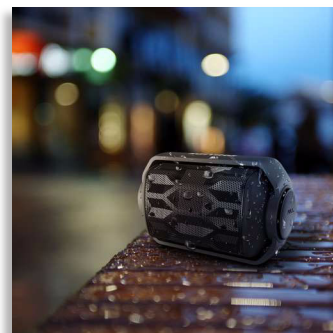

BT2200B



Zvučnik jednako avanturističkog duha kao i vi

Ovaj izdržljivi i voodootporni prijenosni bežični zvučnik može ići gdje god vi želite ići, u zatvorenom i na otvorenom, gore i dolje, po kiši i suncu. Jednako je snažan i izdržljiv.

Dojmljiv zvuk

- Napredne značajke zvuka uz izdržljiv dizajn
- Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobličenja

Jednostavnost uporabe

- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Ugrađeni mikrofoni za hands-free telefonske pozive
- Audio ulaz za jednostavno povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem

Dizajniran za uporabu dok ste u pokretu

- Izdržljiv, voodootporan i plutajući – osmišljen za uporabu na otvorenom
- Ugrađena punjiva baterija za reprodukciju glazbe gdje god se nalazili
- Koristite svoju traku za nošenje svuda



PHILIPS

Specifikacije

Kompatibilnost

- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad mini, iPad s Retina zaslonom, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- radi s: Bluetooth 4.0 ili starijom
- drugi uređaji koji podržavaju Bluetooth

Mogućnost povezivanja

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30 stopa
- Audio ulaz (3,5 mm)

Praktičnost

- Vodootpornost: IPX6
- Ugrađeni mikrofoni: za konferencijske pozive



Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2,8 W
- Sustav zvuka: Mono

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 1 x 1,6"

Snaga

- Vrijeme rada s baterijom: 5 h
- Vrsta baterije: litij-polimerska (ugrađena)

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: USB kabel za dijeljenje s računalom, Međunarodni jamstveni list, Vodič za brzo postavljanje


Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 107 x 58 x 69 mm
- Masa proizvoda: 0,2 kg
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 112 x 73 x 167 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 0,35 kg

BT2200B/00


Istaknute značajke

Bežično usmjeravanje glazbe

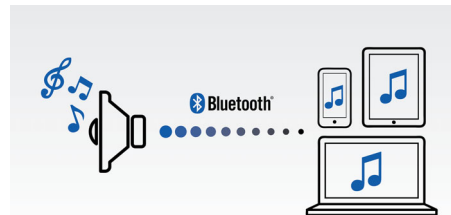

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Funkcija Anti-clipping

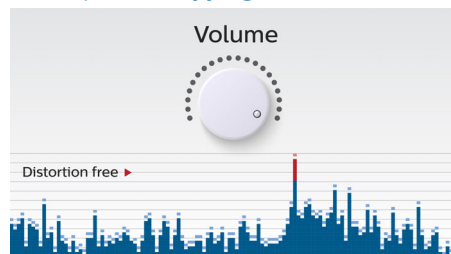

Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvaća ulazne signale, od 300 mV do 1000 mV, i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ovaj zvučnik rukuje funkcijom sprječavanja rezanja signala koristeći namjenski integrirani sklop za ograničavanje zvuka. Time se nadzire glazbeni signal kako prolazi kroz pojačalo te zadržavaju vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje rezanje signala bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije.

Ugrađeni mikrofoni

Zahvaljujući ugrađenom mikrofoni, ovaj zvučnik možete koristiti za komunikaciju. Nakon što primite poziv, glazba će se pauzirati te možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvrsno.

Audio ulaz



Audio ulaz za jednostavno povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem



Datum izdavanja
2016-02-25

Verzija: 3.0.8

12 NC: 8670 001 20774
EAN: 48 95185 60451 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com