

# PHILIPS

## Slušalice

### 8000 Serija

TAH8505



# Korisnički priručnik

Registrijajte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opće informacije	2

---

2	Vaše Bluetooth stereo slušalice	3
	Što je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4

---

3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice s mobilnim telefonom	5

---

4	Koristite svoje slušalice	6
	Spojite slušalice na Bluetooth uređaj	6
	Upravljajte svojim pozivima i glazbom	6

---

5	Tehnički podaci	8
---	-----------------	---

---

6	Obavijest	9
	Izjava o sukladnosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Uklonite integriranu bateriju	9
	Uskladenost s EMF-om	9
	Podaci o okolišu	10
	Obavijest o sukladnosti	10

---

7	Zaštitni znakovi	11
---	------------------	----

---

8	Često postavljana pitanja	12
---	---------------------------	----

# 1 Važne sigurnosne upute

## Sigurnost slušanja



### Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica s velikom glasnošću i postavite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj glasnoći, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate glasnoću jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko visoko da ne možete čuti što se oko vas događa.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tijekom vožnje može biti protuzakonito.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje glazbe ili telefonskih poziva dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

## Opće informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:



### Oprez

- Slušalice ne izlažite prekomjernoj vrućini
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite meku krpu, po potrebi navlaženu s minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.
- Nikada nemojte koristiti slušalice kada upravljate motornim vozilom, vozite bicikl, trčite ili šetate u prometnim područjima. Na mnogim je mjestima opasno i protuzakonito.


O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Radna temperatura: 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F)
- Temperatura skladištenja: -10°C (14°F) do 45°C (113°F)
- Radna vlaga: 8 % - 90 % relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Vlažnost skladištenja: 5% - 90 % relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Maksimalna radna visina: 3000 m
- Životni vijek baterije može biti kraći u uvjetima visoke ili niske temperature.

## 2 Vaše Bluetooth stereo slušalice

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). S ovim Philips stereo slušalicama, možete:


- uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku;
- uživati i kontrolirati bežičnu glazbu;
- prebacivati između poziva i glazbe;
- uživati u uklanjanju buke.

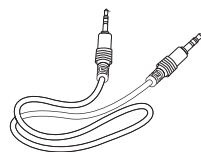

Audio kabel




Vodič za brzi početak

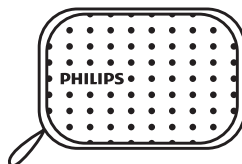


Torba za nošenje

---

### Što je u kutiji

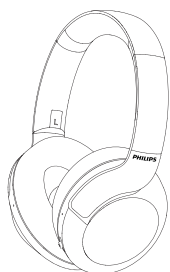

Philips Bluetooth stereo slušalice,  
Philips TAH8505

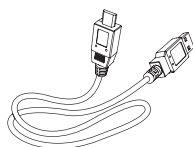

USB kabel za punjenje  
(samo za punjenje)



---

### Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosno računalo, PAD, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 8).

---

## Pregled Bluetooth bežičnih slušalica

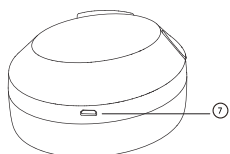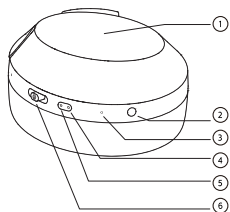

- ① Dodirnite upravljačku ploču
- ② Audio priključak
- ③ Mikrofon
- ④ LED lampica
- ⑤ ANC / ambijentalni zvuk LED lampica
- ⑥ ⏻ (Gumb za napajanje)
- ⑦ Mikro USB utor za punjenje

# 3 Započnite

## Napunite bateriju

### Bilješka

- Prije prvog korištenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i puniti bateriju 3 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo izvorni USB kabel za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

## Kućiče za punjenje

Priloženi USB kabel za punjenje priključite na:


- Mikro USB utor za punjenje na slušalicama i;
  - Priključak za punjač/USB računala.
- ↳ Tijekom punjenja LED svijetli crveno i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.

### Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 2 sata.

## Uparite slušalice s mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice s mobilnim telefonom, uparite ih s mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifriranu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pohranjuju posljednjih 8 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 8 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i zadržite  5 sekundi dok plava i crvena LED lampica ne počnu treperati naizmjenično.
  - ↳ Slušalice ostaju u načinu uparivanja 2 minuta.
- 3 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova Bluetooth značajka.
- 4 Uparite slušalice sa vašim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice s mobilnim telefonom.

- ↳ Aktivirajte Bluetooth značajku vašeg mobilnog telefona, odaberite **Philips TAH8505**



**Philips TAH8505**

# 4 Koristite svoje slušalice

## Spojite slušalice na svoj Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje za uključivanje slušalica.
  - ↳ Plavi LED indikator svijetli 3s.
  - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju s posljednjim spojenim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem.

### Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth značajku, morate ručno ponovno povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.

### Bilješka

- Ako se slušalice ne uspiju povezati s posljednjim spojenim Bluetooth uređajem unutar dosega u roku od 2 minute, prebacit će se u način uparivanja i automatski se isključiti ako i dalje nisu povezane s bilo kojim Bluetooth uređajem 8 minuta kasnije kada je ANC isključen.
- Ako slušalice nemaju povijest povezivanja i ne povežu nijedan Bluetooth uređaj u roku od 2 minute, zaustavit će se uparivanje i preći u stanje mirovanja.

### Žična veza

Slušalice možete koristiti i s isporučenim audio kabelom. Spojite isporučeni audio kabel na slušalice i vanjski audio uređaj.

### Savjet

- Funkcijske tipke bit će onemogućene kad se koristi način rada sa kabelom.

## Upravlajte svojim pozivima i glazbom

### Uključeno/isključeno

Zadatak	Gumb	Operacija
Uključite slušalice.	Gumb za napajanje	Pritisnite i zadržite 3 sekunde.
Isključite slušalice.	Gumb za napajanje	Pritisnite i zadržite 3 sekunde. ↳ Plava LED lampica svijetli i postepeno se gubi.

### Kontrola glazbe

Zadatak	Gumb	Operacija
Reproducirajte ili pauzirajte glazbu.	Gumb za napajanje	Pritisnite jednom.
Podesite glasnoću.	Dodirnite upravljačk u ploču	Prijedite prstom prema gore / prijedite prema dolje
Sljedeća numera.	Gumb za napajanje	Gurnite dolje
Prethodna numera.	Gumb za napajanje	Gurnite gore

### Kontrola poziva

Zadatak	Gumb	Operacija
Javi se/odložiti poziv.	Gumb za napajanje	Pritisnite jednom
Odbijte poziv.	Gumb za napajanje	Pritisnite dva puta
Odgovorite na novi poziv tijekom poziva.	Gumb za napajanje	Pritisnite jednom
Odbijte novi poziv tijekom poziva.	Gumb za napajanje	Pritisnite dva puta

Zadatak	Gumb	Operacija
Prekinite trenutni poziv i aktivirajte drugi poziv	Gumb za napajanje	Pritisnite jednom
Prebacite poziv kada odgovorite na dva poziva	Gumb za napajanje	Pritisnite dva puta
Prebacite s telefona na slušalice tijekom poziva	Gumb za napajanje	Pritisnite dva puta

### Kontrola ANC-a

Zadatak	Gumb	Operacija
ANC ON /OFF/ Ambijentalni zvuk	Dodirnite upravljač u ploču	Dodirnite jednom

### Glasovni asistent

Zadatak	Gumb	Operacija
Probudite zadanog glasovnog pomoćnika	Dodirnite upravljač ku ploču	Pokrijte i zadržite 2 sekunde

### Status indikatora ostalih slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj, dok su u stanju pripravnosti ili dok slušate glazbu.	Plavi LED indikator svijetli.
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED indikator trepće plavo i crveno naizmjenično.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem.	Crveni LED indikator treperi polako. Ako se ne može uspostaviti veza, slušalice će se same isključiti u roku od 8 minuta kada se ANC isključi.
Niska razina baterije.	Crveni LED indikator trepće jednom u 2 sekunde dok ne nestane
Baterija je potpuno napunjena.	Crveni LED indikator je isključen.



# 5 Tehnički podaci

## Slušalice

- Vrijeme glazbe: 30 sati
- Vrijeme razgovora: 30 sati
- Vrijeme stanja pripravnosti: 160 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sati
- Litij-polimerna baterija koja se može puniti (680 mAh)
- Verzija Bluetooth-a: 5,0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (profil bez ruku)
  - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
  - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC
- Raspon frekvencija: 2,402–2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stopa)
- Digitalno smanjenje odjeka i buke
- Automatsko isključivanje
- Micro-USB priključak za punjenje



## Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

# 6 Obavijest

## Izjava o sukladnosti

Tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

## Izvadite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite je li slušalica isključena iz kućišta za punjenje.

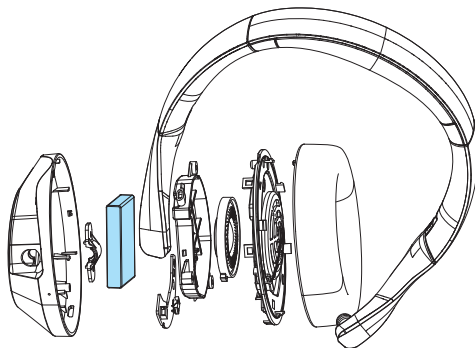

## Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

---

## Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

---

## Obavijest o sukladnosti

Uređaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

1. **Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

### FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radiju ili.

televizijskim prijemom, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijarnika.
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijarnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

### FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

**Opaz:** Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu opreme.

### Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijarnike oslobođene licenci koji su u skladu s inovacijama, znanošću i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad uređaja.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### IC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

# 7 Zaštitni znaci

---

## Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih znakova tvrtke Top Victory Investment Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

---

## Siri

Siri je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama.

# 8 Često postavljana pitanja

## **Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.**

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

## **Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.**

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

## **Kako resetirati uparivanje.**

Ostavite slušalice u načinu uparivanja (crveno i plavo svjetlo naizmjenično treperi), pritisnite gumb za napajanje (🔌 gore i držite, dvaput dodirnite dodirnu upravljačku ploču, a zatim će 3 puta treptati ljubičasta LED lampica.

## **Čujem, ali ne mogu kontrolirati glazbu na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/natrag).**

Provjerite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

## **Razina glasnoće slušalica je preniska.**

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati glasnoću sa slušalicama putem sinkronizacije glasnoće. U tom slučaju morate prilagoditi glasnoću Bluetooth uređaja kako biste postigli odgovarajuću glasnoću.

## **Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.**

- Slušalice mogu biti povezane s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan doseg.
- Uparivanje je možda resetirano ili su slušalice prethodno uparene s drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

## **Moje Bluetooth slušalice povezane su s Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.**

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje glazbe putem slušalica.

## **Kvaliteta zvuka je loša i može se čuti pucketanje.**

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

## **Kvaliteta zvuka je loša kada je streaming s mobilnog telefona vrlo spor ili audio streaming uopće ne radi.**

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon (mono) HFP, ali da također podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Za dodatnu podršku posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj je proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih povezanih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

UM\_TA8505\_00\_HR\_V1.0

