




Philips  
speaker portabel nirkabel

### Bluetooth

Mikrofon terpasang untuk panggilan  
Baterai isi ulang  
2W

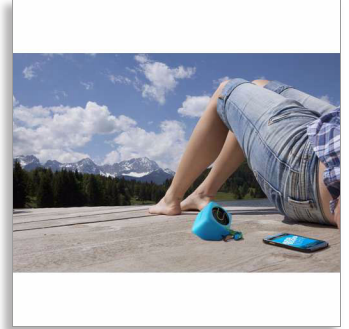

BT1300A

# Suara besar dalam genggamannya Anda

Bawa musik Anda ke mana saja dengan speaker berpermukaan tak rata dan berukuran sangat ringkas ini. Teknologi anti-clip bawaannya menghadirkan suara yang lebih baik untuk ukurannya yang kecil dan bisa diarahkan untuk menghasilkan proyeksi suara yang lebih luas. Casing silikon warna-warninya menambahkan gaya juga memberikan perlindungan.

#### Suara menakjubkan

- Fungsi anti-clip untuk mendengarkan musik kencang dan bebas gangguan
- Performa audio canggih dengan desain berukuran kantong yang ringkas
- Fungsi anti-clip untuk mendengarkan musik kencang dan bebas gangguan

#### Mudah digunakan

- Streaming musik nirkabel via Bluetooth
- Mikrofon terpasang untuk panggilan telepon bebas genggam
- Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun

#### Dirancang untuk mudah dibawa

- Baterai terpasang yang dapat diisi ulang untuk pemutaran musik di mana saja
- Bawa ke mana saja dengan Setrip yang dirajut dan dikemas dengan baik

# PHILIPS

Speaker portabel nirkabel  
Bluetooth Mikروفon terpasang untuk panggilan, Baterai isi ulang, 2W

BT1300A/00


## Kelebihan Utama

### Streaming musik nirkabel



Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.

### Fungsi anti-klip

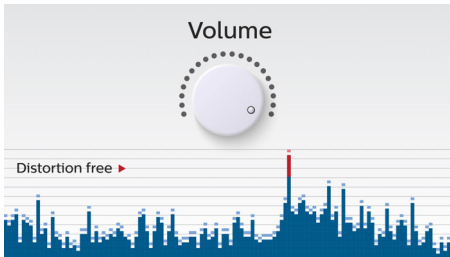

Anti-Klip membiarkan Anda mendengar musik dengan kencang dan menjaga kualitas terbaik, bahkan jika baterai lemah. Dapat menerima jangkauan sinyal masukan, dari 300mV sampai 1000mV dan membuat speaker Anda aman dari bahaya gangguan. Fungsi terpasang ini memonitor sinyal musik selagi sinyal masuk melalui amplifier dan menahan sinyal terbaik

dalam jangkauan amplifier, mencegah gangguan audio yang disebabkan oleh klip tanpa memengaruhi suara kencangnya. Kemampuan speaker portabel yang menghasilkan puncak musik semakin berkurang akibat daya baterai, namun anti-klip mengurangi puncak yang disebabkan oleh baterai lemah, dan membuat musik bebas gangguan.

### Mikروفon terpasang

Dengan mikروفon terpasang, speaker ini juga berfungsi sebagai telepon speaker. Ketika panggilan masuk, musik akan dijeda dan Anda dapat berbicara via speaker. Melakukan panggilan untuk rapat bisnis atau menelepon teman Anda dari sebuah pesta. Akan tetap memiliki kualitas yang sama.

### Setrip yang dirajut dan dikemas dengan baik

Sama dengan seri headband Philips CitiScape Strada, yang terinspirasi dari sepatu sneaker fesyen dan tali sepatu dengan warna cerah, setrip kami yang dikemas ini dibuat dari sarung dengan bahan yang dirajut dengan halus dan membuatnya trendi untuk menjadi aksesoris fesyen.

### Audio-In



Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun

## Spesifikasi

### Kesesuaian

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad baru, iPad mini, iPad dengan tampilan Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: generasi ketiga atau di atasnya
- tablet & ponsel pintar Android: dengan Android 2.1 dan Bluetooth 2.1 atau di atasnya
- bekerja dengan: Bluetooth 4.0 atau di bawahnya
- atau perangkat dengan Bluetooth lainnya

### Konektivitas

- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Jangkauan Bluetooth: Garis pandang, 10 m
- Audio in (3,5mm)

### Nyaman

- Mikروفon terpasang: untuk konferensi speaker

### Suara

- Daya output (RMS): 2W
- Sistem Suara: Mono

### Pengeras suara

- Driver speaker: 1 x 1.75"

### Daya

- Jenis baterai: polimer litium (terpasang)
- Waktu operasional dengan baterai: 8 jam

### Aksesori

- Aksesori diberikan: tali jinjing, Kabel USB untuk pengisian daya di PC, Pamflet Garansi Internasional, Panduan pemasangan cepat

### Dimensi

- Dimensi produk (PxLxT): 55 x 55 x 55 milimeter
- Dimensi kemasan (PxLxT): 96 x 78 x 122 mm
- Berat produk: 0,12 kg
- Berat termasuk Kemasan: 0,2 kg



Tanggal dikeluarkan  
2016-06-03

Versi: 3.0.5

12 NC: 8670 001 17925  
EAN: 48 95185 60234 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)