




Philips
Reproductor portátil de
MP3-CD

EXP3463

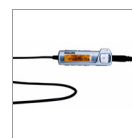

Reproductor MP3-CD Ultrafino

con base de carga y mando a distancia portátil

Carga el reproductor de MP3-CD eXp3463 compacto y elegante en su propia base de carga. Disfruta de hasta 45 horas de música MP3 y WMA sin límites y consulta la información sobre el artista y la canción mediante el mando a distancia con pantalla LCD para disfrutar plenamente de la música.

Experiencia de MP3-CD completa

- Reproducción de MP3 y WMA
- Reproduce discos CD, CD-R y CD-RW
- Disfruta de hasta 45 horas de reproducción de música sin pausa

A prueba de saltos

- Magic ESP™ de 200 segundos

Diseño adaptado a las necesidades de la ciudad

- Reproductor de CD portátil delgado con un tamaño redondo y compacto
- Mando a distancia con pantalla LCD y etiquetas ID3
- Base de carga cómoda y compacta

Rendimiento de graves mejorado

- Refuerzo dinámico de graves digital: graves óptimos a cualquier volumen

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 1 bit
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
- Relación señal / ruido: > 85 dB
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves digital
- Control de volumen: digital
- Respuesta acústica
- Potencia de salida: 2 x 5 mW RMS

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Programable de 50 pistas, Avance/retroceso rápido, Retención, Búsqueda de álbum siguiente / ant., Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir una / álbum / todas, Reanudar reproducción desde parada, Reproducción aleatoria de álbum/todo
- Magic ESP (MP3-CD): 100 segundos
- Protecc. elect. contra saltos (CD): 45 segundos
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet, UDF
- Compatible con etiquetas ID3
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps

Conectividad

- Entrada CC: 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- Auriculares: 3,5 mm
- Salida de línea: 3,5 mm

Cómodas funciones

- Mando a distancia: Mando LCD integrado en la ropa
- Tipo de pantalla: LCD
- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Base/ estación base

- Indicación de carga
- Indicaciones: nombre del álbum, número del álbum, nombre del artista, estado de la batería, Funciones de CD, DBB, ESP, nombre de archivo, títulos de sonido, hora, pista

Accesorios

- Mando a distancia: AY3802 (mando a distancia con pantalla LCD)
- Adaptador de CA/CC: AY3162 (400 mA)
- Base: Base de carga AY4105
- Auriculares: SBC HE250
- Pilas: AY3363 (recargable Ni-MH)
- Accesorios incluidos: Manual de usuario, Tapa de la pila AA

Dimensiones

- Carcasa: Carcasa resistente al calor
- Dimensiones del embalaje principal: 254 x 175 x 250 mm
- Peso de la caja principal: 3 kg
- Cantidad en la caja principal: 3
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 238 x 80 x 149 mm
- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 137 X 137 X 21 mm
- Peso del producto: 0,18 kg

Potencia

- Tiempo reproducción pila (WMA): 45 horas (2 baterías alcalinas AA)
- Tiempo reproducción pila MP3-CD: 45 horas (2 baterías alcalinas AA)
- tiempo reproducción de CD con batería: 30 horas (2 baterías alcalinas AA)
- Tipo de batería: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Recargable

Destacados

Magic ESP™ de 200 segundos

La protección electrónica contra saltos Magic Electronic Skip Protection™ es una práctica función que garantiza una música sin saltos cuando el reproductor MP3-CD se expone a golpes y saltos mientras practicas algún deporte o te mueves. Los dispositivos con la protección electrónica contra saltos Magic Electronic Skip Protection™ tienen un buffer electrónico inteligente que guarda diferentes formatos de música digital, como MP3, WMA y CDDA. El buffer ajusta tanto su contenido como las velocidades de giro del láser automáticamente para garantizar que la música se escucha de forma ininterrumpida.

Base de carga

Disfruta la facilidad y comodidad de cargar el reproductor de CD simplemente colocándolo en esta base compacta y portátil. Se adapta a cualquier escritorio y se puede colocar en cualquier lugar. Cuando conectas el adaptador de CA/CC a la base de carga, el indicador LED se enciende en rojo para indicar que el reproductor de CD se está cargando. Una vez que las baterías recargables del reproductor se hayan cargado, el indicador LED cambiará a color verde. A partir de ese momento, podrás seguir disfrutando de tu música en el reproductor.

Refuerzo dinámico de graves digital

El refuerzo dinámico de graves digital es un amplificador inteligente de bajas frecuencias que ofrece el máximo realce de los graves a un volumen alto sin distorsionar el sonido y, a volumen bajo sin que se pierdan las frecuencias más bajas. El sistema cuenta con un avanzado sistema electrónico que supervisa constantemente el volumen y los niveles de graves, calibra con gran precisión ambos parámetros y evita que aparezca distorsión, produciendo así unos graves óptimos. Este refuerzo permite disfrutar de un rendimiento excelente de los graves a cualquier volumen.



Fecha de emisión
2011-09-22

Versión: 6.0.8

12 NC: 9073 101 01617
EAN: 87 10895 85302 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.

* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros países.

* Según codificación WMA de 64 kbps.