



Philips  
Home Cinema 2.1 Blu-ray  
3D με Crystal Clear Sound

**Ενισχυτής Class D**  
CinemaPerfect HD  
Ενσωματωμένο Wi-Fi και  
Bluetooth®  
500W



HTB7255D

## Ταινίες και μουσική με άψογο ήχο

### Πάθος για ήχο

Το νέο home cinema 2.1 Blu-ray 3D HTB7255D της Philips προσφέρει απaráμιλλη καθαρότητα ήχου και μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία Surround. Οι αγαπημένες σας ταινίες και η μουσική αποκτούν νέα διάσταση.

#### **Ανακαλύψτε τον κρυστάλλινο ήχο**

- Crystal Clear Sound για πεντακάθαρο και λεπτομερή ήχο
- Μαλακά θολοειδή τουίτερ, για καθαρό ήχο και φωνή
- Ενισχυτές Premium Class D για λεπτομερέστατη αναπαραγωγή ήχου
- Ήχος Virtual Surround για ρεαλιστική εμπειρία ήχου

#### **Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας**

- Κομψά ηχεία από αλουμίνιο και γυαλί εξασφαλίζουν ισχυρό ήχο


#### **Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας**

- CinemaPerfect HD για αναπαραγωγή βίντεο με υπερ-υψηλή ανάλυση
- Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
- Ενσωματωμένο Wi-Fi για να απολαμβάνετε ασύρματα τα συνδεδεμένα σας μέσα
- Αναπαραγωγή μουσικής και επαναφόρτιση iPod/iPhone
- Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## Πεντακάθαρος ήχος

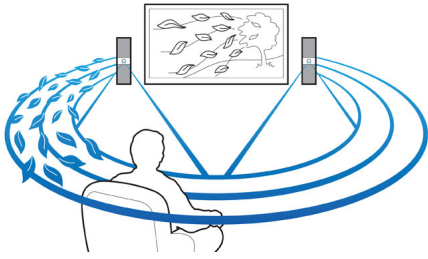

Με την τεχνολογία Crystal Clear Sound της Philips, θα μπορείτε να διακρίνετε και να εκτιμάτε κάθε λεπτομέρεια ήχου, όπως ακριβώς πρέπει να ακούγεται. Όπως το ήθελε ο σκηνοθέτης ή ο καλλιτέχνης! Το Crystal Clear Sound αναπαράγει την πηγή του ήχου - είτε πρόκειται για ταινία δράσης είτε για μιούζικαλ είτε για ζωντανή μουσική εμφάνιση - πιστά, με ακρίβεια, χωρίς καμία αλλοίωση. Τα home cinema με Crystal Clear Sound της Philips κρατούν την επεξεργασία ήχου σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας την ταυτότητα του αυθεντικού περιεχομένου ήχου. Το αποτέλεσμα; Μια εξαιρετική εμπειρία ήχου με υψηλότερη ηχητική ακρίβεια.

## CinemaPerfect Quad Full HD



Το νέο σύστημα CinemaPerfect HD από την Philips προσφέρει ανάλυση Quad Full HD για αναπαραγωγή βίντεο που είναι καλύτερη από κάθε άλλη φορά. Το έξυπνο αυτό σύστημα κάνει ευκρινέστερη την εικόνα και μειώνει το θόρυβο που προκύπτει κατά τη συμπίεση του βίντεο σε μορφή MPEG. Σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη επεξεργασία αύξησης της ευκρίνειας, το σύστημα παρέχει πεντακάθαρες εικόνες με βαθιά χρώματα στην οθόνη.

## Bluetooth




Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, σταθερή και ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία επιτρέπει εύκολη ασύρματη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth, ώστε να μπορείτε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική από οποιοδήποτε smartphone, tablet ή φορητό υπολογιστή, καθώς και από iPod ή iPhone, σε ηχείο με δυνατότητα Bluetooth.

## Μαλακά θολοειδή τούιτερ



Τα μαλακά θολοειδή τούιτερ αναπαράγουν καθαρές συχνότητες υψηλού και μεσαίου φάσματος που βελτιώνουν τη συνολική ευκρίνεια του ήχου που παράγεται από τα ηχεία.


## Ενισχυτές Premium Class D

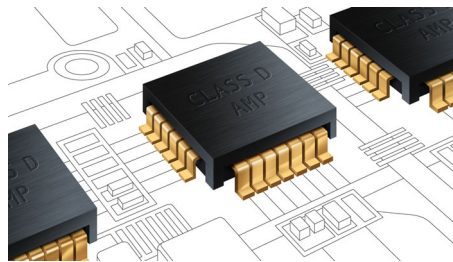

Οι ενισχυτές Premium Class-D αποτελούν αποκλειστική τεχνολογία της Philips και έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν την αρχική πηγή ήχου για μεγαλύτερη ακρίβεια του σήματος, επιτρέποντάς σας να ακούτε την παραμικρή λεπτομέρεια σε μουσική και

ταινίες, όπως ακριβώς θα ήθελε ο καλλιτέχνης ή ο σκηνοθέτης.

## Ενσωματωμένο Wi-Fi

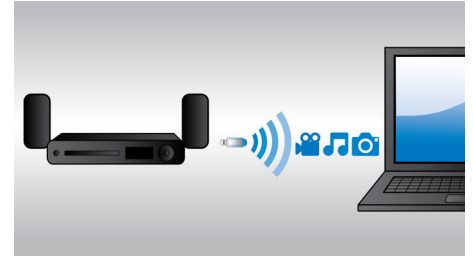

Χάρη στο ενσωματωμένο Wi-Fi και συνδέοντας απλώς το home cinema απευθείας στο οικιακό σας δίκτυο, μπορείτε να απολαύσετε μια πλούσια γκάμα δημοφιλών online υπηρεσιών. Απολαύστε μερικές από τις καλύτερες τοποθεσίες web που προσφέρουν φωτογραφίες, infotainment και άλλα online περιεχόμενα, ειδικά προσαρμοσμένα στην οθόνη της τηλεόρασης σας.

## Full HD Blu-ray 3D



Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπίεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.

# Προδιαγραφές

## Ήχος

- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Παιχνίδια, Ταινία, Μουσική, Ειδήσεις, Αυθεντικό
- Ενίσχυση ήχου: Ενισχυτής διαλόγων, DoubleBass, FullSound, Νυκτερινή λειτουργία, Έλεγχος πρίμων, μεσαίων και μπάσων
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Ήχος υψηλής ανάλυσης DTS-HD
- Ισχύς εξόδου δορυφορικού ηχείου: 135 W x 2
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 200 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 440 W

## Ηχεία

- Τύπος ηχείων: 2 x Δορυφορικά ηχεία
- Οδηγοί ανά δορυφορικό ηχείο: 1 τούιτερ, 2 γούφερ 3"
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150 - 20.000 Hz
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 5 ohm
- Τύπος υπογούφερ: Ενεργό
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 3 ohm

## Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB, Είσοδος ήχου
- Πίσω συνδέσεις: Ψηφιακή οπτική είσοδος, Ethernet, Υποδοχή κεραίας FM, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), Υποδοχές ηχείων Mini Easy-Fit, Είσοδος AUX, Έξοδος υπογούφερ
- Ενσωματωμένες συνδέσεις: Wi-Fi

## Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Υποστήριξη υποτίτλων μορφή 21:9, Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Dynamic Lipsync, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough
- Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC), Τύπος περιεχομένου, Deep Color
- Ευκολία στη χρήση: DLNA

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- RDS: Όνομα σταθμού
- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40

## Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wma, wav
- Εικόνα: GIF, JPEG, JPG
- Βίντεο: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov

## Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

## Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD

## Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

## Εικόνα/Οθόνη

- Χαρακτηριστικό Philips: CinemaPerfect HD
- Βελτίωση εικόνας: Quad HD (3840 x 2160), Άμεση μετατροπή 2D σε 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

## Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 135 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W

## Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 360 x 70 x 345 μμ
- Βάρος κύριας μονάδας: 4,36 κ.
- Ηχείο-δορυφόρος (Π x Υ x Β): 97 x 301 x 120 μμ
- Βάρος ηχείου-δορυφόρου: 1,5 κ.
- Μήκος καλωδίου ηχείου-δορυφόρου: 3 ιγ
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 196 x 395 x 342 μμ
- Βάρος υπογούφερ: 5,3 κ.
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 3 ιγ
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 564 x 389 x 400 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 14,7 κ.

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Κεραία FM, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης
- Συμβατά εξαρτήματα: Βάσεις ηχείων STS9501, Επιτοίχια στηρίγματα ανάρτησης STS9510

## Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 68174 6
- Μικτό βάρος: 17,8 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 71 x 40,5 x 43 εκ.
- Καθαρό βάρος: 11,8 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Καθαρό απόβαρο: 6 κ.

## Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 71 x 43 x 40,5 εκ.
- EAN: 87 12581 68174 6
- Μικτό βάρος: 17,8 κ.
- Καθαρό βάρος: 11,8 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Καθαρό απόβαρο: 6 κ.
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα



Ημερομηνία έκδοσης  
2016-04-18

Έκδοση: 6.2.4

12 NC: 8670 001 01406  
EAN: 08 71258 16817 46

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 30,44 x 6,89 x 30,72 εκ.
- Βάρος: 2,2 κ.

\* Οι ονομασίες DivX, DivX Certified και τα σχετιζόμενα με αυτές λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivXNetworks, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

\* Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Inc.