

Philips Fidelio
Kuulokkeet ja mikrofoni

Erittäin tarkka ääni

Korvat peittävät
Muotoutuvat Deluxe-tyyny
Kokoontaitettavat



M1MKIIBO

Autenttinen äänentoisto, huolella viimeistely

Philips Fidelio M1MKII yhdistää luokkansa parhaan äänen ja käyttömukavuuden tyylikkääseen muotoiluun. Kevyt mutta kestävä rakenne ja huolellinen viimeistely takaavat tarkan äänentoiston ja hyvän äänieristyksen.

Toistaa pienimmätkin yksityiskohdat

- HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana
- Optimoidut 40 mm:n neodyymielementit autenttiseen äänentoistoon
- Kevyt puhekela kirkastaa ja laajentaa äänikenttää
- Akustisesti eristetty rakenne ei päästä äänen yksityiskohtia karkuun
- Bassorefleksijärjestelmällä selkeä, dynaaminen ja tasapainoinen basso
- Kaksikerroksiset korvakuvut on suunniteltu tarkkaan äänentoistoon

Intuitiivinen ja helppokäyttöinen

- Johdossa olevan säätimen ja mikrofoniin avulla voit hallita musiikkia ja puheluita
- Tekomokkapussi suojaa kuulokkeita tyylikkäästi

Miellyttävä liikkuesssa

- Muotoutuvat Deluxe-tyynyt istuvat ergonomisesti
- Alumiini ja nahka näyttävät ja tuntuvat ensiluokkaiselta

WHAT HIFI?
AWARDS 2014

On-ear headphones
Best portable on-ear
headphones £100-£200
Philips Fidelio M1MKII

PHILIPS
Fidelio

Kohokohdat

Erittäin tarkka ääni



HD-tasoinen ääni edustaa äänenlaadun parhaimmistoa ja toistaa alkuperäisen studiosuorituksen 16 bittistä 44,1 kHz:n CD-formaattia uskollisemmin. Tinkimättömän laadun vuoksi se on musiikinystävien paras valinta. Fidelio-kuulokkeet täyttävät HD-äänien laatumerkintään vaadittavat tiukat standardit. Fidelio-kuulokkeiden parempi korkeiden taajuuksien toisto saa musiikin kuulostamaan paremmalta kuuntelit sitä sitten HD-kokoelmastasi tai perinteisemmästä lähteestä.

40 mm:n teräväpiirtoelementit




Jokainen kaiuttimelementti valitaan, viritetään ja testataan tarkasti ennen pariliitosta tasapainoisen ja luonnollisen äänen varmistamiseksi. 40 mm:n elementtien tehokkaat neodyymimagneetit tuottavat erittäin tarkan äänen laajalla dynaamisella alueella ja toistavat pienimmätkin yksityiskohdat.

Akustinen eristys



Fidelio-kuulokkeiden akustinen eristys on erityisvalmisteinen nauhalukko, joka on asennettu sisäkammioon estämään äänen tarpeettoman karkaamisen ja säilyttämään äänen yksityiskohdat. Upean korostetun bassotoiston lisäksi voit uppoutua musiikin yksityiskohtiin ilman ympäristön häiriöitä.

Bassorefleksijärjestelmä (BRS)

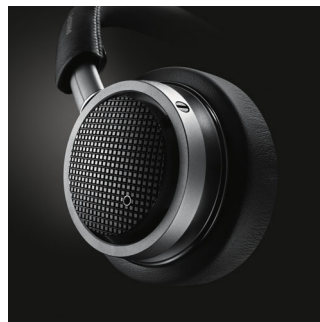

Kuulokkeiden akustisessa suljetussa kotelossa on bassorefleksijärjestelmä: korvakuvuissa on strategisesti asetellut kanavat, jotka säätävät sisäkammion ilmanpainetta ja luovat kalvolle hallitun ympäristön optimaalisen akustisen vasteen tuottamiseksi. Yhdessä akustisen eristyksen kanssa se toistaa äänen luonnolliset yksityiskohdat ja tarkan, dynaamisen basson tinkimättä äänen selkeydestä.


Kaksikerroksiset korvakuvut

Philips Fidelio M1MKII:n kaksikerroksiset korvakuvut on suunniteltu vähentämään resonanssia ja vaimentamaan värinää, jotta kuulet tarkan ja puhtaan äänen jokaisen yksityiskohdan. Tukeva, monikerroksinen rakenne varmistaa kestävyuden ja käyttömukavuuden, ja sen ansiosta M1MKII onkin ihanteellinen kumppani musiikin kuunteluun.

Kevyt puhekela

Fidelio M1MKII:ssa on edeltäjiään kevyempi puhekela, mikä parantaa matalien taajuuksien selkeyttä ja laajentaa korkeita taajuuksia. Tuloksena on tarkka, tilava kokonaisäänentoisto.

Muotoutuvat tyynyt

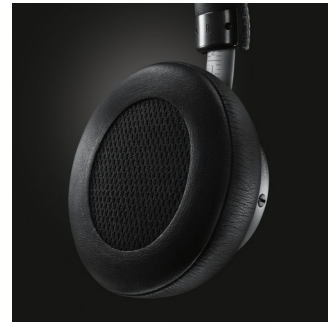


Fidelio-kuulokkeiden materiaalit on valittu huolellisesti, jotta kuulokkeet olisivat mukavat pitkään ja äänentoisto tehostuisi. Muotoutuvat, hengittävät Deluxe-korvatyynyt on suunniteltu takamaan ergonomisen käyttömukavuuden. Korvatyyny mukautuu täydellisesti korvasi muotoon, eikä se päästä bassoääniä karkuun tai ympäristön ääniä sisään. Tämän ominaisuuden tuo ulompi tyyny, jonka tasapainoinen yhdistelmä kangasta ja keinoahkkaa vähentää painetta ja lämmön tunnetta korvan pinnalla – ja kuulokkeet tuntuvat ja kuulostavat upealta.

Mikrofoni ja vastauspainike

Johdossa olevan säätimen ja mikrofoniin avulla voit hallita musiikkia ja puheluita

Ensiluokkaiset materiaalit

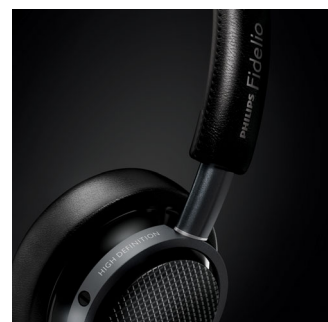

Alumiini ja nahka näyttävät ja tuntuvat ensiluokkaiselta

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuusvaste: 6–40 000 Hz
- Impedanssi: 16 ohmia
- Herkkyys: 107 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
- Enimmäisteho: 150 mW
- Vääristymä: särö < 0,1 %
- Akustinen järjestelmä: Suljettu
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Tyyppi: Dynaamiset

Muotoilu

- Väri: Musta, oranssit yksityiskohdat

Liitännät

- Johtoliitäntä: Hapeton kaapeli (1,1 m)
- Yhteensopiva: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY *vain uusimmat mallit

Lisätarvikkeet

- Säilytyspussi
- Äänijohto: jossa mikrofoni ja vastauspainike



Julkaisupäivä 2017-03-21

Versio: 7.3.3

12 NC: 8670 001 15967
EAN: 06 92341 07313 78

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com