

Philips
5.1 Hjemmebiograf

3D-vinklede højttalere
HDMI 1080p

HTS5550



Besat af lyd

Sand biografoplevelse med jævnt fordelt lyd

Maksimer din lydoplevelse i hjemmebiografen med dynamiske 3-retnings vinklede højttalere! Afspil din yndlingsunderholdning på Philips' innovative hjemmebiografssystem i 5000-serien.

Fantastisk lytteoplevelse

- 3D-vinklede højttalere fordeler lyden jævnt i rummet
- 1200 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik
- DTS, Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
- DoubleBASS-teknologi giver en bedre og dybere baslyd

Designet til at forbedre din bolig

- Slankt design med højglans og unikke berøringsknapper


Tilslut og nyd al din underholdning

- Afspiller DVD, VCD, CD og USB-enheder
- Trådløse baghøjttalere betyder færre kabler i rummet.

PHILIPS

Vigtigste nyheder

3D-vinklede højttalere

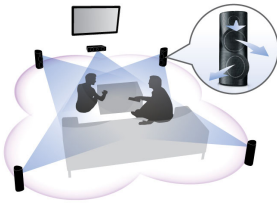

3D-vinklede højttalere indeholder vinklede drivere, der ikke kun sender lyden ud foran, men også til siderne. Derved skabes et bredere effektivt lytteareal, så du kan nyde en mere overvældende og biograflignende surroundlyd.

1200 W RMS-effekt




1200 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

DoubleBASS-teknologi



DoubleBASS sikrer, at du hører selv de dybeste bastoner fra kompakte subwoofere. Det opfanger lave frekvenser og genskaber dem på et hørbart niveau på subwooferen - det giver lyd med flere svingninger og storhed og sikrer dig en komplet, ukomprimeret lytteoplevelse.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

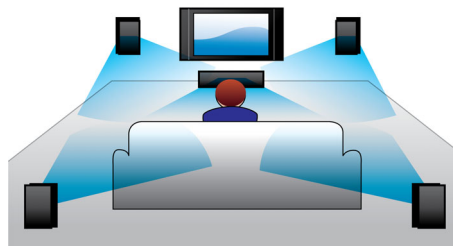

En indbygget DTS- og Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekoder ved at behandle alle seks kanaler med audioinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme.


Dolby Pro Logic II frembringer surround-lyd i fem kanaler ud fra enhver stereokilde.

Spiller det hele



Du kan afspille praktisk talt enhver disk og medieenhed, du ønsker - uanset om det er DVD, VCD, CD eller USB-enheder. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller hjemmebiografssystem.

Slankt design med højglans

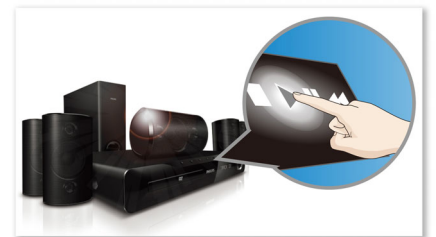

Slankt design med højglans og unikke berøringsknapper

Specifikationer

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: RWSS5510 Trådløs lyd på bagpanel, STS1300 Gulvstander
- Medfølgende tilbehør: Batterier til fjernbetjening, FM-antenne, HDMI-kabel, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, 4 x skrue til stativ, Brugervejledning, Globalt garantibevis

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

Stilbilledafspilning

- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom
- Komprimeringsformat: JPEG, JPEG HD

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD, WMV SD
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Audio (Lyd): mp3, wma
- Billede: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: MP3 Link, USB
- Tilslutninger på bagpanel: AUX IN 1, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial indgang, Easy-Fit højttalertilslutninger, FM-antennestik, Trådløs lyd på bagpanel, SCART, HDMI 1.3-udgang

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 435 x 58 x 358 mm
- Vægt for hovedenhed: 3,56 kg
- Centerhøjttaler (B x H x D): 280 x 95 x 92 mm
- Centerhøjttalers vægt: 1,40 kg
- Længde af centerhøjttalerkabel: 2 m
- Frontsøjlehøjttaler (BxHxD): 260 x 1101 x 260 mm
- Fronthøjttalers vægt: 3,77 kg

- Længde af fronthøjttalerkabel: 4 m
- Søjlebaghøjttaler (BxHxD): 260 x 1101 x 260 mm
- Baghøjttalers vægt: 3,77 kg
- Længde af baghøjttalerkabel: 10 m
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Subwoofers vægt: 5,25 kg
- Subwoofer-kabellængde: 4 m
- Emballage (B x H x D): 400 x 697 x 1200 mm
- Vægt inkl. emballage: 32,97 kg

Højttalere

- Højttalertyper: 1 x centerhøjttaler, 4 x søjlehøjttalere
- Centerhøjttaler-enheder: 2 x 3" full range-basenheder
- Frekvensområde for centerhøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Centerhøjttaler-impedans: 3 ohm
- Drivere pr. søjlehøjttaler: 2 x 3" bredspektrede basenheder
- Frekvensområde for søjlehøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Søjlehøjttaler-impedans: 4 ohm
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer-impedans: 3 ohm

Billede/display

- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforsyning: < 0,9 W

Lyd

- Equalizer-indstillinger: Action, Classic, Koncert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Lydforbedring: Dialogforbedring, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Frekvenskurve: 20-20.000 Hz
- Signal/støjforhold: >65 dB
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 1200 W

Tuner/modtagelse/transmission

- RDS: Stationsnavn
- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40



Udgivelsesdato
2017-03-06

Version: 13.4.10

12 NC: 8670 000 60047
EAN: 87 12581 52609 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com