




Philips
draadloze draagbare
luidspreker

14W, 10 uur

Groot Bluetooth-bereik
Waterbestendig, stofdicht
Optie voor snel opladen

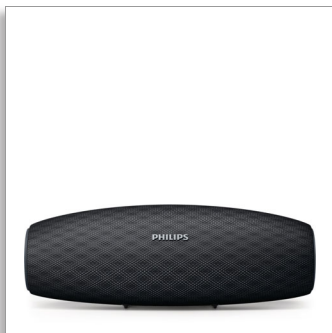

BT7900B

De muziek houdt nooit op

Mijn muziek houdt nooit op. De EverPlay draadloze draagbare luidspreker blijft constant afspelen zonder onderbrekingen dankzij de sterke Bluetooth-verbinding en de intuïtieve oplaadopties. De aangepaste stof maakt het design zowel prachtig als bijzonder duurzaam.

Mooi en krachtig geluid

- Dubbele naar voren gerichte neodymium-luidsprekers voor een krachtig geluid
- Digitale geluidsverwerking voor levensechte muziek zonder storingen

Intuïtief opladen

- Snel opladen laadt de luidspreker drie keer sneller op
- Batterij-indicator om het vermogensniveau eenvoudig te bekijken
- De USB-kabel fungeert ook als een draagband

Sterke Bluetooth-verbinding

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Sterke Bluetooth-verbinding tot 30 m of 100 ft
- Bluetooth-vermogen met 100 uur stand-bytijd
- Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren

Bijzonder duurzaam

- Duurzame constructie - schokbestendig, stofdicht en waterbestendig (IP57)
- Hoogwaardig Durafit-materiaal

PHILIPS

draadloze draagbare luidspreker
14W, 10 uur Groot Bluetooth-bereik, Waterbestendig, stofdicht, Optie voor snel opladen

BT7900B/00


Kenmerken

Digitale geluidsverwerking



De geavanceerde geluidstechnologie verbetert de geluidswaardering van uw muziek, zodat elke noot kristalhelder klinkt en elke pauze absoluut stil is. De digitale geluidsverwerkingstechnologie van Philips optimaliseert de prestaties van compacte luidsprekers waardoor u een helder, gedetailleerd en krachtig geluid krijgt zonder vervorming.

Draadloos muziek streamen

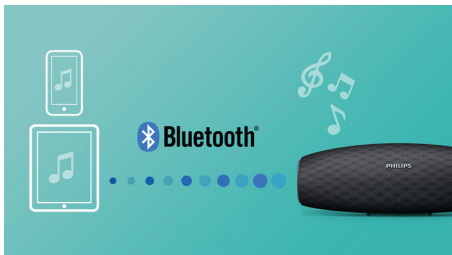


Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Bluetooth-bereik van 30 m



Loop rond met uw smartphone zonder dat u zich zorgen hoeft te maken om uw muzieksignaal te verliezen. De Everplay-luidspreker biedt een ongelooflijk stabiele Bluetooth-verbinding met een groot bereik tot 30 meter of 100 ft, en is drie keer sneller dan de industriestandaard. De luidsprekers zijn voorzien van een gevoelige antenne en een radiofrequentiefilter om achtergrondruis te minimaliseren.

100 uur stand-bytijd

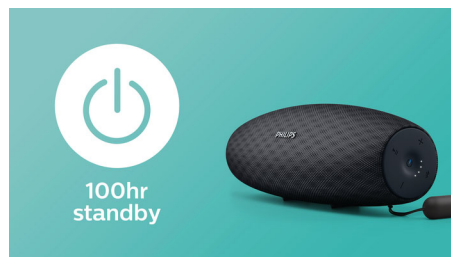

Everplay's intelligente stand-by-modus zorgt voor een ongelooflijke 100 uur stand-bytijd en de luidspreker kan worden gewekt uit de uitgeschakelde modus door uw smart device.


Snel opladen



Luidsprekers opladen duurt meestal lang. Everplay heeft een optie voor snel opladen waarmee de luidspreker drie keer sneller kan

worden opgeladen dan een normale USB-adapter. Door de Qualcomm Quick-Charge adapter (niet meegeleverd), die veel wordt gebruikt in nieuwe Android-telefoons, te gebruiken om de luidspreker op te laden, is de oplaadtijd veel sneller.

Batterij-indicator

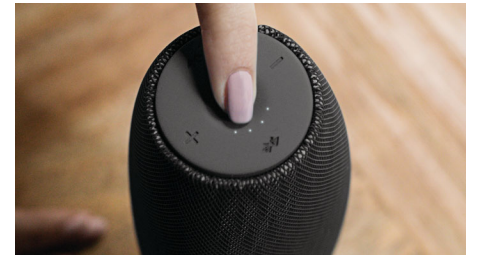

Eindelijk is er een Bluetooth-luidspreker die zorgt voor een eenvoudige, duidelijke manier om te zien hoeveel resterend vermogen u hebt! Met Everplay drukt u gewoon op de aan-uitknop om te zien hoeveel vermogen de batterij over heeft.

Duurzame constructie



De Everplay-luidspreker is bijzonder duurzaam en is stof-, schok- en waterbestendig. Stof kan de werking van de luidspreker niet beïnvloeden. Daarnaast is de luidspreker bestand tegen onderdompeling in water tot 1 meter voor maximaal 30 minuten. Dit betekent dat een sessie onder de douche, overvallen worden door de regen, of een korte val in water geen schade zal veroorzaken. Om de schokbestendigheid te bepalen is dit product getest in een 'martelkamer', waar het een rol- en schommeltest heeft ondergaan met een gesimuleerde levensduur van 5 jaar. Everplay is bijzonder duurzaam gebouwd!

Specificaties

Compatibiliteit

- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad met Retina-scherm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- iPod touch: 3e generatie of later
- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- ander Bluetooth-compatibel apparaat

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 7 W
- Geluidssysteem: Stereo

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 2 drivers van 1,5 inch met volledig bereik, 2 passieve radiatoren van 2,25 inch

Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 30 m
- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm

Comfort

- Waterbestendig: IPX7
- Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de luidspreker
- Stofdicht

Vermogen

- Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 10 uur

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: USB-kabel voor laden via de PC, Snelle installatiehandleiding

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 201 x 71 x 72 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 216 x 97 x 94 mm
- Gewicht van het product: 0,53 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 0,72 kg

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Zwart



Publicatiedatum
2022-05-11

Versie: 8.2.6

12 NC: 8670 001 44227
EAN: 48 95185 62870 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com